


Digio²

USB mini DESK FAN (卓上ミニUSBファン)

UA-064 取扱説明書 保証書付

製品本体 取扱説明書(本書)

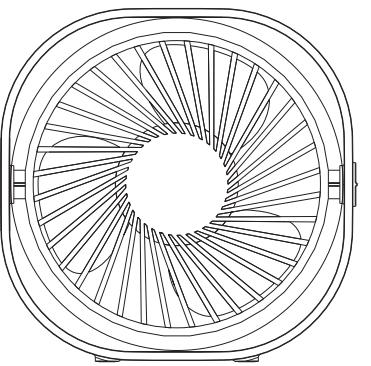

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。
ご使用前に必ず本書をお読みになり、正しくお使いください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△ 危険	△ 警告	△ 注意
誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの。	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。

○ おこなわない。	△ 分解・修理・改造はしない。	○ 水をかけない。	△ 必ず指示に従い、おこなう。
-----------	-----------------	-----------	-----------------

△ 警告

- 小さなお子様や、幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。
感電やケガの原因になります。
- 本製品を濡らさないでください。濡れた手で本体やケーブルに触らないでください。
感電や故障、破損の原因になります。
- ストーブなどの暖房器具や火気の近くでは使用しないでください。
火災や感電の原因になります。
- 高温・多湿な場所、炎天下の車内などでは使用しないでください。
感電や故障の原因になります。
- 可燃性のシンナー、塗料などの有機溶剤、ガスを使用している場所では使用しないでください。
火災の原因になります。
- 本製品の分解・改造はしないでください。
感電や故障、破損の原因になります。

△ 注意

● 使用しないときは、必ずUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
● USBケーブルを引っ張ると断線するおそれがあります。コネクタの根元部分を持って着脱してください。
● USBケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合はふきとてください。ショート・発火の原因になります。
● 本製品の誤使用による損害・破損に関しては、当社は責任をおいかねます。

お手入れ方法

● 乾いた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどで本体を拭かないでください。
変色、故障の原因となります。


△ 注意

● お手入れの際は電源を切った状態で作業してください。

2 製品仕様

品名	USB mini DESK FAN(卓上ミニUSBファン)
品番	UA-064
本体サイズ	W122×D51×H121mm
本体重量	約155g
対応機種	USBポートが正常に動作するパソコン、USB充電器
コネクタ形状	USB (A) コネクタ
消費電力	5W
電源	USB給電式(5V 1A以上)
風量調節	3段階(弱-中-強)
ケーブル長	約110cm(USBケーブル)
材質	ABS, PP
付属品	取扱説明書・保証書(本書)

3 各部名称および使用方法

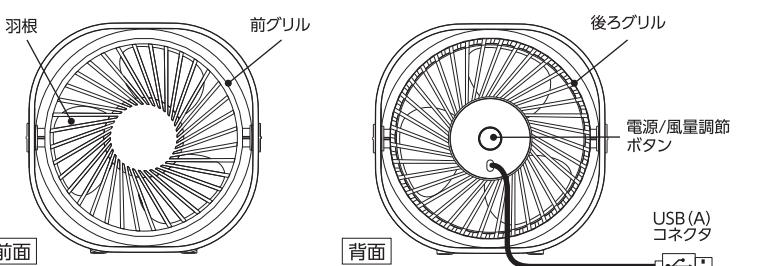

前面 背面

USBケーブルを接続

- パソコンのUSBポートに挿して使う場合
USBコネクタをパソコンのUSBポートに挿します。
※パソコンに電源が入っていないと、USBポートから電力が供給されません。
※電力不足となるためUSBハブへの接続はおやめください。
- USB充電器を使用して使う場合
USBコネクタをUSB充電器(別売)に挿します。
USB充電器をコンセントに挿します。
- モバイルバッテリーのUSBポートに挿して使う場合
USBコネクタをモバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿します。


運転の開始/停止

- 運転開始
「電源/風量調節ボタン」を押すと風量(弱)で運転を開始します。
- 風量調節
「電源/風量調節ボタン」を押して風量を調節します。
ボタンを押すたびに、風量が右図のように切り替わります。

1回押	電源ON	風量(弱)
2回押		風量(中)
3回押		風量(強)
4回押	電源OFF	

上下風向き調節

風向調節は水平から上向き、下向きの範囲で調節することができます。
片手で本体を持ちながら角度を調節してください。
※調節前には必ず電源ボタンをOFFにしてください。
※自動首振り機能はありません。
※風向き調節時は、背面のUSBケーブルが羽根に干渉しない様気をつけてください。

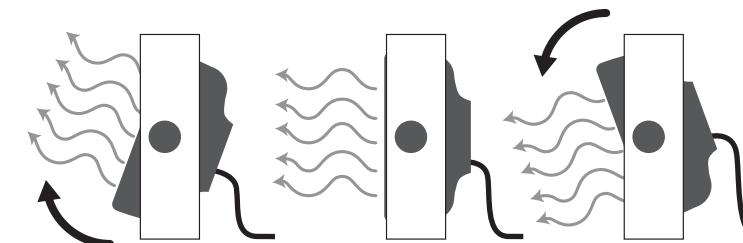

4 トラブルシューティング

● 電源が入らない

- USBケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。
- パソコンやモバイルバッテリーの電源が入っているか確認してください。
- USBハブなどを利用して他の機器と一緒に使用しないでください。

● 風量が弱い

- 接続機器の出力の仕様を確認してください。

保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものであります。保証期間内にお客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレンシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後6ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。
但し、次に該当する場合は保証対象外となります。
1. 購入証明書に購入日や販売店が記載されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
※保証は、日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
※保証期間経過後の故障などについてご不明の場合は、詳しくはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

保証書

保証期間 6ヶ月
※上記に記載の保証規定に基づく

お客様(お名前・ご住所・TEL)
販売店名(住所・TEL)
購入年月日 年 月 日

ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 受付時間/土日・祝日を除く
TEL: 0120-166-779 10:00~12:00/13:00~17:00
<https://www.nakabayashi.co.jp/>
マニュアル No.UA064_2312