



## <残り芯の取り除き方法>

1. 円錐口金部を左に回して軸から外す。

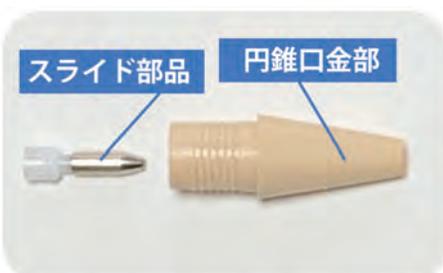


2. パイプ部に同じ太さの替芯を先端から差し込んで折れた短い残り芯を取り除く。

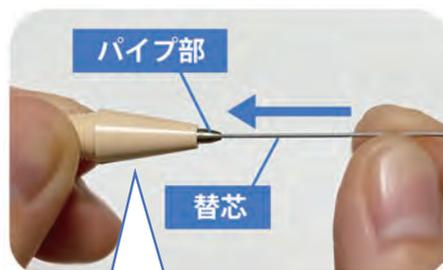

※2 で円錐口金部から中に入ったスライド部品が外れた場合



スライド部品のパイプ部に同じ太さの替芯を先端から差し込んで折れた短い残り芯を取り除く。

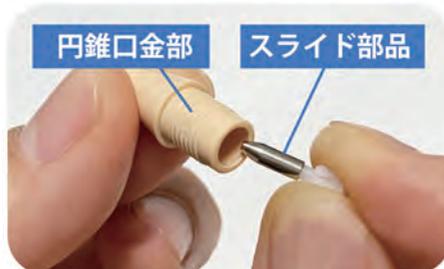

スライド部品を円錐口金部に差し込む

3. 円錐口金部を右に回して軸に取り付ける。

