

SP-U030SL
USBモバイルスピーカー
取扱説明書

はじめに

この度は、ロアス製品をお買い求めいただきまして
誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの説明書を最後までよくお読みになり
内容に従って正しくご利用下さい。

またお読みになった後も本書を保管してください。

△安全にお使いいただくために△

本製品を安全にご使用いただくため守っていただきたい内容を記載しております。必ずお読みになり、内容をよく理解した上で正しくご使用下さい。

- ・本製品を使用する際は、パソコンメーカーなどの警告事項、注意事項に従ってください。
- ・本製品や付属品、梱包材の角、凹凸部、金属部などで怪我をしないように十分にご注意下さい。
- ・本製品や付属品はお子様の手が届かないところに設置、保管してください。
- ・本製品をご自分で分解、改造、修理などを行わないで下さい。故障、感電などの恐れがあります。
- ・本製品をシンナー、ベンジンなどで拭かないで下さい。汚れは乾いたきれいな布で拭き取ってください。
- ・本製品を直射日光の強い場所や、高温になる場所、浴室などの湿度の高い場所、ホコリの多い場所で使用しないで下さい。
- ・本製品に、金属や液体などの異物を入れないで下さい。
- ・ぬれた手で触らないで下さい。故障や、感電の恐れがあります。
- ・ボリュームを上げすぎないで下さい。耳を傷める可能性があります。
- ・雷が鳴った時は本製品やケーブルに触らないで下さい。感電の恐れがあります。

梱包内容

スピーカー本体	1セット
取扱説明書(本書)	1枚
CD-ROM	1枚

動作環境

OS	: Windows XP / 2000 / Me / 98SE / 98 Mac OS 9.1以上
CPU	: Celeron 400MHz以上
RAM	: 64MB以上
HDD	: 100MB以上の空き
USBポート	
CD-ROMドライブ	

ドライバのインストール

■Windows XP / 2000の場合

パソコンに本製品を接続すると、[USBオーディオデバイス]と認識され自動的にドライバがインストールされます。

■Windows Meの場合

パソコンに本製品を接続すると、
[新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されます。



[適切なドライバを自動的に検索する]にチェックし、
[次へ]をクリックします。



インストールが完了しましたので、[完了]をクリックします。

■Windows 98 SE / 98の場合

場合によりWindows98/98SEのCD-ROMを要求してくる場合があります。
その場合には、CD-ROMをドライブに挿入してください。

パソコンに本製品を接続すると、
[新しいハードウェアの追加ウィザード]が
表示されますので [次へ]をクリックします。



ドライバのインストール

■Windows 98 SE / 98の場合 (つづき)

[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]にチェックし、[次へ]をクリックします。



ドライバの場所を聞いてきますが、どこにもチェックをせず[次へ]をクリックします。



[次へ]をクリックします。



[次へ]をクリックします。



[完了]をクリックします。



ドライバのインストール

■Windows 98 SE / 98の場合 (つづき)

[新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されますので、[次へ]をクリックします。



[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]にチェックし、[次へ]をクリックします。



ドライバの場所を聞いてきますが、どこにもチェックをせず[次へ]をクリックします。



[次へ]をクリックします。



ドライバをインストールし、完了です。




ドライバのインストール

■ Mac OSの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされます。
特に画面表示もありません。

スピーカー接続図

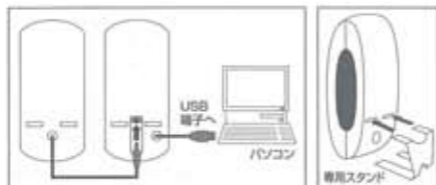

Xear 3Dのインストール

Windows 98, Mac OSには対応しません

付属のCD-ROM内に収録されているこのソフトウェアをインストールすると、擬似的な5.1chのサラウンドや、イコライザーなどさまざまな調整を行うことができます。インストールしなくてもUSBスピーカーとして問題なくご利用いただけます。

付属のCD-ROMをドライブにセットすると自動的にセットアップウィザードが起動します。起動しない場合には[マイコンピュータ]からCD-ROMを入れたドライブをダブルクリックして開いてください。

1. [Setup]画面が表示されますので、[Next]をクリックします。



2. [Install USB Audio Driver]と[Install 3D Audio Demo Program]の両方にチェックがあることを確認し、[Next]をクリックします。



3. インストールの確認画面になりますので、[Next]をクリックしてください。



4. インストールが完了し、再起動確認画面になります。[OK]をクリックしパソコンを再起動してください。




5. 再起動後、本製品をパソコンのUSBに接続するとタスクバー内にXear3Dのアイコンが表示されます。



Xear 3Dの使用方法

[スタート]をクリックし、[設定]-[コントロールパネル]を選び、クリックして開きます。
[CMI Audio Config]をダブルクリックし、開きます。

Main Setting画面

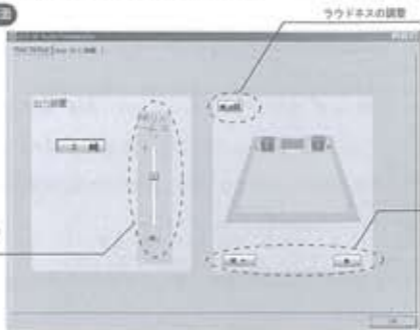


メインボリュームの調整

サウンドネスの調整

サンプル音源の再生-停止

Xear 3D画面

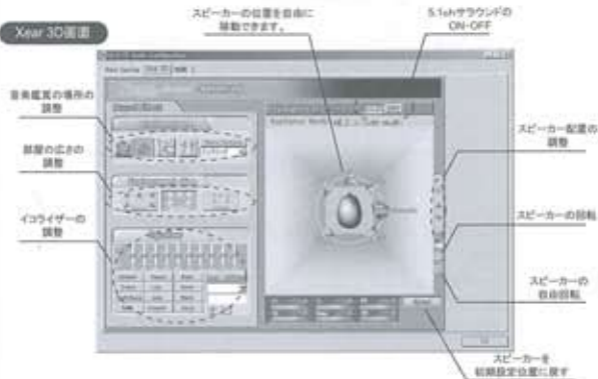

スピーカーの位置を自由に移動できます。

5.1chサラウンドのON-OFF

音場感の操作の調整

録音の広さの調整

イコライザーの調整

スピーカー配置の調整

スピーカーの回転

スピーカーの自由回転

スピーカーを初期設定位置に戻す

おまけソフトウェア

Xear 3Dをインストールすると2種類のおまけソフトがインストールされます。
[スタート]-[プログラム]-[C-Media USB Audio]-[ソフトウェア]から選択して下さい。

このソフトウェアは本製品を接続していないと起動しません。

Helicopter

ヘリコプターの音の広がりを楽しむことができます。
画面をドラッグし、飛んでくるヘリコプターの音をキャッチしてください。



Rockwar

飛来する隕石を撃墜するゲームです。画面をドラッグして撃墜してください。



[スタート]>[プログラム]>[C-Media USB Audio]>[Uninstall C-Media USB Audio]
をクリックしてください。

アンインストールプログラムが作動し、プログラムを削除します。

トラブルシューティング

・音が出ない

[コントロールパネル]内の[マルチメディア]もしくは[サウンドとオーディオデバイス]を
開き、音量タブを選択し、デミュート設定になっていないか確認してください。

・本製品を接続してもパソコン本体のスピーカー もしくは付属スピーカー等からしか音が出ない

[コントロールパネル]内の[マルチメディア]もしくは[サウンドとオーディオデバイス]を
開き、オーディオタブを選択し、[音の再生]欄の既定のデバイスを
[C-Media USB Device]に変更してください。

仕様

実用最大出力	合計1W(0.5W+0.5W)RMS
再生周波数帯域	100Hz~20KHz
スピーカーユニット	1"×4(2ユニット×2)
インピーダンス	8Ω(1ユニット:4Ω×2)
入力端子	USB Ver. 1.1
外形寸法	W40×D40×H120(mm)
USBケーブル長	60cm
スピーカーケーブル長	84cm

■ 保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させて頂きます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ち下さい。
ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させて頂きます。
一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせて頂きませんのでご了承をお願いします。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
 2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされた場合
 3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
 4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
 5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障および損傷
- ※ 保証は、日本国内においてのみ有効です。
※ 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。
※ 保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店あるいは弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで
ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830

《受付時間 9:00~17:00》【土・日・祝・祭日を除く】

E-mail support1@loas.co.jp

ロアスホームページ <http://www.loas.co.jp>