

テンキーボード

TNK-SU/SUH221シリーズ

取扱説明書

はじめに

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 ご使用前はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 また、お読みになった後も大切に保管してください。

ご使用の前に

■ セット内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。
 万が一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。


セット内容

テンキーボード本体 1
 取扱説明書（本書） 1

■ 本製品の特長

本製品は質感が良く耐久性の高いパンタグラフキーを採用したテンキーボードです。
 CD等からの専用ドライバーなどをインストールしなくても、NumLock非連動を実現しているの
 で、USBポートに接続するだけで簡単に使用することができます。

■ 各部の名称

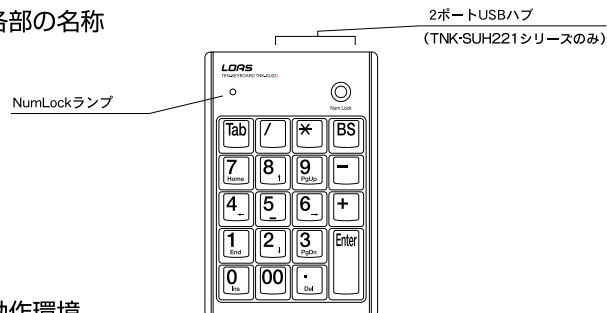

■ 動作環境

- ・ 対応機種
 USBポートが正常に使用出来るDOS/Vパソコン ※自作パソコンは動作保証対象外です。
- ・ 対応OS
 Windows98/2000/Me/XP (対応は日本語版に限ります)

※Windows2000/Meをご使用の場合、OSの不具合により、接続した時にキーボードの情報が変わる場合があります。Windows2000をご使用の場合は、必ずWindows Updateを行い、サービスパック2以上にアップデートしてから、本製品を接続して下さい。WindowsMeの場合は、当社ホームページに対策ドライバを掲載しております。本現象が発生した場合は、当社ホームページより対策ドライバをダウンロード後、インストールしてご使用ください。

■ 製品仕様

SU221シリーズ

- 外形寸法： W88 X D144 X H22(mm)
- 本体重量： 140g
- キー数： 19
- USB規格： USB1.1
- キーピッチ： 19mm
- USBケーブル長： 75cm
- 消費電流： 35mA以下

SUH221シリーズ

- 外形寸法： W88 X D144 X H22(mm)
- 本体重量： 160g
- キー数： 19
- USB規格： USB2.0 / 2ポートHUB
- キーピッチ： 19mm
- USBケーブル長： 75cm
- 消費電流： 500mA以下

==== テンキーボードのセットアップ ====

■ WindowsXPの場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
自動的に認識され、画面の右下部分に接続が完了したというメッセージが表示されます。
以上で接続完了です。

■ WindowsMe, Windows2000の場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、
「新しいハードウェアが見つかりました」という画面になり、しばらくすると自動的に認識されます。

■ Windows98の場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、ドライバのインストール画面が表示されます。
画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。
ドライバのインストール完了後、本製品を使用する事ができます。

ワンポイント

ドライバをインストール中、ドライバが存在する場所を入力しなければならない場合があります。
その際は、次のディレクトリを指定して下さい。

- ・ Windows98/Meプリインストールモデルをご使用の場合 ⇒ C:\¥Windows¥Options¥Cabs
- ・ Windows2000/XPプリインストールモデルをご使用の場合 ⇒ C:\¥i386 又は C:\¥Windows¥i386

==== Q & A ====

Q1:テンキーを接続すると、パソコンの「 ¥ 」や、「 () 」が入力出来なくなりました。

A1:Windows2000及びMeで発生します。この現象は、Windowsの不具合の為発生します。
デバイスマネージャ上のPS/2キーボードドライバを再インストールしてください。

==== 使用上の注意 ====

- 1) 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 2) お手入れの際は、シンナーやベンジン等はご使用にならないでください。
- 3) 本製品はPC本体のUSBポート(500mA供給可能なポートに限る)に接続してください。
- 4) USBハスのポートには、消費電流がテンキー本体を含む合計500mAまでの機器を接続してください。
(TNK-SUH221シリーズのみ)

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

LOAS

保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させて頂きます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ち下さい。
ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させて頂きます。
一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせて頂きますのでご了承をお願いします。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は、日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。

※保証期間経過後の修理などについて、詳しくはお買い上げの販売店あるいは弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

商品に関するお問い合わせはこちらまで

ロアスサポートセンター

TEL:072-361-1830

E-MAIL support1@loas.co.jp

受付時間

9:00~17:00

月曜日~金曜日

(祝・祭日を除く)

ロアス株式会社

www.loas.co.jp