

# LOAS

## TNK-SP211シリーズ テンキーボード


### 取扱説明書

#### はじめに

このたびは、ロアス製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくご利用下さい。  
また、お読みになった後も大切に本書を保管して下さい。

## 1 各部の機能について

本製品各部の名称及び機能は次の通りです。

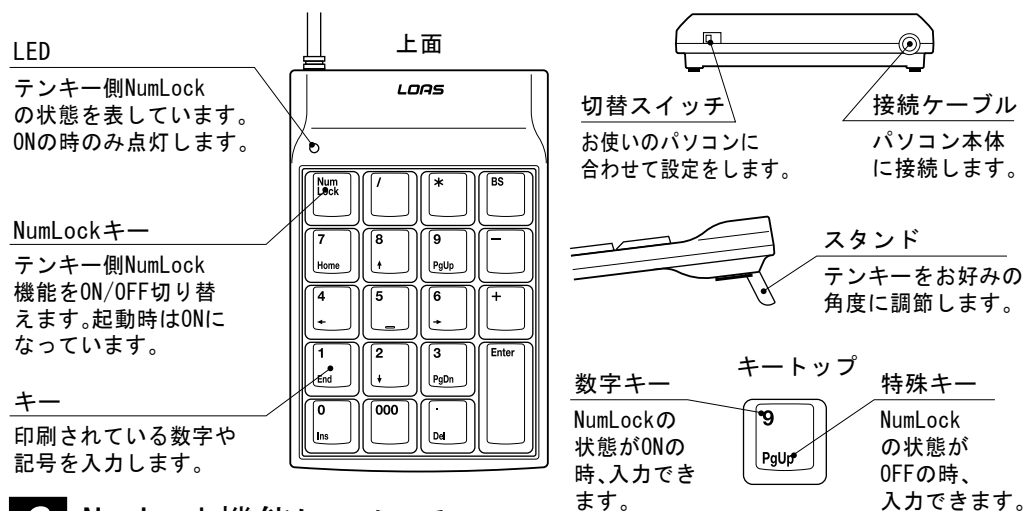

## 2 NumLock機能について

テンキーのNumLockキーを押すことにより、様々な文字が入力できます。

NumLockがONの状態 で入力可能な文字				NumLockがOFFの状態 で入力可能な文字			
Num Lock	/	*	BS	Num Lock	/	*	BS
7	8	9	-	Home	↑	PgUp	-
4	5	6	+	←		→	+
1	2	3	Enter	End	↓	PgDn	Enter
0	000	.		Ins		Del	


### 3 テンキーの接続方法

本製品をパソコンに接続する際は、必ずパソコンの電源が落ちている事を確認してから接続して下さい。また、パソコンから取り外す時も同様に電源を落としてから取り外して下さい。

1. テンキーの後面にある切替スイッチを、お使いの機種に合わせて設定します。  
※3ページ目の「切替スイッチについて」をご参照下さい。

2. パソコンのPS/2キーボードポートにテンキーを接続します。

3. パソコンを起動します。

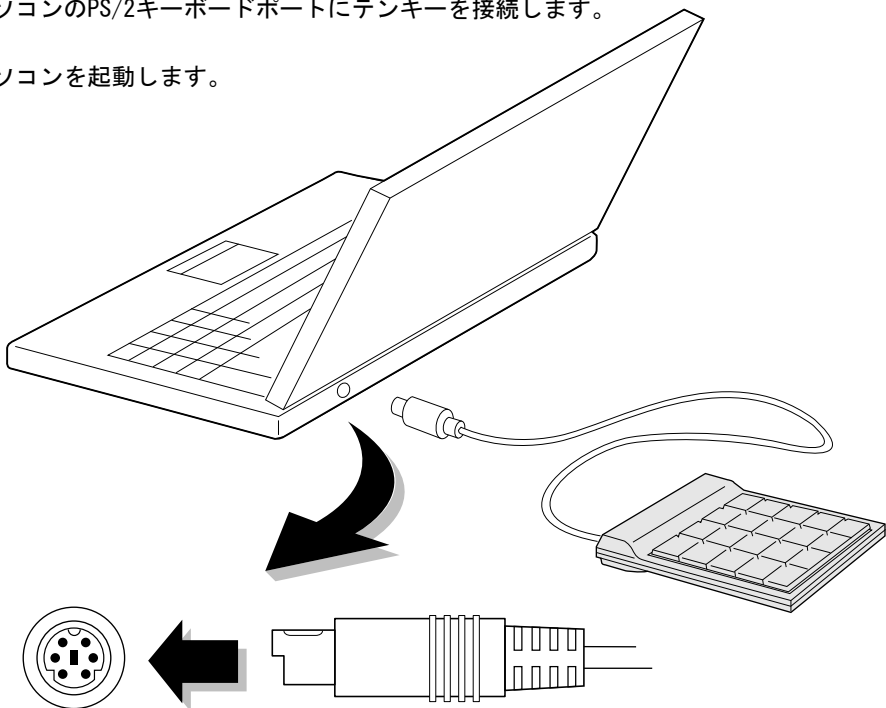


### 4 切替スイッチについて

テンキーの後面に切替スイッチが搭載されております。下図をご覧頂きお使いのパソコンに合わせて設定を行って下さい。

- PS/2ポートが2ポートある機種の場合  
(マウスポートとテンキーポートが独立している機種)

スイッチを右側(S側)にしてから、パソコンに接続して下さい。

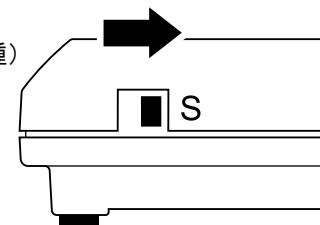

- PS/2ポートが1ポートのみの機種の場合  
(マウスポートとテンキーポートが共用されている機種)

スイッチを左側(R側)にしてから、パソコンに接続して下さい。

