



Digio<sup>2</sup>

### 22ショートカット付 有線USBType-C/Type-Aテンキーボード

### TNK-SU235(Type-C)TNK-SU236(Type-A) 取扱説明書

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

- パッケージ内容**
- テンキー（本体）
  - 取扱説明書・保証書（本書）

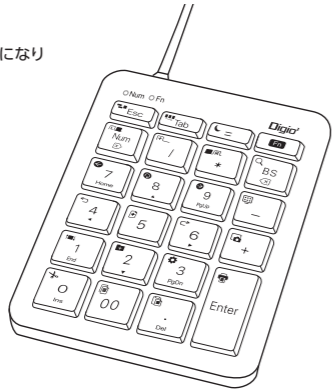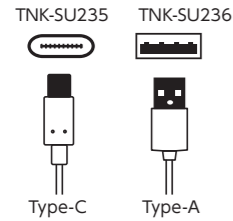

### 1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
- ⚠ 分解・修理・改造はしない。
- 💧 水をかけない。
- ❗ 必ず指示に従い、おこなう。

- ❗ 本製品を使用する際は、パソコンなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
- ⚠ シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。
- ⚠ 本製品は小さなお子様の手が届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
- ⚠ 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
- ⚠ 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿気の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
- ❗ 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
- ⚠ 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
  - ・平らでないところ
  - ・強い磁気、静電気が発生するところ
  - ・ほこりの多いところ
  - ・結露するところ
  - ・温度湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
  - ・直射日光が当たるところ
  - ・火気の周辺や熱気がこもるところ
  - ・漏電、漏水の危険があるところ

### 2 使用上の注意

使用上の注意


- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。

p.1

### 3 製品仕様

製品名	22ショートカット付有線USBType-Cテンキーボード	22ショートカット付有線USBType-Aテンキーボード
品番	TNK-SU235	TNK-SU236
インターフェース	USB 2.0 Type-C (オス)	USB 2.0 Type-A (オス)
動作環境	Windows 11、10 macOS 10.12以降のパソコン	
付属品	取扱説明書・保証書(本書)	
本体寸法	W90xD131xH16mm/約85g	
ケーブル長	約80cm	
キー方式	パンタグラフ(シザー)方式	
キー数	23	
キーピッチ	19mm	
キーストローク	1.9mm	


### 4 各部名称

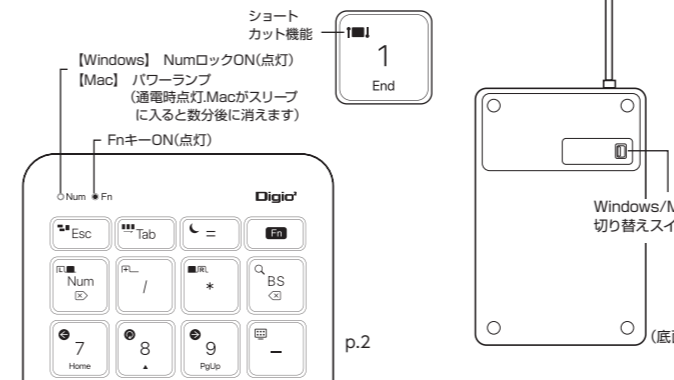


p.2

### 使用方法

1.底面にある切り替えスイッチを使用OSに合わせます

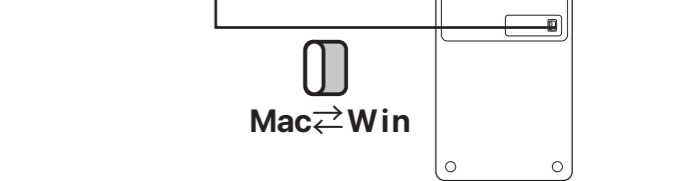

2.本製品をPC、USBハブのUSBポートに接続します

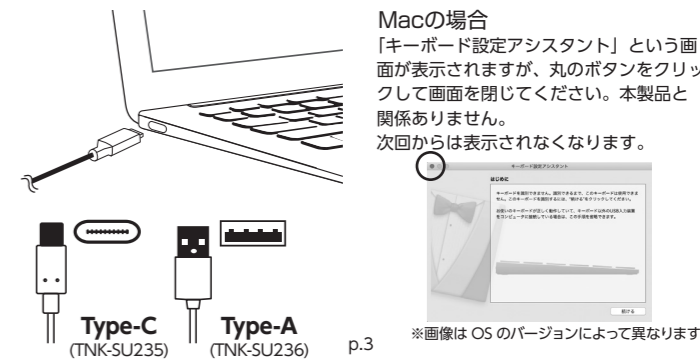


p.3

※画像は OS のバージョンによって異なります。


### ショートカットの使い方

使用方法 A Fn モードでショートカットのみ使用可能に

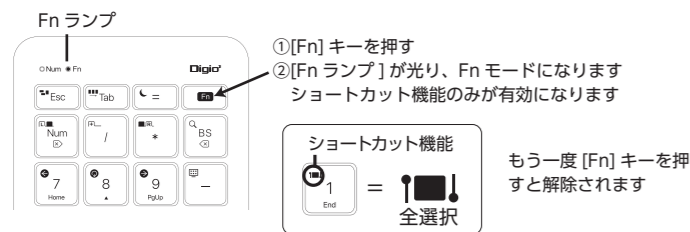

ショートカットのみを続けて使いたい時に便利です。

使用方法 B ショートカット一時使用

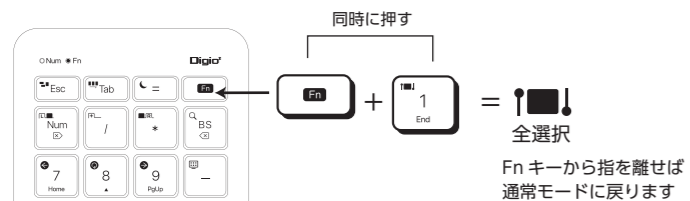

テンキーボードとして使いながら、たまにショートカットを使いたい時に便利です。

p.4

### ショートカット一覧

お客様のPCの設定によってはショートカットの一部が使えない場合があります。

タスクビュー/ Mission Control win+tab ctrl+↑	アプリ切り替え Alt+Tab cmd+tab	スリープ Win+X,U,S op+cmd+eject	ショートカット機能 Win mac
タブ左移動 Ctrl+Shift+Tab ctrl+tab+Shift	新規タブ Ctrl+T cmd+T	タブ右移動 Ctrl+Tab ctrl+tab	検索/Spotlight Win+S※ cmd+スペース
前の画面 Alt+← ctrl+]	再読み込み F5 cmd+R	次の画面 Alt+→ cmd+]	デスクトップ Win+D cmd+F3
戻る Ctrl+Z cmd+Z	新規ファイル Ctrl+N cmd+N	やり直し Ctrl+Y cmd+shift+Z	スクリーンショット Win+Shift+S cmd+Shift+4
全選択 Ctrl+A cmd+A	新規フォルダ Ctrl+shift+N cmd+shift+N	設定 WIN+I option+F1 cmd+L	印刷 Ctrl+P cmd+P
カット Ctrl+x cmd+X	コピー Ctrl+C cmd+C	貼り付け Ctrl+V cmd+V	[Mac] cmd=command ctrl=control

ブラウザーで使用します

※デスクトップ上ではWin+S、ブラウザーではCtrl+Eの該当。文書内検索(Ctrl+F)ではありません。


p.5

### トラブルシューティング

PCに接続しても、部分的に入力できない  
本製品、底面のOS切り替えスイッチが正しいのかご確認ください。

[Macの場合]  
OS切り替えスイッチは正しいのにショートカットが正しく入力されない。  
お客様のPCのショートカット設定がカスタマイズ設定されている場合、入力できないことがあります。  
p.5のキーの組み合わせをキーボードでお試ください。  
入力ができない場合は、OSの「ショートカット」設定を見直してください。

システム環境設定>キーボード>ショートカットにある「デフォルトに戻す」ボタンを押してください。

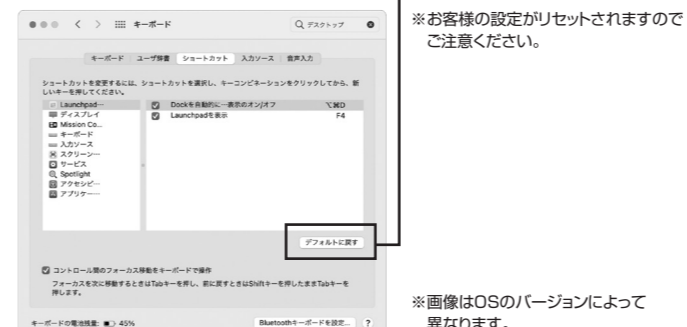

※お客様の設定がリセットされますのでご注意ください。

※画像はOSのバージョンによって異なります。

p.6

### 保証規定/保証書

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で、同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後 6ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・変更などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

保証書	保証期間	6ヶ月
氏名	TEL	
住所		
販売店名・担当者名		
住所・TEL		
購入年月日	年	月 日

※保証は、日本国内においてのみ有効です。  
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。  
※保証期間経過後の故障などについてご不明の場合は、詳しくはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

**ナカバヤシ株式会社**  
お客様相談室  
TEL:0120-166-779  
https://www.nakabayashi.co.jp/

p.7

マニュアルTNK-SU235\_236-2308