


この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

パッケージ内容

- ドッキングステーション本体
- 取扱説明書・保証書（本書）

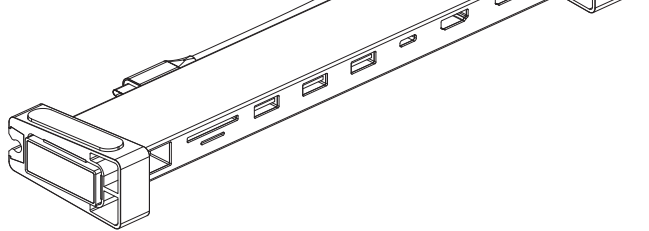

消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねます。

メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

保証書		保証期間 1年
お客様（お名前・ご住所）TEL		※保証書は大切に保管してください
販売店名（住所）TEL		
購入年月日		年 月 日
保証規定		
この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定にない場合でも同等品と交換させていただきます。製品と保証書やシールなどの購入品明細書添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後1年以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。 但し、次に該当する場合は保証対象外となります。 1. 購入証明書・ご購入日や保証期間が明記されていない場合 2. 購入証明書と故障した本品を弊社に提示いただけない場合 3. 購入証明書に商品名・変更などがある場合 4. 不慮の故障・アクシデントなどで購入した商品 5. 取扱い説明上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などを行った場合 6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合 7. 火災、水災、または自然電圧による故障、損傷が生じた場合 8. 連続して他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷 ※保証は日本国内においてのみ有効です。 ※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。		

ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 TEL:0120-166-779 9時～20時（年中無休）
https://www.nakabayashi.co.jp/ 〒210-8502 神奈川県横浜市中区磯子2-1-1

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容に記載しています。
ご使用前にあらかじめお読みになり、正しくお使いください。
■図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
- △ 分解・修理・改造はしない。
- ⊖ 水をかけない。
- ⓘ 必ず指示に従い、おこなう。

- 1 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
- 2 本製品は小さなお子様の手の届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないようにしてください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
- 3 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 4 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿度の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
- 5 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
- 6 シンナー、ペーパーなどを使用しないでください。汚れが弊になる際は、乾いた布で拭いてください。
- 7 本製品の取付け・取り外しとは、本製品に貼る前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- 8 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
 - ・強い電磁・静電気が発生するところ
 - ・平らでないところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・直射日光が当たること
 - ・結露すること
 - ・火気の周辺や熱気がこもること
 - ・湿度・温度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
 - ・漏電、漏水の危険があるところ

使用上の注意

- 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。
- パソコンでフォーマットしたメモリーカードは、他の機器で使用できない場合があります。使用する機器で改めてフォーマットすることを使用できるようにします。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。

2 動作環境

対応 OS	Windows 11, 10 mac OS 10.15 以降 Chrome OS	対応機種	Type-C 端子を搭載した パソコン
-------	--	------	------------------------

・同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。
・USB規格についてのご質問はパソコン、タブレット本体や拡張インターフェースカード 等に付属のマニュアルをご覧ください。各メーカーまでお問い合わせください。
・USB3.2Gen1 (3.0)の転送速度でご利用いただくためには、接続機器・OS・ケーブルなど、全ての機能がUSB3.2Gen1 (3.0)に対応している必要があります。USB2.0の機器・OS・ケーブルを使用しますとUSB2.0に準じた速度で動作します。

3 製品仕様

製品名	PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション
型番	UD-C06
本体寸法/重量	スタンダード（ベース装着時） W269×D380×H15mm/約129g スタンダード（ベース装着時） W269×D380×H132mm/約175g
ケーブル長	約20cm
付属品	取扱説明書・保証書（本書）

＜USB＞	
規格	USB3.2Gen1 (3.1 Gen1/3.0/2.0)
インターフェース	アップストリーム（PC側） Type-Cオス ダウンストリーム（接続機器側） Type-Aメス×2 (3.2Gen1) Type-Aメス×1 (2.0) Type-Cメス×1 (3.2Gen1)※1 Type-Cメス×1 PD充電専用

電圧・最大供給電流	5V720mA	＜カードリーダー/ライター＞
最大転送速度	5Gbps (3.2Gen1ポート)	
電源	/CPUパワー	
PD最大電力	100W※2	

＜映像出力＞	
インターフェース（コネクタ）	ダウンストリーム（接続機器側） HDMI (タイプA 19pin) メス×2
対応解像度※3	最大4K/60Hz (1画面接続時) 最大4K/30Hz (2画面接続時) Full HD/60Hz (2画面接続時)

＜LANポート＞	
LAN規格	IEEE802.3 (10BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3x (Flow Control)
LAN通信速度	10/100/1000Mbps (有線)
LANコネクタ形状	RJ45 (Auto MDI/MDIX) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
適合LANケーブル	カテゴリ 5e 以上の LAN ケーブル (100BASE-Tx) カテゴリ 5 以上の LAN ケーブル (100BASE-Tx)

※1 Alternate Modeには対応していません。
※2 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合95W程度の給電になります。
※3 4Kは3840×2160pxです。Full HDは1920×1080pxです。

4 対応メモリーカード

以下スピードクラスや容量に対応しております。	microSD
SDカード (HighSpeed, Pro, High Speed)	microSDカード
SDカード Class2～10	microSDHCカード Class2～10
SDカード Class2～10	最大2GBまで
SDHCカード Class2～10	最大2GBまで
SDHCカード Class2～10	最大32GBまで
SDXCカード Class2～10	最大512GBまで
miniSDカード	最大2GBまで
miniSDHCカード Class2～10※	最大32GBまで
miniSDXCカード Class2～10※	最大512GBまで
※1 Alternate Modeには対応していません。 ※2 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合95W程度の給電になります。 ※3 4Kは3840×2160pxです。Full HDは1920×1080pxです。	


●メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用の場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。

PCでフォーマットした場合は、他の機器では認識しない場合があります。
フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。


5 本製品の使用方法

●各部の説明

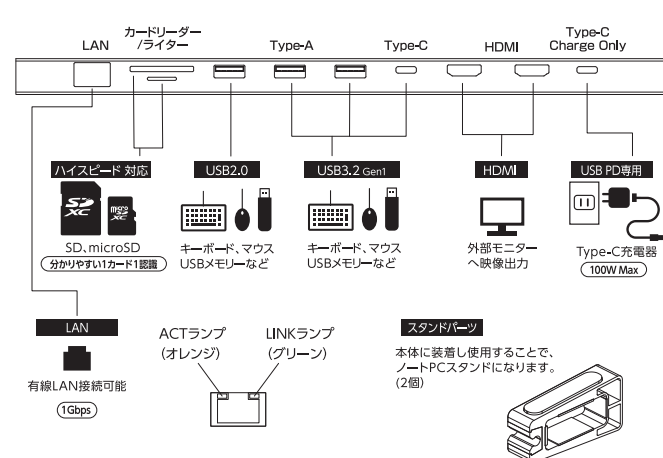

●スタンドパーツの使用方法


スタンドパーツをゆっくりとスライドさせて装着してください。

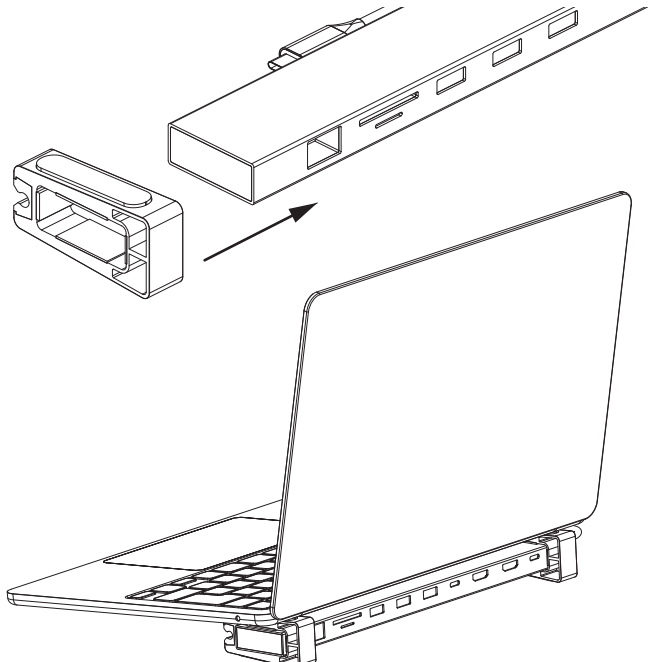


ご使用のノートPCの幅に合わせて、スタンドパーツをノートPCが安定する位置に調節しご使用ください。
※調節の際は、ノートPCを力めた状態で行ってください。

●本製品の接続

本製品を接続機器のType-Cポートに接続します。
各OSは本製品を自動で認識します。

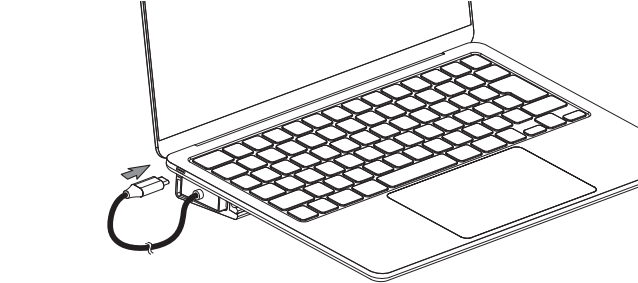


○PD充電 (Type-Cポート)の使用
接続機器が USB PD (Power Delivery)に対応している場合、本製品のPD充電専用Type-Cポートを通じて、接続機器に電力を供給できます。PD対応のケーブル、充電器が別途必要です。
※ 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合95W程度の給電になります。

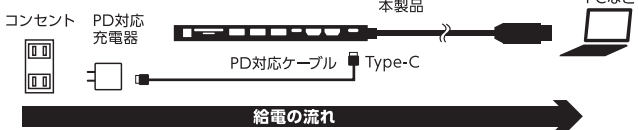

●カードリーダー/ライターの使用方法


メモリーカードを本製品に挿入します。

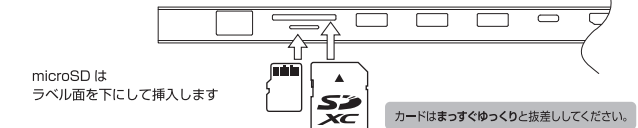

Windows: カードスロットにメモリーカードを挿入してください。「PC(コンピュータ)」にアイコンが表示されます。
Mac: カードスロットにメモリーカードを挿入してください。デスクトップにアイコンが表示されます。
Chrome: カードスロットにメモリーカードを挿入してください。ファイルアプリ内にアイコンが表示されます。


●メモリーカードの取り出し方法

- ・接続機器の電源が切れている場合: そのまま本製品からメモリーカードを抜いてください。
 - ・接続機器の電源が入っている場合: 以下の手順を参照してください。
- 通知領域 (タスクトレイ)のUSBアイコン [画像A]または「マイコン」内のUSBアイコンを左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。

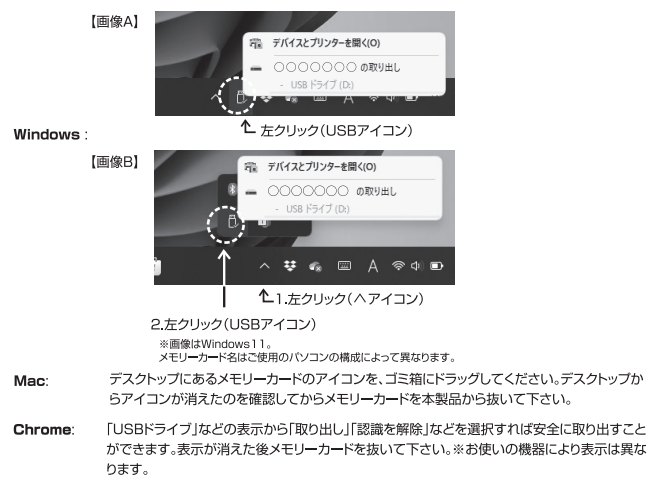

●データ通信 (Type-C・Type-Aポート)の使用

USB機器をAポートやCポートに接続してご使用ください。
データのやり取りおよび電力の供給が可能です。※Alternate Modeには対応していません。

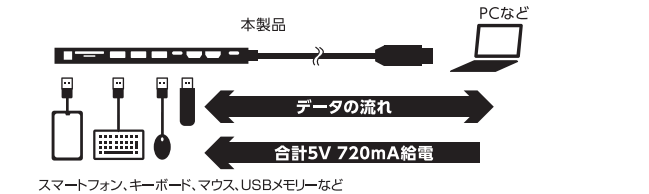

●HDMIポートの使用

接続機器のType-Cが映像出力に対応している場合、HDMIケーブルを使用して外部ディスプレイに映像を出力できます。
HDMIケーブルを別途ご用意ください。(4K60Hz出力をする場合は、バージョン2.0以上のHDMIケーブルが必要となります。)




■マルチディスプレイについて	
PC画面のみ	PC側にだけ表示します。
複製	本製品に接続したディスプレイに、ノートパソコンと同じ画面を表示します。
拡張	PCと本製品に接続した外部モニターにまたがる拡張画面を表示します。
セカンドスクリーンのみ	PCの画面をオフにして、本製品に接続した外部モニターにのみ表示します。

■OSごとの拡張表示について	
Windows	2台の拡張表示可能
Chrome	2台の拡張表示可能
mac OS	1台の拡張表示可能



■2台の外部モニターを接続した際の解像度について
※解像度や性能等により下記内容とは異なる動作をする場合があります。

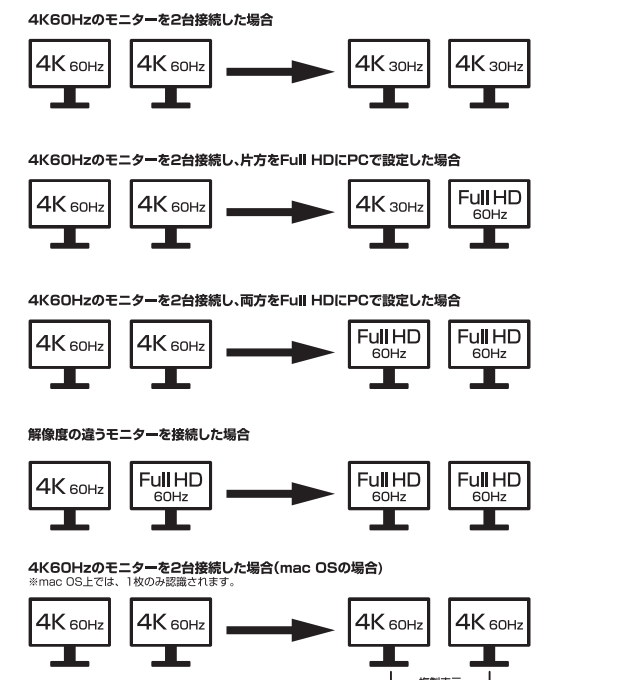


●有線LANの使用



●Macの初期設定 (他のOSでは不要です)

説明画像は「パソコン」により異なりますが、操作は同じです。
①本製品をPCに接続後、LANケーブルを接続します。

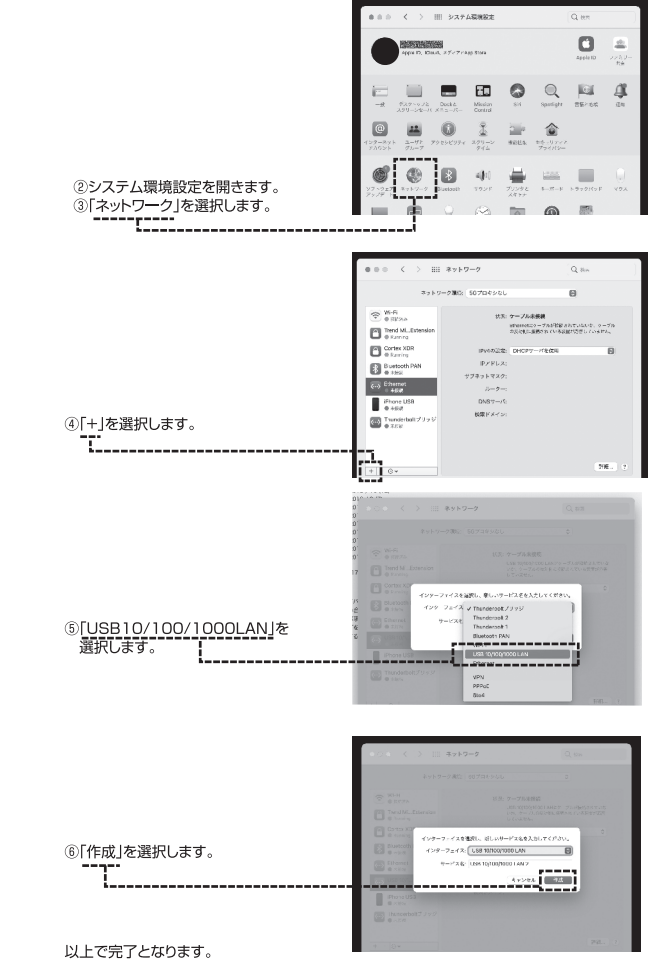

以上で完了となります。

MACアドレスの制限でネットワークに接続できない場合
オフィスなどの環境ではMACアドレスが制限されている場合があります。本製品を使ってネットワークに接続できないことがあります。 対応についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

●本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

6トラブルシューティング

＜USB (Type-C, A)ポート使用時＞

正しく接続しているのに本製品が反応しない。
複数のUSB機器を同時に使用すると供給電圧が不足することがあります。接続機器のUSBポートに接続してください。
・PC充電は接続機器に給電します。必ずが本製品には給電できません。

＜PD (Type-C)ポート使用時＞

接続機器が充電されない
・USB Type-Cコネクタからの充電に対応しない接続機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での充電はできません。
・本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
・本製品は接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USB Hubや電源ポートのUSB Type-Cポートでは、本製品は使用できません。

＜カードリーダー/ライター使用時＞

メモリーカードにアクセスできない
メモリーカードの正しくフォーマットされていない場合は、読み書きできません。使用する機器 (デジタルカメラ、携帯電話) でフォーマットしてください。PCでフォーマットの場合はPCでフォーマットしてください。
メモリーカードをフォーマットできない
・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでサインしてください。制限ユーザーでサインしている場合は、フォーマットを行うことができません。
・Macでは、DOS/MS-DOSフォーマットで初期化する際、Macユーザに日本語を使用することができません。半角英数字でボリューム名をつけてください。
メモリーカードの取り出しやカードリーダー/ライターの取り出しができない
・アプリケーションによっては、ファイルを開いているとアクセスしにくくても、取り外し、取り出しができないことがあります。ファイルを閉じてください。
・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでサインしてください。制限ユーザーでサインしている場合は、メモリーカードの取り出しを行うことができません。

デスクトップにアイコンが表示されない (Mac)

メモリーカードを挿入した後にデスクトップ上にアイコンが表示されません。

＜HDMIポート使用時＞

ディスプレイに映像が表示されない、または不鮮明に表示される
・ディスプレイの電源を入り直してください。
・本製品からディスプレイケーブルを抜き、再度接続してください。
・接続機器を確認してください。
・ディスプレイケーブルの正しい接続方法を確認してください。
・ディスプレイの電源が ON になっているか、確認してください。
・接続機器のType-Cポートが映像出力に対応しているか確認してください。
・ディスプレイ側の画面解像度の設定を確認してください。本製品の最大解像度は4096×2160です。