

Digio²

PD対応USB3.2 Gen2
2ポートコンボハブ (3.5mm 4極付き)


COM-C3SD152

取扱説明書

本紙はパッケージ台紙と一緒に保管してください

パッケージ内容

- ハブ付きカードリーダー・ライター(本体)
- 取扱説明書 (本書)

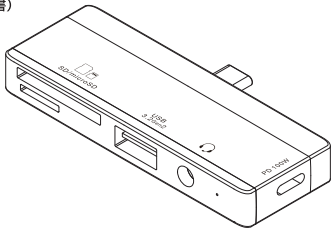

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

- 消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねます。
メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。
ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
- 分解・修理・改造はしない。
- 水をかけない。
- 必ず指示に従い、おこなう。

- 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
- 本製品は小さなお子様の手の届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
- 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿度の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
- 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

使用上の注意

- 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。
- パソコンでフォーマットしたメディアは、他の機器で使用できない場合があります。使用する機器で改めてフォーマットすることで使用できるようになります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。

2 動作環境

対応 OS	Windows 11、10 / mac OS10.15 以降 Chrome OS iPad OS16 以降/ iOS17 以降
-------	---

対応機種 Type-C 端子を搭載したパソコン・スマートフォン・タブレット

- 同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。
- USB規格についてのご質問は、パソコン本体や拡張インターフェースカード 等に付属のマニュアルをご確認ください。各メーカーまでお問い合わせください。

3 製品仕様

製品名	PD対応USB3.2 Gen2 2ポートコンボハブ(3.5mm 4極付き)
品番	COM-C3SD152
本体寸法/重量	W77×D36×H10mm/約19g
対応メモリーカード	[4]の項目を参照
付属品	取扱説明書

<USB>

規格	USB3.2Gen2(3.1Gen2)/2.0
インターフェース	アップストリーム(PC側) Type-Cオス ダウンストリーム(接続機器側) Type-Aメス×1 (3.2Gen2)
	Type-Cメス×1 (2.0)※1

電圧・最大供給電流	5V720mA
最大転送速度	10Gbps(3.2Gen2ポート)
電源	バスパワー
PD最大電力	100W※2

<オーディオ>

3.5mm 4極ジャック	DAC内蔵	USB2.0準拠(USB Audio Class v1.0)
--------------	-------	--------------------------------

- ※1 Alternate Modelには対応していません。
- ※2 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合95W程度の給電になります。

4 対応メモリーカード

以下のスピードクラスや容量に対応しております。

SD

SDカード(HighSpeed,Pro High Speed)最大2GBまで
SDカード Class2~10最大2GBまで
SDHCカード Class2~10最大32GBまで
SDXCカード Class2~10最大512GBまで
miniSDカード※最大2GBまで
miniSDHCカード Class2~10※最大32GBまで

※miniSD/miniSDHCカードは、別途アダプターが必要です。

microSD

microSDカード最大2GBまで
microSDHCカード Class2~10最大32GBまで
microSDXCカードClass2~10最大512GBまで



ご注意

- メモリーカードは本製品に付属しておりません。
- 本製品はロック機能および著作権保護機能には対応していません。
- 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。
- 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。

○メモリーカードのフォーマット


メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。

PCでフォーマットした場合、他の機器では認識しない場合があります。
フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

5 本製品の使用方法

○本製品の接続


本製品をPC(スマートフォン・タブレット)のType-Cポートに接続します。
各OSは本製品を自動で認識します。



○カードリーダー/ライターの使用方法

カードは**まっすぐゆっくり**と抜き挿ししてください。

1カード認識タイプ	※SDとmicroSDの同時使用はできません。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。
Windows :	カードスロットにメモリーカードを挿してください。「PC(コンピューター)」にアイコンが表示されます。
Mac :	カードスロットにメモリーカードを挿入してください。デスクトップにアイコンが表示されます。
Chrome :	カードスロットにメモリーカードを挿入してください。ファイルアプリ内にアイコンが表示されます。
iPad/iPhone :	カードスロットにメモリーカードを挿してください。「ファイル」にアイコンが表示されます。

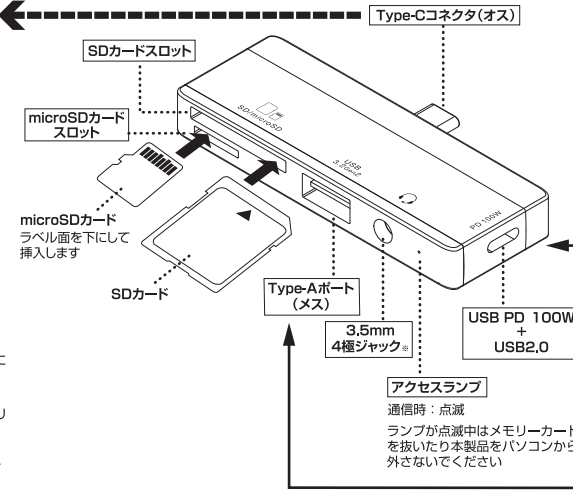

- ※一部のイヤホンでは、イヤホン側の音量調節機能等が使用できない場合があります。
- ※イヤホンを耳に入れる前に必ず音楽を再生し、適度な音量で再生されている事をご確認の上ご使用ください。

○データ通信(Type-Cポート)の使用方法

本製品にType-CのHDDやUSBメモリなどのUSB機器を接続します。



○PD充電(Type-Cポート)の使用方法

接続機器がUSB PD(Power Delivery)に対応している場合、本製品の Type-C ポートを通じて、本製品使用中に機器に電力を供給できます。PD対応のケーブル、充電器が別途必要です。



○Type-Aポートの使用方法


本製品にType-Aのマウスやキーボード、SSDなどのUSB機器を接続します。



○メモリーカードの取り出し方法

- ・PCの電源が切れている場合
そのまま本製品からメモリーカードを抜いてください。

- ・PCの電源が入っている場合
以下の手順を参照してください。
- Windows : 通知領域(タスクトレイ)のUSBアイコン【画像A】または「ハ」アイコン内のUSBアイコン【画像B】を左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。

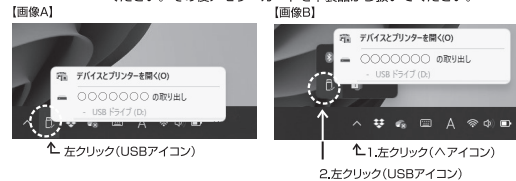

※画像はWindows 11 (メモリーカード名はご使用のパソコンの構成によって異なります。)

- Mac : デスクトップにあるメモリーカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いてください。
- Chrome : 「USBドライブ」などの表示から「取り出し」「認識を解除」などを選択すれば安全に取り出すことができます。表示が消えた後メモリーカードを抜いて下さい。※お使いの機器により表示は異なります。

iPad/iPhone : データ移動が完了していることを確認後、メモリーカードを抜いて下さい。

○本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

6 トラブルシューティング

<USB (Type-C,A) ポート使用時>

- 正しく接続しているのに本製品が反応しない。
 - ・複数のUSB機器を同時に使用すると供給電源が不足することがあります。機器本体のUSBポートに接続してください。
 - ・PD充電は接続機器に給電しますが本製品には給電されません。

<PD(Type-C)ポート使用時>

接続機器が充電されない

- ・USB Type-Cコネクタからの充電に対応しない接続機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での充電はできません。
- ・本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
- ・本製品は機器本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートでは、本製品は使用できません。

<カードリーダー/ライター使用時>

メモリーカードにアクセスできない

- ・メモリーカードが正しくフォーマットされていない場合は、読み書きができません。使用する機器(デジタルカメラ、携帯電話)でフォーマットしてください。PCだけの使用の場合はPCでフォーマットしてください。

メモリーカードをフォーマットできない

- ・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、フォーマットを行うことができません。
- ・Macでは、DOS/MS-DOSフォーマットで初期化する際ボリューム名に日本語を使用することができません。半角英数字でボリューム名をつけてください。

メモリーカードの取り出しやカードリーダー/ライターの取り出しができない

- ・アプリケーションによっては、ファイルを開いているとアクセスしていても、取り外しや、取り出しができないことがあります。ファイルを閉じてください。
- ・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、メモリーカードの取り出しを行うことができません。

デスクトップにアイコンが表示されない(Mac)

- ・メモリーカードを挿入しないとデスクトップ上にアイコンは表示されません。