

ポータブル拡声器 APK-04BK

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

※本書記載の会社名、製品名等はその会社の登録商標又は商標です。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・本製品の分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。
- ・本製品を落としたり、振動を与えたり、強い衝撃を与えないでください。故障や火災の原因になります。
- ・本製品は防水構造ではありません。雨天時や水滴がかかるような場所、濡れた手などでは使用しないでください。感電事故や故障の原因になります。
- ・本製品は防塵仕様ではありません。屋外での使用時は取り扱いにご注意ください。
- ・本製品をベルトクリップやショルダーストラップに取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張るなど、無理な力が掛かるような行為はしないでください。破損・故障の原因になります。
- ・異音や本体の発熱などがあった場合は、すぐに使用を中止してください。

ご使用上の注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ・本製品は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて使用、保管してください。
- ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- ・お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
- ・ご利用前は音量に十分ご注意ください。
- ・スピーカー部分を人の耳に近づけて使用しないでください。聴覚障害などの原因になる恐れがあります。
- ・公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。
- ・マイクとスピーカー部の位置が近すぎると、ハウリングが発生しやすくなります。その場合は、音量を小さくするか、マイクとスピーカー部を離してご利用ください。

廃棄方法

本体にリチウムイオン充電電池を内蔵しています。使用後は、分解せずに各自治体の指示に従い、適切に廃棄してください。

製品仕様

本体寸法/重量	W89×D37×H90mm/約231g
電源	5V1A
電池容量	3.7V/2000mA
最大出力	12W
充電端子	USB Type-C
外部入力	AUX、microSD(最大32GB対応)、USB A
使用時間目安(満充電時)	約18時間(音量50%、マイク使用時)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池内蔵
充電時間	約6～8時間
使用目安範囲	屋内約40㎡前後
ロードインピーダンス	2Ω
周波数特性	50Hz-15kHz
付属品	有線マイク(約95cm)、USB Type-C充電、専用ケーブル(0.6m)、ショルダーストラップ、2WAYベルトクリップ、取扱説明書

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 お買い上げ日より 1年

レシートなどの購入日を証明する書類を
本書とあわせて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>


ナカバヤシ株式会社



製品特徴

- ・両手が自由に使えるポータブルタイプの拡声器です。
- ・3つの外部入力端子(AUX、microSD、USB)搭載で、付属のマイクの他に音楽/音声データをスピーカーから再生できます。(microSD/USB対応コーデック:MP3、WMA、WAV)
- ・最大出力12Wでイベントや行事、講義や講演、ガイドでの使用、災害時の誘導、騒音が多い場所での作業用など、様々なシーンで利用できます。
- ・USB充電対応でモバイルバッテリーを使用すれば、外出先でも充電が可能です。
※充電には必ず付属のUSB Type-C充電専用ケーブルを使用してください。
- ・首掛け用のショルダーストラップとベルトクリップ/スタンドとして使える2WAYベルトクリップを付属しています。

各部名称

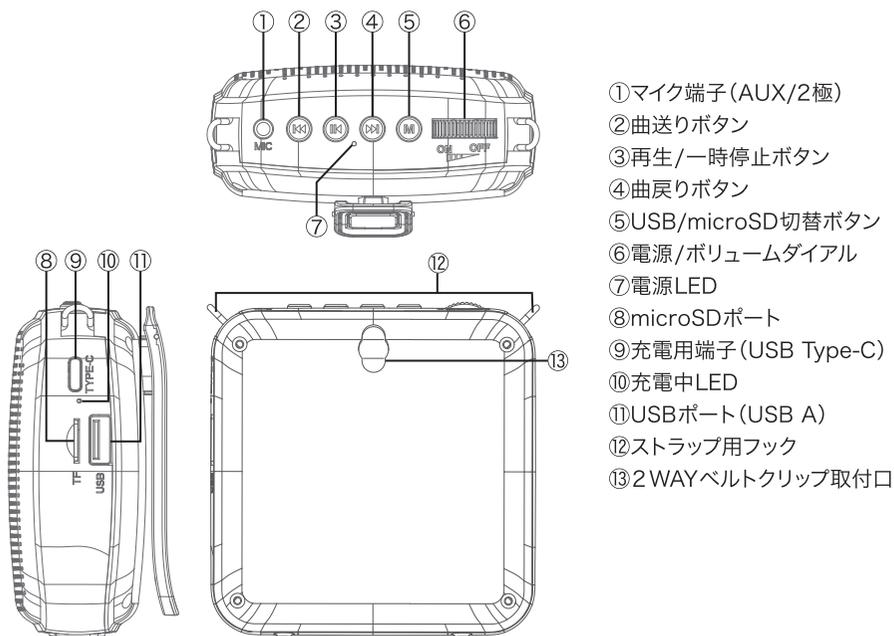

ご使用前に

- ①本製品はリチウムイオン充電電池を搭載しておりますので、ご使用前には本製品を充電してからご使用ください。
- ②USB充電器と本製品を付属のUSB Type-C充電専用ケーブルで接続して充電してください。
※USB充電器(USB-ACアダプタ、モバイルバッテリー)は別途ご用意ください。
- ③充電中は充電中LEDが赤色に点灯します。表示LEDが消灯したら、充電完了です。

ご使用方法

※ご使用前に必ず電源が『OFF』になっているかご確認ください。

- ①本製品のマイク端子に付属の有線マイクを接続してください。
※付属の有線マイク以外のマイクは動作保証外になります。
- ②電源/ボリュームダイヤルを回して、電源をONにしてください。電源がONの時は電源LEDが青色に点灯します。
- ③電源/ボリュームダイヤルで音量を調節してください。
- ④使い終わったら電源/ボリュームダイヤルをカチッとロックされるまで回して、電源をOFFにしてください。電源がOFFの時は電源LEDが消灯します。

【音声再生方法】

- ①音声データの入ったUSBメモリやmicroSDを接続します。
USBメモリの場合:USBポート(USB A)にUSBメモリを接続します。
microSDの場合:microSDポートにmicroSDがロックされるまで挿し込んでください。
(microSDカードの金色の端子面が、本体の裏側を向く方向で挿し込んでください。)
- ②電源/ボリュームダイヤルを回して電源をONにしてください。音声再生されますので、再生を停止する場合は『再生/一時停止ボタン』を押してください。一時停止中は拡声器として動作します。音声再生中は電源LEDが点滅します。一時停止中は電源LEDが点灯します。
- ③複数の音声データがある場合は、曲送り/曲戻りボタンを押して、データを選択してください。
- ④使い終わったら電源/ボリュームダイヤルをカチッとロックされるまで回して電源をOFFにしてください。

⚠注意 音声データのコーデックがMP3、WMA、WAVファイル以外は再生できません。


ショルダーストラップの取り付け方法

本製品のストラップ用フック部に、ショルダーストラップの金具を取り付けてください。



2WAYベルトクリップの取り付け方法

2WAYベルトクリップの突起部を拡声器本体の2WAYベルトクリップ取付口に挿し込み、クリップを回して取り付けください。

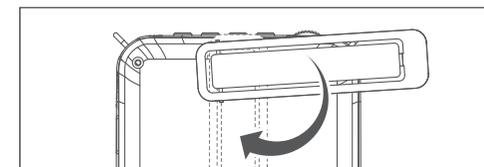

2WAYベルトクリップの使い方

- ・ベルトクリップとして使用
可動部分をロックさせて、クリップとして使用してください。
- ・スタンドとして使用
可動部分のロックを外して後ろに可動させて、スタンドとして使用してください。

