


Digio²

PD対応 Type-C 8in1 マルチコネクトドッキングステーション UD-C15 取扱説明書

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

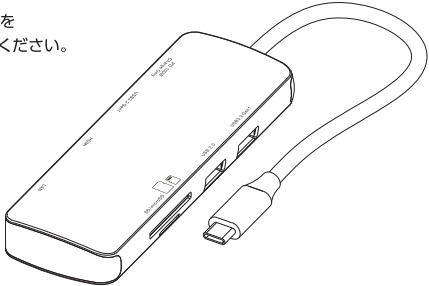

パッケージ内容

- ドッキングステーション本体
- 取扱説明書



消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねます。

メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後6ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。
但し、次に該当する場合は保証対象外となります。
1.購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2.購入証明書と故障した本製品を弊社に提示しただけの場合
3.購入証明書に偽造・改変などがある場合
4.中古品やオークションなどで購入された場合
5.取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6.お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7.火災、天災、または異常電圧による故障、損傷が生じた場合
8.接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
※保証は日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

保証期間 6ヶ月

レシートなどの購入店・購入日を証明する書類を本書と合わせて大切に保管してください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。
ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
- ⊘ 分解・修理・改造はしない。
- ⦿ 水をかけない。
- ⚠ 必ず指示に従い、おこなう。


- ⚠ 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、USBメモリーなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
- ⊘ 本製品は小さなお子様の手が届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
- ⊘ 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
- ⦿ 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿気の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
- ⚠ 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
- ⊘ シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。
- ⚠ 本製品の取り付け・取り外しのときは、本製品に触る前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- ⊘ 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
 - ・強い磁気、静電気が発生するところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・結露するところ
 - ・温度湿度がV製品のマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
 - ・平らでないところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・直射日光が当たるところ
 - ・火気の周辺や熱気がこもるところ
 - ・漏電、漏水の危険があるところ

使用上の注意

- 特殊フォーマットや、古いタイプのUSBメモリーなどは読み書きできない場合があります。
- パソコンでフォーマットしたメディアは、他の機器で使用できない場合があります。使用する機器で改めてフォーマットすることで使用できるようになります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。
- 1000BASE-Tとして使用するためにはUSB3.2Gen1 (3.0)への接続が必要が必要です。

○HDMIポートの使用方法

PCのType-Cが映像出力に対応している場合、HDMIケーブルを使用して外部ディスプレイに映像を出力できます。HDMIケーブル(1.4以上推奨)を別途ご用意ください。

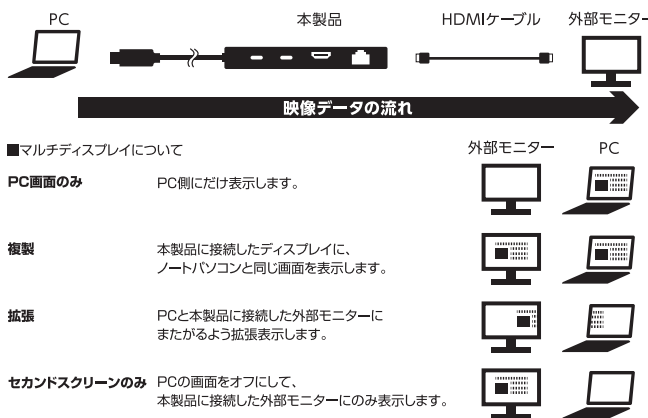


■マルチディスプレイについて

- PC画面のみ** PC側だけに表示します。
- 複製** 本製品に接続したディスプレイに、ノートパソコンと同じ画面を表示します。
- 拡張** PCと本製品に接続した外部モニターにまたがるように拡張表示します。
- セカンドスクリーンのみ** PCの画面をオフにして、本製品に接続した外部モニターにのみ表示します。

○データ通信(Type-C・Type-Aポート)の使用方法

USB機器をAポートやCポートに接続してご使用ください。
データのやり取りおよび電力の供給が可能です。※Alternate Modelには対応していません。

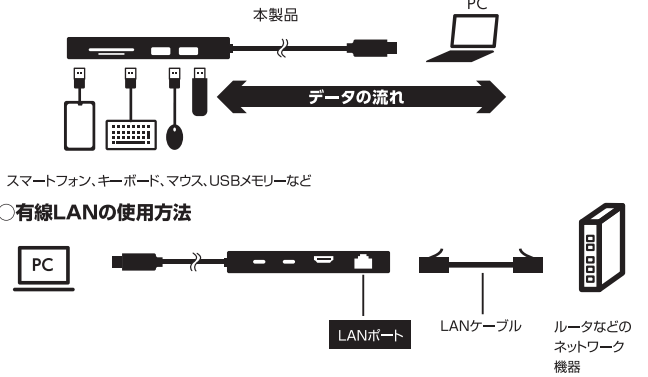

○有線LANの使用方法

MACアドレスの制限でネットワークに接続できない場合

オフィスなどの環境ではMACアドレスが制限されている場合があります。本製品を使ってネットワークに接続できないことがあります。対応についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

2 動作環境

対応 OS	Windows 11、10 mac OS10.15 以降 Chrome OS iPadOS16 以降 (Type-C 搭載機器) iOS17 以降 (Type-C 搭載機器)	対応機種	Type-C 端子を搭載した パソコン・タブレット・スマートフォン
-------	---	------	--------------------------------------

・同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。
・USB規格についてのご質問はパソコン本体や拡張インターフェースカード 等に付属のマニュアルをご覧ください。
・USB3.2Gen1 (3.0)の転送速度でご使用いただくためには、接続機器・OS・ケーブルなど、全ての環境がUSB3.2Gen1 (3.0)に対応している必要があります。USB2.0の機器・OS・ケーブルを使用しますとUSB2.0に準じた速度で動作します。

3 製品仕様

製品名	PD対応 Type-C 8in1 マルチコネクトドッキングステーション
品番	UD-C15
本体寸法/重量	W121×D43×H17mm/約67g
ケーブル長	約15cm(コネクタ含まず)
付属品	取扱説明書(本書)
<USB>	
規格	USB3.2Gen1 (3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェース	アップストリーム(PC側) Type-Cコネクタ ダウンストリーム(接続機器側) Type-Cポート×1 (3.2Gen1) ※1、Type-Aポート×1 (3.2Gen1) Type-Aポート×1 (2.0)、Type-Cポート×1 PD充電専用
電圧・最大供給電流	5V270mA
最大転送速度	5Gbps(3.2Gen1ポート)
電源	バスパワー
PD最大電力	100W※2

<映像出力>

インタフェース(コネクタ)	ダウンストリーム(接続機器側) HDMI(タイプA 19pin) ポートx1
対応解像度	最大4K/60Hz
HDCP	1.4/2.2対応

<LANポート>


LAN規格	IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)
LAN通信速度	10/100/1000Mbps(理論値)
LANコネクタ形状	RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
適合LANケーブル	カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)
対応プロトコル	IPv4、IPv6

※1 Alternate Modelには対応していません。

※2 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合85W程度の給電になります。

○カードリーダー/ライターの使用方法


メモリーカードを本製品に挿入します。

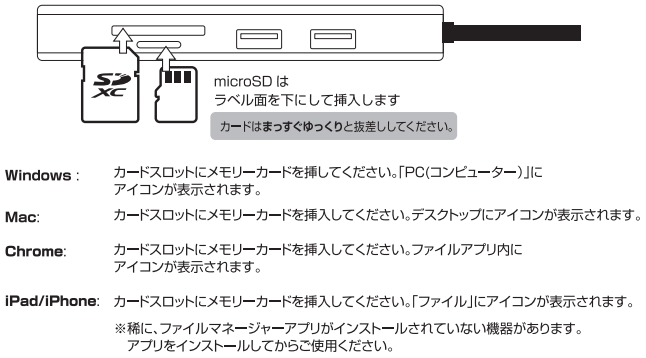

- Windows:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。PC(コンピューター)にアイコンが表示されます。
- Mac:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。デスクトップにアイコンが表示されます。
- Chrome:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。ファイルアプリ内にアイコンが表示されます。
- iPad/iPhone:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。[ファイル]にアイコンが表示されます。
※稀に、ファイルマネージャーアプリがインストールされていない場合があります。アプリをインストールしてからご使用ください。

○メモリーカードの取り出し方法

- ・接続機器の電源が入っている場合:以下の手順を参照してください。
- ・通知領域(タスクトレイ)のUSBアイコン【画像A】または「>」アイコン内のUSBアイコンを左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。
- ・接続機器の電源が入っていない場合:そのまま本製品のアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いて下さい。

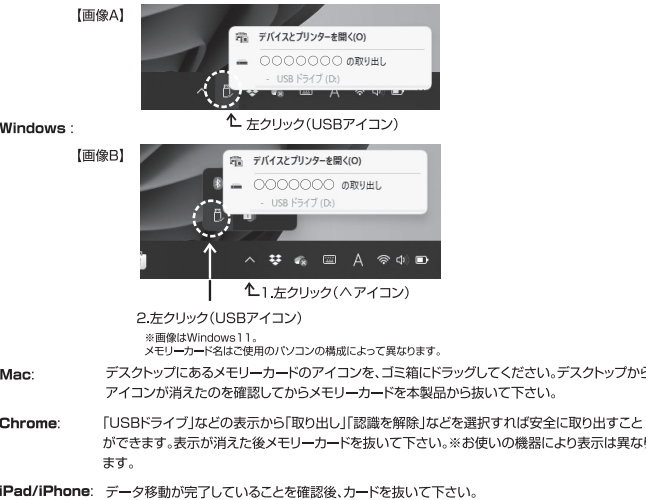

※画像はWindows 11
メモリーカード名はご使用のパソコンの構成によって異なります。

Mac: デスクトップにあるメモリーカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いて下さい。

Chrome: 「USBドライブ」などの表示から「取り出し」「認識を解除」などを選択すれば安全に取り出すことができます。表示が消えた後メモリーカードを抜いて下さい。※お使いの機器により表示は異なります。

iPad/iPhone: データ移動が完了していることを確認後、カードを抜いて下さい。

<カードリーダー/ライター>	
対応スピードクラス	～class10
対応メディア	SD (2GB)、SDHC (4GB)、SDXC (64GB～1TB) microSD (2GB)、microSDHC (4～32GB)、microSDHC (64GB～1TB) miniSD (2GB) ※、miniSDHC (4GB) ※
ご注意	●本製品は著作権保護機能には対応していません。 ●使用可能容量範囲内でもメモリーカードによっては、正常に動作しない場合があります。 ●使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。

※miniSD/miniSDHCカードは、別途アダプターが必要です。

●本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリーなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

5 トラブルシューティング

<USB (Type-C, A) ポート使用時>

正しく接続しているのに本製品が反応しない。
・複数のUSB機器を同時に使用すると供給電流が不足することがあります。PC本体のUSBポートに接続してください。
・PD充電はPCに給電しますが本製品には給電しません。

<PD (Type-C) ポート使用時>

PCが充電されない
・USB Type-Cコネクタからの充電に対応しないPCの場合、本製品のUSB Type-C経由での充電はできません。
・本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
・本製品はPC本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートでは、本製品は使用できません。

<HDMIポート使用時>

ディスプレイに映像が表示されない、または不鮮明に表示される
・ディスプレイの電源を入れ直してください。
・本製品からディスプレイケーブルを抜き、再度接続してください。
・PCを再起動してください。
・ディスプレイのケーブルが正しく接続されているかを確認してください。
・ディスプレイの電源が ON になっているかを確認してください。
・PC側のType-Cポートが映像出力に対応しているかを確認してください。
・ディスプレイ側の画面解像度の設定を確認してください。本製品の最大解像度は4096×2160です。

<カードリーダー/ライター使用時>

メモリーカードにアクセスできない
・メモリーカードが正しくフォーマットされていない場合は、読み書きできません。使用する機器(デジタルカメラ、携帯電話)でフォーマットしてください。
メモリーカードをフォーマットできない
・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、フォーマットを行うことができません。
・Macでは、DOS/MS-DOS/フォーマットで初期化する標準フォーマットに日本語を使用することができません。半角英数字でボリューム名をつけてください。
メモリーカードの取り出しやカードリーダー/ライターの取り出しができない
・アプリケーションによっては、ファイルを開いているとアクセスしていても、取り外しや、取り出しができないことがあります。ファイルを閉じてください。
・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、メモリーカードの取り出しを行うことができません。

デスクトップにアイコンが表示されない(Mac)
・メモリーカードを挿入しない状態でデスクトップ上にアイコンが表示されません。

商品に関するお問い合わせはこちら
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>
ナカバヤシ株式会社

