


はじめに

この度は本製品のお買い上げ誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

各部名称

製品本体

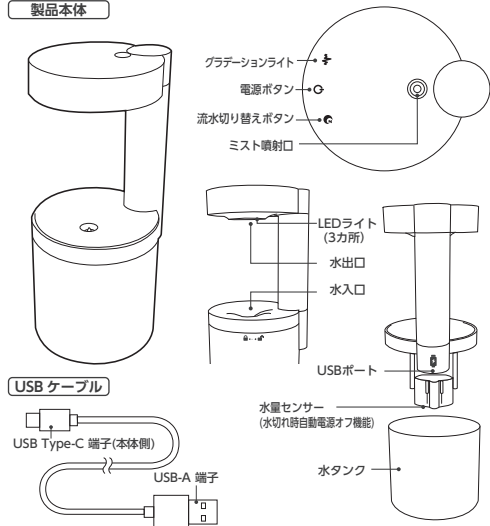

製品仕様

本体寸法/重量	W103×D103×H248mm/約460g
対応機種	USBポートが正常に動作するPC、USB充電器
コネクタ形状	USB(A) コネクタ
消費電力	5W
電源	USB給電式(5V2A以上)
ケーブル長	約1m
加湿方式	超音波式
最大使用時間	約8時間
タンク容量	約500ml
加湿量	約30～50ml/h※1
材質	ABS、シリコン
付属品	USBケーブル、取扱説明書

※1. 噴射口の状況や環境によって変化します。
※タンク内に入れる水は常温の水道水を使用してください。
ミネラルウォーター、アロマオイルなどは使用できません。

ご使用方法

使用方法

- (1) 本体を左に回しロックを解除した後に、上に引き上げてください。
- (2) 本体外部の「ここまで!」の線まで水道水を水タンクに注いでください。
- (3) 本体と水タンクを取り付けて右に回し、ロックしてください。
- (4) 水滴が本体及びType-Cに付着していないことを確認し、USBケーブルを接続してください。
- (5) 電源ボタンにタッチすると、ミストが噴射されます(反重力モード)。
- (6) 以下の本体ボタンで動作が切り替わります。

本体ボタンの種類

- 電源ボタン:ON(反重力モード)/OFF
 - 流水切り替えボタン:反重力モード(LEDライトON)/通常モード(LEDライトOFF)
 - グラデーションライト:ON/OFF
- (7)使用後は電源をOFFにし、USBケーブルを外した後にタンクの水を捨ててください。

自動電源オフ機能について

本製品は安全のため、水が少なくなると自動的に電源がOFFになります。
(注)水道水以外の液体(アロマオイル、ミネラルウォーター等)を入れないでください。
(注)起動時、水を吸い上げるためミストが噴射されるまで少し時間がかかる場合がございます。
(注)LEDライトはストロボ効果により高速で点滅しております。長時間直視しないでください。
(注)自動電源オフ後も、タンク内には少量の水が残る仕様となっております。
ご使用後は、残った水を捨ててから、よく乾燥させてください。

使用中のご注意

- 警告** この表示の注意事項を守らなかった場合は人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。
- 絶対に本製品を分解および修理、改造をしないでください。故障の際は弊社サポートへご連絡ください。
 - 発熱・発煙・異音・異臭が発生した場合は、すぐにUSBケーブルを抜き、使用を中止してください。
 - 水道水以外の液体(アロマオイル、ミネラルウォーター等)を入れないでください。
 - 毎回タンク内の水を交換し、使用後に残った水は廃棄してください。カビや結菌の繁殖を防ぎます。
 - USBポートに水をかけたり、水滴が付いた状態で使用しないでください。発火や故障の原因になります。
 - USBケーブルに断絡や破損があった場合は、使用を中止してください。故障や火災の危険があります。
 - 本製品のミスト噴射口を塞いだまま使用しないでください。内部にミストが逆流し故障するおそれがあります。
 - 濡れた手で本製品の端子部に触れないでください。感電・故障のおそれがあります。
 - 本製品は傾けたり不安定な場所に置かず、水が入っていない状態で電源を入れないでください。
 - また、ミストが家電製品や電子機器、壁、衣類に向けて放出されないように設置してください。
 - 本製品はお子様の手の届かない場所で保管・使用してください。
 - タンクを押しつぶしたり落下させないでください。変形すると漏水の恐れがあります。

こんなときは・・

質問	対応策
Q1.ミストが放出されない、または極端に少ない/水滴がない	A1. 水タンクの給水ラインに水量が達しているか、確認してください。多く入れている場合は排出してください。 A2. USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。 A3. 本体が正しく設置されているか確認してください。 A4. 本製品のミスト噴射口や水出口に、ゴミやホコリがあれば取り除いてください。 A5. ミスト噴射口に水滴を1-2滴ほど垂らしてください。
Q2. 本体から水漏れが発生した	A1. 本体と水タンクがしっかりロックされているか確認してください。 A2. 水量を確認し、給水ラインを超えて水を入れないでください。水漏れの原因となるおそれがあります。 A3. タンクが損傷変形すると、水漏れの原因となるおそれがあります。本製品は不安定な場所に置かず、安定した場所で保管・使用してください。 A4. 気温や湿度の状況を確認してください。低温や高温の環境ではミストが凝縮して水滴が周囲に付着する可能性があります。

Q3. 使用中に本製品を誤って倒してしまった	A1. 本製品に接続しているUSBケーブルをすべて外してください。 A2. 水をすべて捨て、本体を軽く振って内部に入った水分を排出し、約24時間自然乾燥させてください。
Q4. 本体ボタンが効かない、または反応が悪い	A1. USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。

お手入れについて

本体はクエン酸を溶かした水や、市販の加湿器用洗剤を綿棒につけてミスト噴射口を軽く拭き取ってください。水タンクは水洗い可能です。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

UA-069-2510 MADE IN CHINA P41

