


取扱説明書

DCL-201

ハンディークリーナー Pro



このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容が全て揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

セット内容(『各部の名称と付属品』を参照)

- ①ハンディークリーナー本体 1台
- ②吸引用ノズル 1本
- ③吸引用ブラシノズル 1本
- ④噴射用ノズル 1本
- ⑤USB A to C充電用ケーブル 1本
- ⑥取扱説明書(本書) 1部

※改良の為、製品の外観や仕様は予告なしに変更する事があります。

Nakabayashi

使用上の注意事項

●充電の際は安全の為、必ず付属のUSB A to C充電用ケーブルを使用してください。

- 充電時以外は、必ずケーブルを充電ポートから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
- ケーブルを引っ張ると断線するおそれがあります。コネクタの根元部分を持って、抜き差ししてください。
- ケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合はふきとってください。ショート・発火の原因になります。
- 本機の誤使用による損害・破損に関して、弊社は責任を負いかねます。
- 充放電時間および使用時間は、温度などの使用環境条件によって異なる場合があります。
- 長時間放置された場合、自然放電により充電電池の残量が低下している場合があります。定期的な充電および動作確認を行ってください。
※充電中は動作しません。
- 防水・防滴仕様ではありません。
- 大量のホコリや粉塵が舞う環境でのご使用は、故障の原因となりますのでおやめください。

廃棄方法

- 本体にリチウムイオン充電電池を内蔵しています。
使用後は、分解せずに各自治体の指示に従って、適切に廃棄してください。

品名	ハンディークリーナープロ
品番	DCL-201
本体寸法	W55×D55×H270mm(ノズル含まず)
本体重量	約340g(ノズル含まず)
主要材質	ABS樹脂
フィルター材質	PE+PP+ポリエステル付箋布
入力	DC 5V 2A
出力	65W(弱)/90W(強)
電源	内蔵リチウムイオン充電電池 1800mAh
充電用ケーブル	USB A to C(ケーブル長 約50cm)
吸引力	2段階: 約7000Pa(弱)/約11000Pa(強)
動作音	約85dB(風速強時)
モーター回転数	60000rpm(最大)
連続動作時間	約17分(弱)/約12分(強)
充電時間	約2.5時間
動作環境温度	0-40℃

安全上の注意事項

安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を表記しています。次に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。



警告

この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケガを負う危険があります。禁止の内容を  の中に絵文字で示します。



要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を  の中に白抜き絵文字で示します。



●機械のご使用上の警告事項



本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。



可燃性のスプレー(エアダスター等)で本体を掃除するのは絶対におやめください。内部に溜まった可燃性ガスに電気部品等の火花が飛び、引火・爆発する場合があります。



お手入れの際は電源を切り、付属ケーブルを抜いてください。本機は充電式の為、機械が誤動作する可能性がありますので十分にご注意ください。充電中は動作しない設計となっていますが、充電しながらの本体掃除等は行わないでください。



絶対に人体(目、耳、鼻等)や生き物に向けて吸引・噴射しないでください。死亡または失明等、重傷を負う可能性があります。



ストーブなどの暖房器具や火気の近くでは使用、保管しないでください。火災や感電の原因になります。



高温・多湿な場所、炎天下の車内などでは使用、保管しないでください。感電や故障の原因になります。



誤って落下させるなど、本機に強い衝撃が加わった場合は、直ちにご使用をおやめください。内蔵リチウムイオン充電電池の損傷により、爆発、発火、発煙する場合があります。



お子様や、幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。感電やケガの原因になります。



発熱、発火、また機械が故障するおそれがありますので、吸入口および噴射口を塞ぐのは絶対におやめください。



本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電のおそれがあります。



クリーナーとしてご使用の際は、必ずダストカップを装着してください。火災や感電、故障の原因になります。



目詰まり防止の為、ダストカップのゴミはこまめに捨ててください。フィルターが汚れた場合は優しく水洗いし、良く乾かしてからご使用ください。




水分やその他の液体、可燃物質、または冷えていない灰などを吸引しないでください。発熱、発火、感電のおそれがあります。




本体にリチウムイオン充電電池を内蔵しています。製品規定入力電圧以上の電源(改造品等)に接続しますと、爆発、発火、発煙の危険がありますので、絶対におやめください。

各部の名称と付属品


①ハンディークリーナー

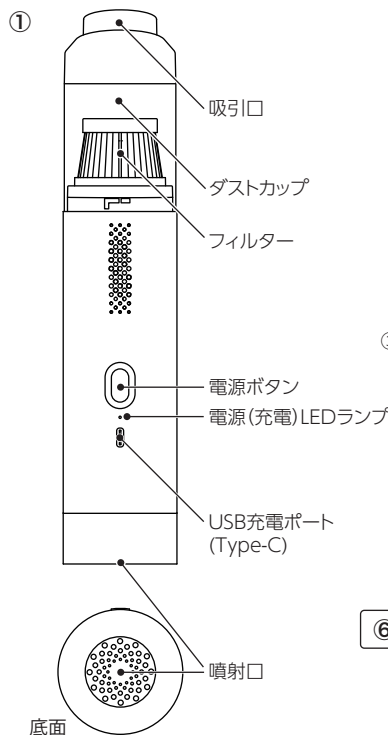

⑤USB A to C充電用ケーブル



②~④専用ノズル

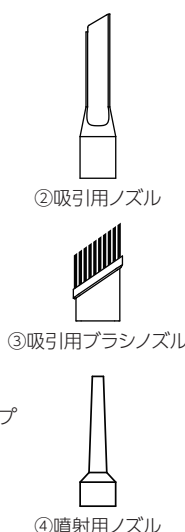

⑥取扱説明書(本書)



特徴

- 最大11,000Paの強力吸引
- 用途で選べる2段階モード
- エアダスター機能搭載の2in1
- USBタイプC充電 ※USB A to Cケーブル付属

ご使用前の準備(充電方法)

初めてご使用になる際は、充電を行ってからご使用ください。


※充電中は作動しません。

充電には必ず付属の「USB A to C充電用ケーブル」で充電し、製品規定入力電圧以上の電源(改造品等)への接続は絶対におやめください。本機はリチウムイオン充電電池を内蔵した充電式のハンディークリーナーです。ご使用方法を誤ると爆発、発火、発煙の危険があります。

使用中にバッテリー残量が低下するとLEDランプが点滅し、残量がゼロになると紫色のランプ点滅後に消灯します。

●LEDランプ表示色

充電中	フル充電	緑点灯
	充電中	赤点灯
使用中	弱	オレンジ点灯
	強	青点灯
バッテリー 残量警告	弱使用中	オレンジ点滅
	強使用中	青点滅
	バッテリー 残量なし	紫点滅→消灯

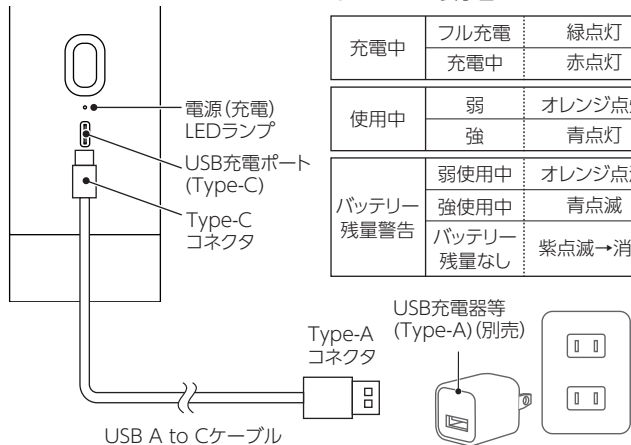

- ①付属のUSB A to C充電用ケーブルを本体のUSB充電ポート(Type-C)とUSB充電器等(Type-A)に接続して充電してください。
- ②正しく充電が始まるとLEDランプが赤く点灯します。
- ③緑のランプが点灯したら充電完了の合図です。
- ④ケーブルを取り外して準備完了です。

お手入れ

●危険ですので、絶対に分解はしないでください。

△ベンジン、シンナー、市販のシール剥がし、汚れ落としなどの溶剤やクレンザーは絶対に使用しないでください。変色・変形・劣化の原因になります。

△本機は充電式の為、充電された状態であればいつでも動作します。意図しない動作にご注意ください。


△お手入れの際は、必ずUSB A to C充電用ケーブルは外してください。

- 本体とUSB A to C充電用ケーブルは水洗いできません。柔らかい布などで乾拭きしてください。
- 本体の汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水拭き及び乾拭きをしてください。

クリーナー使用後のゴミの捨て方

1. ダストカップを矢印の方向に回し、フィルターと一緒に取り外してください。

※ダストカップを取り外す際は、フィルターを落とさないようにお気をつけください。

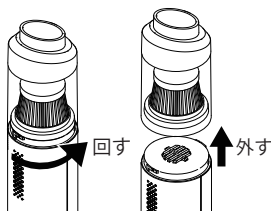

2. ダストカップからフィルターを外し、溜まったゴミを捨ててください。

※フィルターを外す際はダストカップに溜まったゴミを、こぼさないようにお気をつけください



- 目詰まり防止の為、ダストカップのゴミはこまめに捨ててください。
- フィルター・ダストカップ・ノズルは水洗い可能です。
- 洗う際は本体から外して、流水で優しく汚れ・埃を落とし、しっかりと乾燥させてからご使用ください。
- フィルターは繰り返し洗浄すると消耗し、吸引力が低下するおそれがあります。本製品は交換用フィルターのご用意はございませんので、あらかじめご了承ください。

操作方法


1.用途に合わせて、付属のノズルを取り付けます。

※付属のUSB A to C充電用ケーブルは本体から外した状態でご使用ください。

ハンディークリーナーはノズルを取り付けずに使用することもできます。取り付ける際は、奥まで差し込みすぎると外れにくくなるおそれがありますのでご注意ください。


ブラシノズルは、吸引用ノズルの先端に取り付けてご使用ください。

●ハンディークリーナー

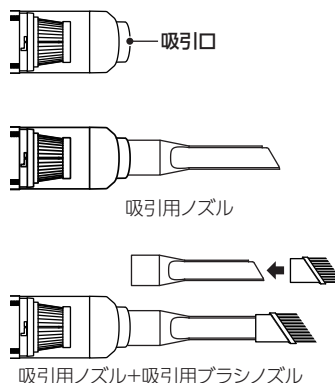

●エアダスター


※エアダスターとして使用する際も、ダストカップは取り付けられた状態で使用してください。

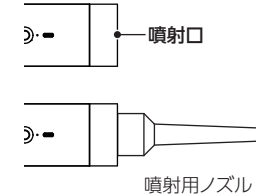

2.電源ON/OFF/吸引力切り替え

電源ボタンを約3秒間長押しすると、本機の電源がONになります。吸引(噴射)は電源ボタンを押すごとに以下のモードで切り替わります。

※電源を入ると吸引と噴射が同時に動作します。



保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常のご使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

《保証規定》

1. 本機の取扱説明書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合には無償で交換(同等製品での交換も含む)いたします。お買上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。
2. 次の場合は保証期間中でも有償での交換(同等製品での交換も含む)となります。
 - (a) お取扱いの不注意及びお客様ご自身による修理改造が原因の故障または損傷。
 - (b) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
 - (c) 火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
 - (d) 本保証書のご提示がない場合。
 - (e) レシートなどの購入日を証明する書類のご提示がない場合、あるいは内容を改ざんされた場合。
 - (f) 中古品やオークションなどで購入された場合。
3. 製品の交換にかかる送料、交通費、梱包料等の諸費用は、お客様のご負担となります。なお、故障の内容やご使用状況によっては、交換をお受けできない場合がございます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only for Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	DCL-201	製造番号	
保証期間	お買上げ	年	月 日より6ヶ月
お客様	ご住所 〒		
	TEL		
販売店	住所・店名・TEL		

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

