


取扱説明書

DAD-501

AC電源式 電動エアダスター&クリーナー

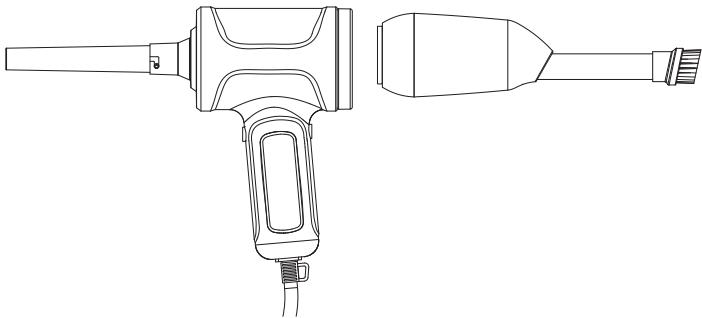

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容が全て揃っているかご確認ください。
足りないものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

セット内容（裏面の『3.各部名称と付属品』を参照）

- ①本体 ----- 1台
- ②噴射用ノズル ----- 1個
- ③噴射用ブラシ ----- 1個
- ④噴射用3連ノズル ----- 1個
- ⑤吸引口フィルター（本体装着済み）--- 1個
- ⑥ダストカップ（二層フィルター）-- 1個
- ⑦吸引用ノズル ----- 1個
- ⑧吸引用ブラシ ----- 1個
- ⑨取扱説明書（本書） ----- 1枚

※改良の為、製品の外観や仕様は予告なしに変更する事があります。

Nakabayashi

安全上の注意事項

安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を表記しています。次に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。



警告 この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を示しています。



禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケガを負う危険があります。禁止の内容を  の中に絵文字で示します。



要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を  の中に白抜き絵文字で示します。



警告 ●ご使用上の警告事項



本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。



可燃性のスプレー（エアダスター等）で本体を掃除するのは絶対におやめください。内部に溜まった可燃性ガスに電気部品等の火花が飛び、引火・爆発する場合があります。



電源プラグをコンセントに接続しているときは、本機の清掃などを行わないでください。本機が誤作動した場合、ケガのおそれがあります。



絶対に人体（目、耳、鼻等）や生き物に向けて噴射・吸引しないでください。死亡または失明等、重傷を負う可能性があります。




ストーブなどの暖房器具や火気の近くでは使用、保管しないでください。火災や感電、故障の原因になります。



高温多湿な場所、炎天下の車内などでは使用、保管しないでください。火災や感電、故障の原因になります。



お子様や、幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。ケガや感電の原因になります。



発熱、発火、または機械が故障する恐れがありますので、噴射口及び吸引口を塞ぐのは絶対におやめください。



本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電のおそれがあります。



目詰まり防止の為、ダストカップのゴミはこまめに捨ててください。フィルターが汚れた場合は優しく水洗いし、良く乾かしてからご使用ください。



水分やその他の液体、可燃物質、または冷えていない灰などを吸引しないでください。発熱、発火、感電の恐れがあります。



クリーナーとしてご使用の際は、必ずダストカップを装着してください。火災や感電、故障の原因になります。



製品規定入力電圧以上の電源(改造品等)に接続しますと、爆発、発火、発煙の危険がありますので、絶対におやめください。

使用上の注意事項

- 表示された電源電圧（AC100V）以外で使用しないでください。またタコ足配線をしないでください。火災・感電のおそれがあります。
- 使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
- 電源ケーブルを引っ張ると断線するおそれがあります。電源プラグの根元部分を持って抜き差ししてください。
- 電源ケーブルのプラグ部分にホコリが付着している場合はふきとってください。ショート・発火の原因になります。
- LEDライト点灯時は、光を絶対に直視しないでください。目を傷める原因となります。また、クリーナ使用時に誤ってLEDライトボタンを押し、LEDライトが点灯した場合は、光を絶対に直視しないでください。
- 本機の誤使用による損害・破損に関して、弊社は責任を負いかねます。
- 防水・防滴仕様ではありません。
- 大量のホコリや粉塵が舞う環境でのご使用は、故障の原因となりますのでおやめください。
- 本機の動作音が気になる場合は、必要に応じて耳栓などを着用してご使用ください。

1.特徴

- 使用時間を気にせず使えるAC電源式
- 風速45m/sの強力噴射
- 噴射&吸引の2WAY仕様
- 暗所でもホコリを見つけやすいLEDライト付き
- 効率的な吸引をサポートする二層フィルター採用


2.仕様

品 名	AC電源式 電動エアダスター&クリーナー
品 番	DAD-501
本 体 寸 法	W140×D72×H175mm（ダストカップ・ノズル含まず）
重 量	約577g(ダストカップ・ノズル含まず)
ケ ー ブ ル 長	約3m
ラ イ ト 付 き	内蔵LEDライト（噴射口内部）
主 要 材 質	ABS樹脂
電 源	AC100V
消 費 電 力	260W（風速強時）
風 速	2段階（弱35-強45m/s）
動 作 音	約85dB（風速強時）
モーター回転数	2段階（弱6000-強7000rpm）
吸 引 力	約16000Pa（最大）
ダストカップ容量	約0.4L
付 属 品	噴射用ノズル×1、噴射用ブラシ×1、噴射用3連ノズル×1 吸引口フィルター（本体装着済み）×1、ダストカップ（二層フィルター）×1 吸引用ノズル×1、吸引用ブラシ×1、取扱説明書
動 作 環 境 温 度	0～40℃


※上記仕様は吸引口フィルターを装着していない場合の数値です。

3.各部名称と付属品

①本体 前面

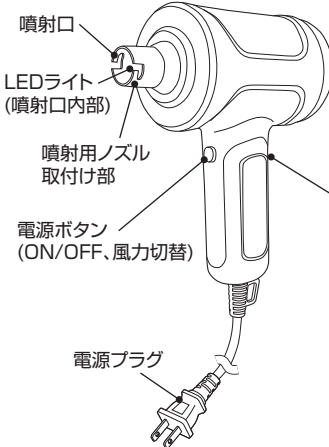

背面

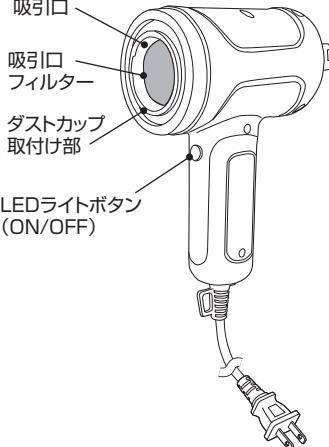


②噴射用ノズル



③噴射用ブラシ




④噴射用3連ノズル

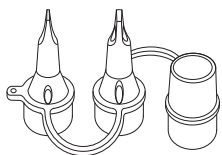

⑤吸引口フィルター（本体装着済み）



⑥ダストカップ（二層フィルター）

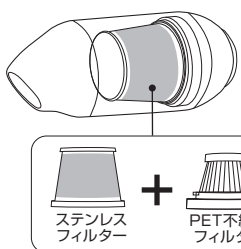

⑦吸引用ノズル




⑧吸引用ブラシ



4.操作方法

エアダスターとして使用(噴射モード)


1. 噴射用ノズル取り付け部に「噴射用ノズル」を差し込み、矢印方向に回して固定します。

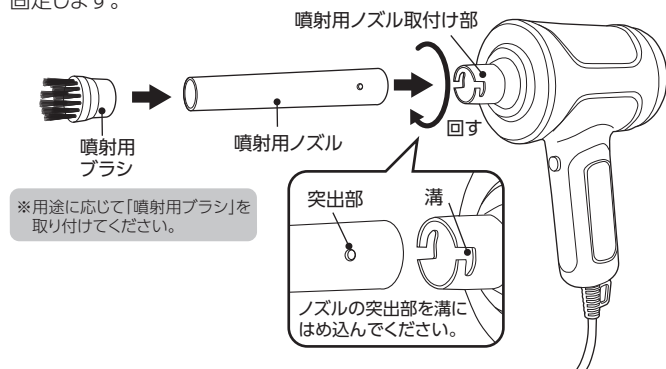


用途に応じて「噴射用3連ノズル」を取り付けてください。

「エアマット、浮き輪」などの空気注入に使用できます。

※バルブの形状によってはノズルが合わない場合があります。

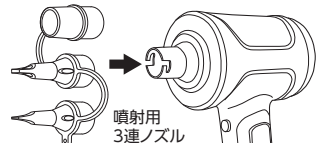


2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 電源ボタンを長押しで電源をONにします。

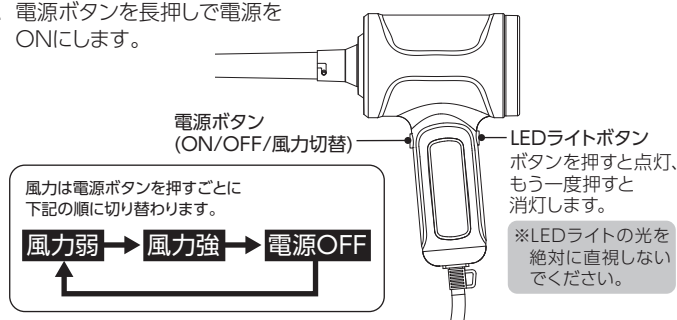


クリーナーとして使用(吸引モード)

1. 本体の吸引口に「ダストカップ」を矢印方向に回して固定します。「吸引用ノズル」をダストカップの吸引口に取り付けてください。

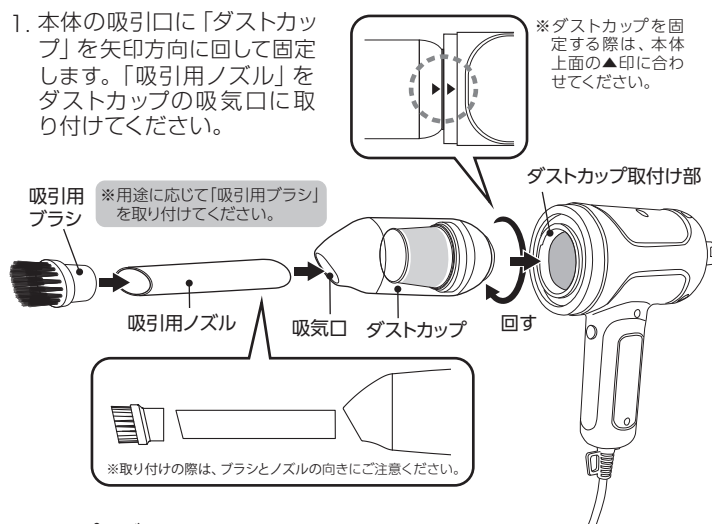

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 電源ボタンを長押しで電源をONにします。

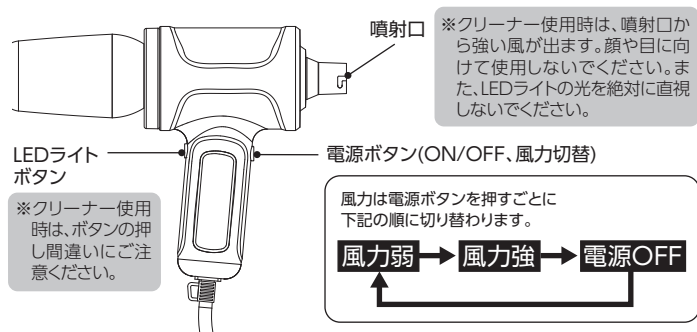

5.お手入れ

- 製品本体は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水拭き及び乾拭きをしてください。

●危険ですので、絶対に分解は行わないでください。


△ベンジン、シンナー、市販のシール剥がし、汚れ落としなどの溶剤やクレンザーは絶対に使用しないでください。変色・変形・劣化の原因になります。

△お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。



ゴミの捨て方とフィルターの掃除方法

1. ダストカップの透明パーツ部分を、矢印方向に回して外してください。

※ダストボックスを取り外す際は、二層フィルターを落とさないようにしてください。

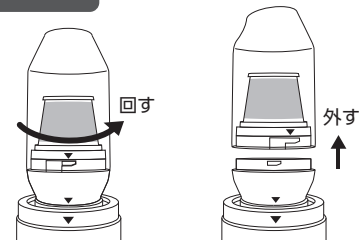

2. ダストカップから二層フィルターを外し、ダストカップに溜まったゴミを捨ててください。

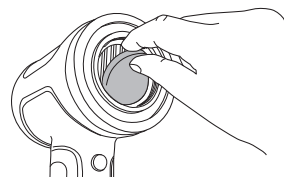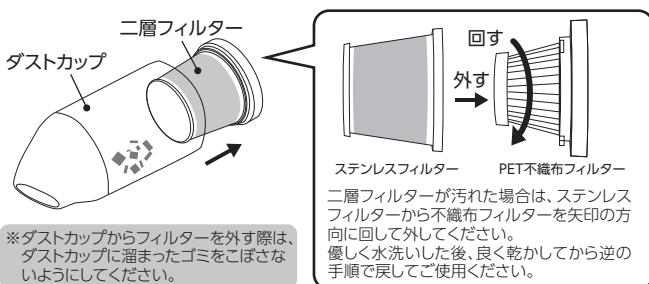

吸引口フィルター

手でつまむだけで着脱できます。汚れた場合は、ゴミやホコリを取り除いた後、優しく水洗いし、良く乾かしてから再度装着してご使用ください。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状況のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。

製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

ただし、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社にご提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造や改変などがある場合
4. リサイクルショップやフリーマーケットなどの中古品やオークションなど第三者から購入または譲渡された場合
5. 修理や改造などが行われていた場合
6. 取り扱い上の誤りにより故障、損傷が生じた場合
7. お買い上げ後の移動、落下または輸送などにより故障、損傷が生じた場合
8. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
9. 接続している他の機器の不良、その他外部要因により故障、損傷が生じた場合

※保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only within Japan.

保証期間 お買い上げ日より **1年**

レシートなどの購入日を証明する書類を本書とあわせて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

