


取扱説明書

DAD-801

電動エアダスター&クリーナー JET plus 充電式

小型で強力噴射&吸引できる！
電動エアダスター&クリーナー

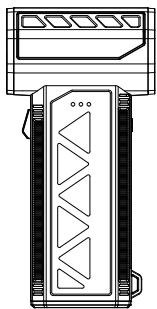

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。ご理解の上でご使用いただきますよう、お願いいたします。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容が全て揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容(裏面の『3.各部の名称と付属品』を参照)

- ①電動エアダスター本体 1台
- ②噴射用短口ノズル 1個
- ③噴射用長口ノズル 1個
- ④噴射用丸口ノズル 1個
- ⑤噴射用平口ノズル 1個
- ⑥ダストカップ 1個
- ⑦吸引用ブラシ 1個
- ⑧吸引口フィルター 2個
- ⑨USB A to C充電用ケーブル 1本
- ⑩取扱説明書(本書) 1枚

※改良の為、製品の外観や仕様は予告なしに変更する事があります。

Nakabayashi

安全上の注意事項

安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を表記しています。次に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。



警告

この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケガを負う危険があります。禁止の内容を 〇 の中に絵文字で示します。



要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を ● の中に白抜き絵文字で示します。



警告

●機械のご使用上の警告事項

	本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。
	可燃性のスプレー(エアダスター等)で本体を掃除するのは絶対におやめください。内部に溜まった可燃性ガスに電気部品等の火花が飛び、引火・爆発する場合があります。
	お手入れの際は電源を切り、付属ケーブルを抜いてください。本機は充電式の為、機械が誤作動する可能性がありますので十分にご注意ください。充電中は作動しない設計となっていますが、充電しながらの本体掃除等は行わないでください。
	絶対に人体(目、耳、鼻等)や生き物に向けて噴射しないでください。死亡または失明等、重傷を負う可能性があります。
	ストーブなどの暖房器具や火気の近くでは使用、保管しないでください。火災や感電の原因になります。
	高温・多湿な場所、炎天下の車内などでは使用、保管しないでください。感電や故障の原因になります。
	誤って落下させるなど、本機に強い衝撃が加った場合は、直ちにご使用をおやめください。内蔵リチウムイオン充電電池の損傷により、爆発、発火、発煙する場合があります。
	お子様や、幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。ケガや感電の原因になります。
	発熱、発火、また機械が故障する恐れがありますので、吸入口・放熱スリット・噴射口を塞ぐのは絶対におやめください。
	噴射口に指などを入れるのはおやめください。ケガや感電の恐れがあります。
	本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電の恐れがあります。
	使用しない時はお子様の手の届く所に置かないでください。事故の恐れがあります。
	本体にリチウムイオン充電電池を内蔵しています。製品規定入力電圧以上の電源(改造品等)に接続しますと、爆発、発火、発煙の危険がありますので、絶対におやめください。

使用上の注意事項

- 充電の際は安全の為、必ず付属のUSB A to Cケーブルを使用してください。
- 充電時以外は、必ずUSB A to Cケーブルを充電ポートから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
- ケーブルを無理に引っ張ると断線するおそれがあります。コネクタの根元部分を持って着脱してください。
- USB A to Cケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合はふきとってください。ショート・発火の原因になります。
- 本機の誤使用による損害・破損に関して、弊社は責任を負いかねます。
- 充放電時間は使用環境により変化します。
- 長時間放置された場合、自然放電により充電電池の残量が低下している場合があります。定期的な充電および作動確認を行ってください。
※充電中は作動しません。
- 防水・防滴仕様ではありません。

廃棄方法

●本体にリチウムイオン充電電池を内蔵しています。(取り外し不可)

使用後は内蔵充電電池を使い切ってから、分解せずに各自治体の指示に従い、適切に廃棄してください。

1.特徴

- 小型で強力、最大風速40m/s
- ダストカップの装着で、クリーナーとしても使える
- 高温保護、過充電・過放電制御の安全設計

2.仕様


品名	電動エアダスター&クリーナー JET plus 充電式
品番	DAD-801BK
本体寸法	W67.5×D39×H135.5mm(ノズル含まず)
本体重量	約207g(ノズル含まず)
主要材質	ABS樹脂
入力	DC 5V 1.7A
出力	(弱) 約3 / (中) 約30 / (強) 約85 (W)
電源	内蔵リチウムイオン充電電池 2000mAh
充電用ケーブル	USB A to C(ケーブル長 約28cm)
風速3段階	(弱) 約10 / (中) 約25 / (強) 約40(m/s)※
吸引力	(弱) 約300 / (中) 約2,000 / (強) 約4,000Pa※
動作音	≤85dB(風速強時)
モーター回転数	(弱) 約25,000 / (中) 約60,000 / (強) 約100,000(rpm)
連続作動時間	(弱) 約210 / (中) 約32 / (強) 約21(分)
充電時間	約3時間
動作環境温度	0~40℃

※最大風速時は、本体保護のため徐々に風速が弱まる仕様です。

3.各部の名称と付属品

①電動エアダスター本体

②~⑧各種ノズル等

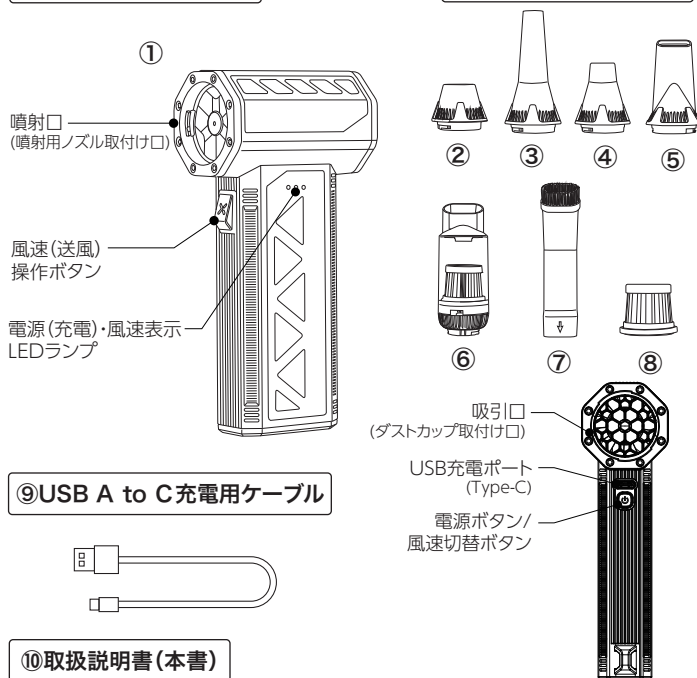


5.操作方法

※付属のUSB A to Cケーブルは本体から外した状態でご使用ください。

エアダスターとして使用(噴射モード)

用途に応じて、噴射用ノズル取付け部に「噴射用ノズル」を差し込み、矢印方向に回して固定します。


ノズルはロック式です。ノズル取付け口の突起とノズルの凹みを合わせて差し込み、時計回りに回してロックしてください。ロックが不十分だと、噴射時にノズルが外れて飛び出す可能性がありますのでご注意ください。ノズル無しでもご使用いただけます。

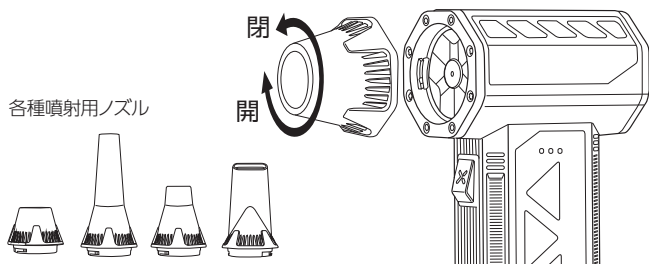

クリーナーとして使用(吸引モード)

本体の吸引口(ダストカップ取付け部)にダストカップを差し込み、時計回りに回して固定します。


※噴射モード時はダストカップを取り外してください。

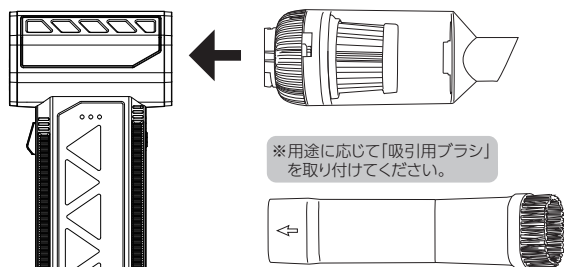


※クリーナー使用時は、噴射口から強い風が出ます。顔や目に向けて使用しないでください。

電源ON/OFF・風速切替え手順

電源ボタンの長押しで本機のON/OFFが切替わります。電源ON後はスタンバイ状態になります。スタンバイ状態から、電源ボタンを短押しすると「強→中→弱」の順番で風速が切替わります。

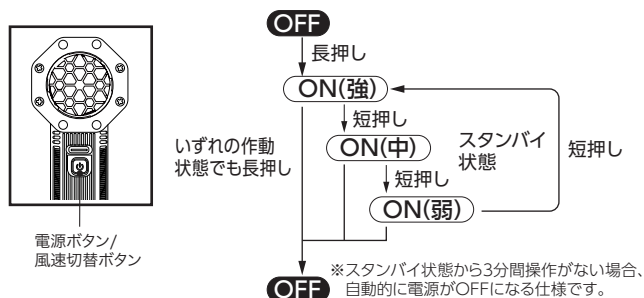

風速(噴射/吸引)操作

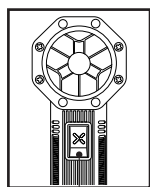

風速(噴射/吸引)操作ボタン

風速(強)

操作ボタンを長押しすると噴射/吸引が開始され、操作ボタンを放すと停止します。
※(強)運転時は、本体保護のため徐々に風速が弱まる仕様です。操作ボタンを再度長押しすれば元の風速に戻ります。

風速(中)(弱)

操作ボタンを短押しすると噴射/吸引が開始され、再度短押しすると噴射/吸引が停止します。

※短押しで作動するのは(中)(弱)のみです。

電源ON/OFF
風速表示

電源ON	風速(強)	● ● ●
	風速(中)	● ● ○
	風速(弱)	● ○ ○
電源OFF		○ ○ ○


4.ご使用前の準備(充電方法)

初めてご使用になる際は、充電を行ってからご使用ください。

※充電中は作動しません。

充電には必ず付属の「USB A to Cケーブル」をご使用ください。本機はリチウムイオン充電電池を内蔵した充電式の電動エアダスターです。ご使用方法を誤りますと爆発、発火、発煙の危険があります。必ず付属の「USB A to Cケーブル」で充電し、製品規定入力電圧以上の電源(改造品等)への接続は絶対におやめください。

充電中のLED表示

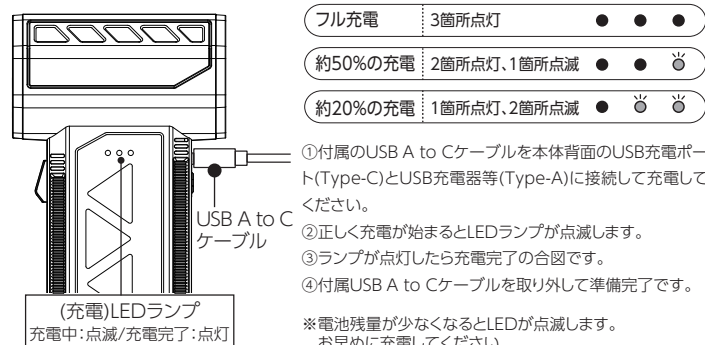

お手入れ

●柔かい布で乾拭きしてください。

●汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水拭き及び乾拭きをしてください。

●危険ですので、絶対に分解はしないでください。

⚠ ベンジン、シンナー、市販のシール剥がし、汚れ落としなどの溶剤やフレンザーは絶対に使用しないでください。変色・変形・劣化の原因になります。


⚠ 本機は充電式の為、充電された状態であればいつでも作動します。意図しない作動にご注意ください。

⚠ お手入れの際は、必ずUSB A to Cケーブルは取り外してください。

ゴミの捨て方とフィルターの掃除方法

①ダストカップの透明部分を反時計回りに回して取り外します。

②ダストカップからフィルターを取り外し、ダストカップに溜まったゴミを捨ててください。

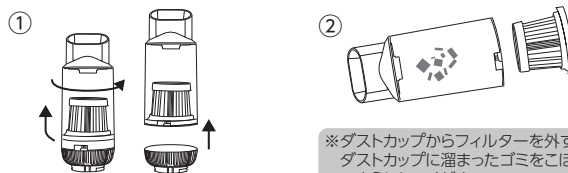

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状況のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

ただし、次に該当する場合は保証対象外となります。

- 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
 - 購入証明書と故障した本製品を弊社にご提示いただけない場合
 - 購入証明書に偽造や改変などがある場合
 - リサイクルショップやフリーマーケットなどの中古品やオークションなど第三者から購入または譲渡された場合
 - 修理や改造などが行われていた場合
 - 取り扱い上の誤りにより故障、損傷が生じた場合
 - お買い上げ後の移動、落下または輸送などにより故障、損傷が生じた場合
 - 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
 - 接続している他の機器の不良、その他外部要因により故障、損傷が生じた場合
- ※保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only within Japan.

保証期間 お買い上げ日より 1年

レシートなどの購入日を証明する書類を本書とあわせて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

