

PANTONE 279 1色印刷

W436×H140mm

### 使用上のご注意

連続してたくさん鉛筆を削らないでください。鉛筆を差し込んで回転させたまま放置したり、連続して削りますとモーターがオーバーヒートしてしまい故障します。5分以上の連続使用はしないでください。また5分間くらい連続使用を行った場合60分程度休ませて再びご使用ください。

### 削りクズを捨てる時は

削りクズはクズケースを手前に引き出して捨ててください。




削りクズの処分はお早めに	故障の原因になりますので、削りクズはお早めに捨ててください。
--------------	--------------------------------

削りクズは目安ラインより下で処理してください。

### お手入れ

●お手入れの時は、必ず乾電池の取り出し、又はACアダプターをコンセントから抜きえんぴつ削りき本体から接続プラグも抜いてください。

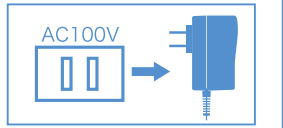

- 鉛筆削りき本体、クズケースは、柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水ぶき及びからぶきをしてください。
- ベンジン、シンナーなどの溶剤やクレンザーなどは使用しないでください。変色・変形の原因になります。

### 安全上の注意事項

安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために給表示を使用して注意事項を注記しています。次に給表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本分をお読みになり本機を使用してください。

**警告** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を示しています。

禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケガを負う危険があります。禁止の内容を の中に給文字で示します。

要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を の中に白抜き給文字で示します。

### 警告 ●機械のご使用上の警告事項

本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。

可燃性のスプレーは絶対に使用しないでください。電気部品等の火花により、引火・爆発の恐れがあります。

乾電池が入っている状態、あるいはACアダプターをコンセントに接続している状態では、機械の掃除等は行わないでください。機械が誤作動した場合、ケガの恐れがあります。

鉛筆挿入口に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

クズケースを外して手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電の恐れがあります。

4才未満のお子様は保護者のもとでご使用ください。使用しない時はお子様の手の届く所に置かないでください。事故の恐れがあります。

### 主な仕様

商 品 名	電動鉛筆削りき えんぴつタイプ
品 番	DPS-311
本 体 サ イ ズ	W107×D97×H136mm
本 体 重 量	約300g(電池/ACアダプター含まず)
材 質	ABS樹脂
電 源 ・ 電 池	付属ACアダプター又は単3アルカリ乾電池4本使用(別売)
切 削 可 能 鉛 筆	外径6.5mm～8mmまでの木質鉛筆
付 属 品	ACアダプター
付 属 A C ア ダ プ タ ー	in>100V・W50/60Hz out>6VDC1.2A コードの長さ1.8m

※改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。※電池は単3アルカリ乾電池をおすすめ致します。

### トラブル時のチェックポイント

トラブルが発生した場合、以下のチェックを行ってください。

電動鉛筆削りきが動かない、切削途中で止まった、削れない

原因 (チェックポイント)	処 置
●本体に正しくクズケースがセットされていますか。	●本体に正しくクズケースをセットしてください。
●鉛筆を強く差し込んでいませんか。	●一度抜き取り、軽く差し込んでください。
●5分以上連続で削ったりしたり、鉛筆を差し込んだまま放置していませんか。	●鉛筆を抜き取り60分程度休ませてからご使用ください。
●折れ芯が詰まっていますか。	●詰まっている芯を取り除いてください。
●モーターは作動しているが鉛筆が削れない。	●乾電池が正しくセットされているかどうか確認してください。

上記のチェックを行っても、なお不具合がある場合は電池を取り出し、又はACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

### 定期的なチェックポイント

- 鉛筆を入れてもときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体が変形、異常な変色がおこった。
- 芯が臭い臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

これらの症状がある場合は乾電池を取り出し、又はACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

裏

表紙

## 保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常のご使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

### (保証規定)

- 本機の取扱説明書、本体貼付の注意ラベル等に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合には無償での修理または交換（同等製品での交換も含む）いたします。お買い上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。
- 次の場合は保証期間中でも有償での修理または交換（同等製品での交換も含む）となります。
  - お取扱いの不注意及びお客様ご自身による修理改造が原因の故障または損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
  - 本保証書のご提示がない場合。
  - 本保証書に品番、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、住所、販売店名の記入がない場合、あるいは記入内容を改ざんされた場合。
- 修理ご依頼品のご持参及びお待ちりの交通費など、またはご郵送される場合の郵送料金及び諸掛りなどは、お客様のご負担となります。なお、故障の内容によりましては、修理にかえて同等製品と交換することもあります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only for Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品 番	DPS-311	製造番号	
保証期間	お買い上げ	年	月 日より1年間
お 客 様	ご住所 〒		
		TEL	
販 売 店	住所・店名・TEL		
		様	


★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。

### ナカバヤシ株式会社

お客様相談室  
TEL:0120-166-779 10:00-18:00(9:00-17:00)  
<https://www.nakabayashi.co.jp/>

22/01

### 各部の名前

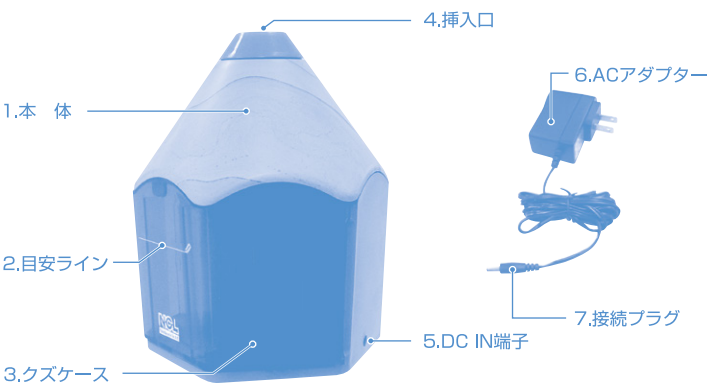

### ご使用前の準備

(乾電池のいれかた) ●単3形アルカリ乾電池4本をお買い求めください。

- 1の部分をつまんで電池カバーを持ち上げます。
- 乾電池を表示に従って正しく入れます。  
※乾電池の向きを誤ると動作しないか、乾電池の液漏れや破裂することがあります。
- 電池カバーの突起部分を本体へ引っ掛け閉めます。



(AC電源プラグ接続) ●乾電池を取り出して使用ください。接続プラグを本体のDC IN端子へ差し込み、次にACアダプターをコンセントへ差し込みます。

### 操作方法

- 安定した机の上に電動鉛筆削りきを置いてください。
- 本体を手で支え、鉛筆を挿入口に差し込むと自動的に削り始めます。(鉛筆は回転しないようもう一方の手で固定してください。)
- 鉛筆が削り終わるとムダ削り防止機能によって停止します。
- 鉛筆をゆっくりと真っ直ぐ抜いてください。



- 鉛筆は軽く差し込んでください。強く差し込むと止まる場合があります。止まった場合はすぐに一度抜いてください。
- 鉛筆は挿入口の中央に真っ直ぐ差し込んでください。正しく差し込まれない場合、片削れになってしまう場合があります。鉛筆の芯自体が片寄っている物も片削りになります。
- 色鉛筆クレヨンタイプの色鉛筆は芯詰まりを起こす可能性が高いのでご注意ください。
- 故障の原因になりますので、削りクズはお早めに捨ててください。

### 〈芯詰まりをおこした時は〉

- 折れた芯が詰まった場合は、鉛筆挿入口を下に向け振ってください。削りクズも落ちますので、ゴミ箱の上などで行ってください。



- それでも芯が取れず使用できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。