

手動えんぴつけずりき 取扱説明書

品番/DPS-H201

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意して頂きたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

1.安全上の注意

■使用環境・使用条件に関するご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水の掛かる所等では使用しないでください。サビや故障、変色の原因となります。
- 直射日光や暖房機具の熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。サビや故障、変色、反り等の原因となります。
- 製品を使用される時は、水平な場所に置いて使用してください。また、じゅうたんや畳等、不安定な場所での使用は避けてください。
- お子様がご使用になれる時は、特にこの取扱説明書の記載内容をご理解頂くようご指導して頂くようお願いいたします。

■使用方法に関するご注意

- 鉛筆以外は差し込まないでください。刃の破損や故障の原因となります。
- △可動部のすき間に手や指を入れないでください。手や指を挟んでけがをすることがあります。
- 使用中に異常があればすぐにハンドルを止めてください。無理に力を加えて使用を続けると刃の破損や故障の原因となります。
- くず入れに溜まった削りくずはこまめに捨ててください。刃の破損や故障の原因となります。
- △クランプを使用された時も手で本体を押さえてください。破損やけがの原因となります。


■保守点検に関するご注意

- お手入れの際は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないよう水拭き及び乾拭きをしてください。ベンジン、シンナー、クレンジング等は使用しないでください。
- 製品の分解や改造、修理を行ったり、部品が外れたままで使用しないでください。破損やけがをすることがあります。
- △カッターに直接触れないでください。カッターは鋭利な刃が付いています。芯詰まりの際も注意してください。カッターに直接触れますとけがをすることがあります。

■保管、破棄

- 製品を第三者に貸与したり譲渡したりする場合には、この取扱説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。

2.使用方法

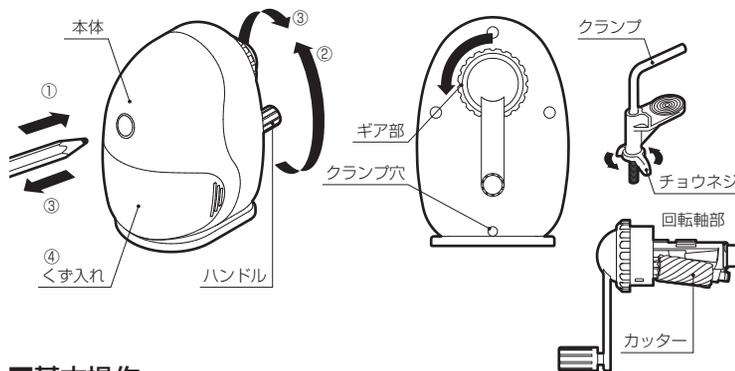


■基本操作

- ①本体上部を手で押さえながら鉛筆差込口の奥まで鉛筆を差し込んでください。
※鉛筆を約15mm程差し込むとゴムローラーに当たるため抵抗を感じますが、そのまま奥まで差し込んでください。
- ②本体上部を手で押さえながらハンドルを時計回りに回して削ってください。
- ③削り終わったらハンドルを反時計回りに回してください。中から鉛筆が押し出されて抜けます。
※鉛筆が勢よく飛び出す場合がありますので、ご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- ④使用後くず入れを引き出し、削りくずを捨ててください。
※削りくずはこまめに捨ててください。溜まり過ぎるとカッターにくずが詰まり削れなくなります。

■クランプの使い方

付属のクランプを鉛筆削り機本体のクランプ穴に奥まで差し込みます。チョウネジを回して樹脂製の固定具で机の天板裏側から固定してください。
※クランプは鉛筆削り機を固定するための補助具です。クランプを使用した時も安全のため、手で本体を押さえてください。

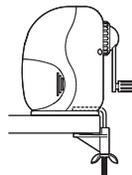

■芯詰まりについて

鉛筆が途中で削れなくなったり、ハンドルの回転が重くなった時はカッターに芯や削りくずが詰まっている場合があります。その際はギア部を反時計回りに回して回転軸部を抜き出し、回転軸部のカッターに詰まっている芯や削りくずを取り除いてください。
※カッターは鋭利な刃が付いています。直接刃に触れないでください。

●この商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せ下さい。

ナカバヤシホームページは下記のアドレスでご覧いただけます。
<http://www.nakabayashi.co.jp/>

ナカバヤシ株式会社

〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1番23号 お問い合わせは TEL:0120-166-779 11.11