


【細断クズを捨てる場合】

ハンドルを本体から取り外してから、本体をダストボックスから外します。

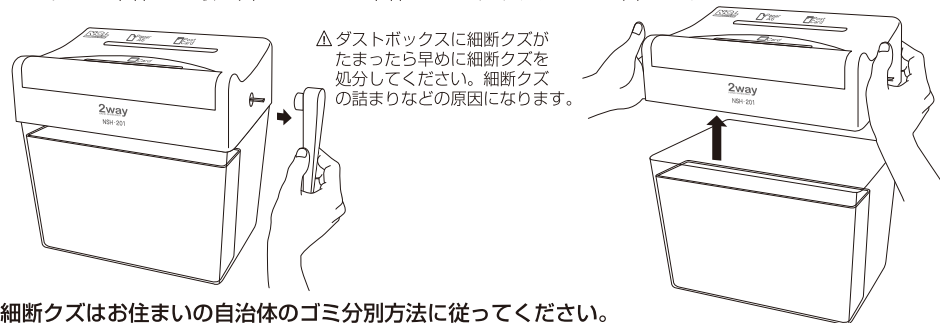


細断クズはお住まいの自治体のゴミ分別方法に従ってください。



投入口や排出口には手や指を入れないでください。けがをすることがあります。

4.その他

【細断クズが詰まった場合】

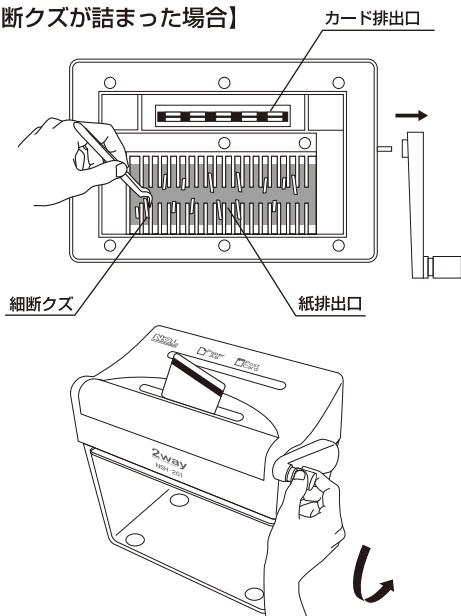

・紙の場合

紙が斜めに入った事によりハンドルが固くなったときはハンドルを逆回転して紙を取り除きもう一度投入口の中央に垂直に入れてください。
排出口に細断した紙が残っていると紙詰まりの原因になりますので刃に注意して細断クズを取り除いてください。

△本体をダストボックスから取り外す際には、必ずハンドルを外してください。

・カードの場合

カードが斜めに入った事によりハンドルが固くなったときはハンドルを逆回転してカードを取り除きもう一度投入口の中央に垂直に入れてください。

△ハンドルの逆回転での連続使用はおやめください。故障の原因となります。



投入口や排出口には手や指を入れないでください。けがをすることがあります。

●この商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せ下さい。

ナカバヤシ株式会社

〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1番23号 お問い合わせは ☎0120-166-779

ナカバヤシホームページは下記のアドレスでご覧になれます。
<http://www.nakabayashi.co.jp/>

07.12

MADE IN CHINA

Nakabayashi

2ウェイハンドシュレッダ 取扱説明書

品番/NSH-201

このたびは、弊社製品をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

1.安全上の注意

■使用環境・使用条件に関するご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。サビや故障、変色の原因となります。
- 直射日光や暖房機具の熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。サビや故障、変色、そりなどの原因となります。
- 製品を使用されるときは、水平な場所に置いて使用してください。また、じゅうたんや畳など不安定な場所での使用は避けてください。
- 本製品のカード細断はカードを細断することにより、一般のドライブ装置などで読み取りを不可能にするものであり、カード内全体のデータを破壊するものではありません。特殊な手段により読み取られる可能性がありますので高度な機密と判断されるデータを含むものには使用をしないでください。データを不正読み取りされた場合の損害に対し、当社は製品故障の如何を問わず一切の責任を負いません。

■使用方法に関するご注意



警告



子供使用禁止。子供を本機に近づけないでください。



手、衣類、髪の毛等の巻き込みに注意してください。

- 投入口には決められたもの以外投入しないでください。刃の破損や故障の原因となります。
- 細断能力以上の枚数を細断しないでください。刃の破損や故障の原因となります。
- 複数の種類（紙、カード）を一度に細断しないでください。刃の破損や故障の原因となります。
- ステープラーの針やゼムクリップ等の金属類は、必ず取り除いてからご使用ください。刃の破損や故障の原因となります。
- 細断クズは早めに処分してください。細断クズの詰まりなどの原因となります。ダストボックスがいっぱいになる前に捨ててください。
- 細断クズを捨てるときなど本体をダストボックスから取りはずす際には、必ずハンドルを外してください。ハンドルを付けたまま本体をはずすと、刃が回転する場合があります。けがをすることがあります。
- 紙、カードの細断クズはお住まいの自治体のゴミ分別方法に従ってください。

■保守点検に関するご注意

- お手入れの際には、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布でかるく拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないよう水拭きおよびからぶきをしてください。ベンジン、シンナー、クレンザーなどは使用しないでください。
- 製品の分解や改造、修理を行わないでください。破損やけがをすることがあります。
- 投入口や排出口に付着した細断クズはこまめに取り除いてください。細断クズの詰まりの原因となります。

■保管、破棄

- 製品を第三者に貸与したり譲渡したりする場合には、この取扱説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。

2.仕様とご使用前の準備

【仕様】

商品名	2ウェイハンドシュレッダ	
品番	NSH-201	
製品寸法	W205(236)×D128×H190mm ()は使用時	
ダストボックス容量	約3ℓ	
製品重量	約1.3kg	
投入口種類	紙(はがき)	カード
細断形状/寸法	クロスカット/3×20mm	5分割
投入口幅	110mm (A6サイズまで)	90mm
最大細断枚数	1枚	1枚


●改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。

【部品の確認】

セット内容をご確認ください。

- ①本体 ②ハンドル ③ダストボックス
④分別ケース ⑤取扱説明書(本書)

【各部の名称】

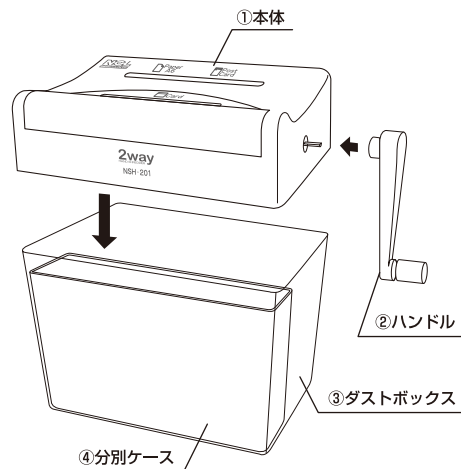

【ご使用前の準備】


分別ケースをダストボックスの中に入れ、本体をセットします。
ハンドルをハンドル差し込み口に奥まで差し込みます。

△ ハンドルがしっかり奥まで差し込まれていないとハンドルにかかる負荷が大きくなり破損する可能性があります。


【紙を細断する場合】

紙を紙投入口の中央に垂直に入れます。

△ A4用紙は二つ折り(縦折り)にして入れます。

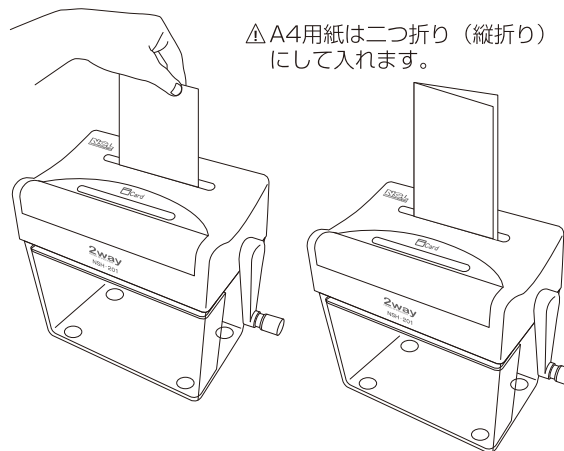

本体をしっかりおさえハンドルを右回りに回し、完全に細断されたことを確認したらハンドルを止めてください。

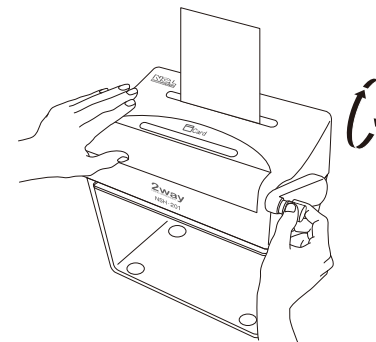

投入して良いもの

紙: 幅110mm上質紙64g/m² 1枚

△ 上質紙64g/m²1枚(汎用コピー用紙)を基準に設計されています。
特殊なはがき、DM、厚めの明細書、封筒などには対応していません。
これらの投入は破損の原因になります。


投入してはいけないもの

濡れたり湿っている紙、ビニール、OHPフィルム、
粘着シール、粘着テープを貼っている紙、布・衣類、
ステープラの針やクリップなど


3.ご使用方法

【官製はがきを細断する場合】

官製はがきを紙投入口の中央に垂直に入れます。

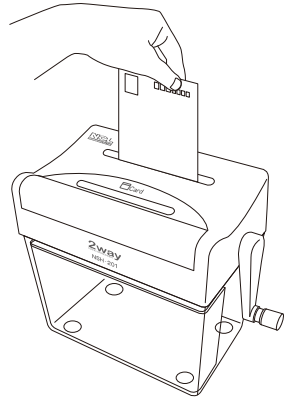


本体をしっかりおさえハンドルを右回りに回し、完全に細断されたことを確認したらハンドルを止めてください。

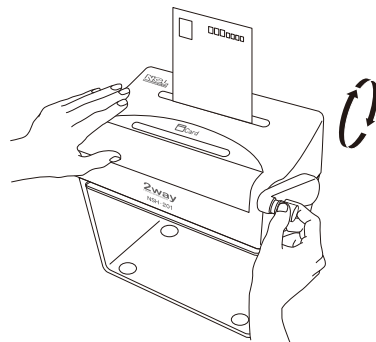


【カードを細断する場合】

カードをカード投入口の中央に垂直に入れ、
カードを軽くおさえハンドルを少しまわし、
刃にかみこませます。

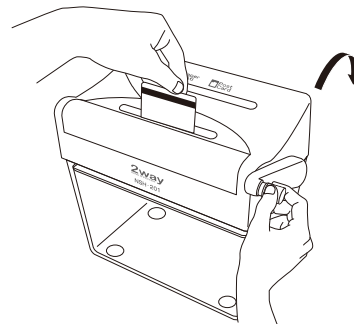

本体をしっかりおさえハンドルを右回りに回し、完全に細断されたことを確認したらハンドルを止めてください。

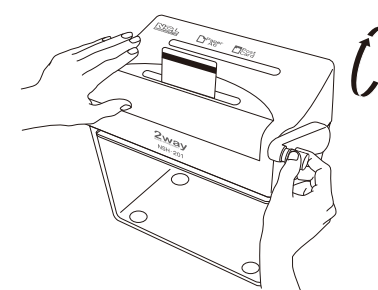

投入して良いもの

官製はがき: 厚さ0.25mmまで 1枚

△ 厚さ0.25mmまでの官製はがきを基準に設計されています。
特殊なはがき、DM、厚めの明細書、封筒などには対応していません。
これらの投入は破損の原因になります。

投入してはいけないもの

濡れたり湿っている紙、ビニール、OHPフィルム、
粘着シール、粘着テープを貼っている紙、布・衣類、
ステープラの針やクリップなど

投入して良いもの

幅90mmまで 0.2~0.8mmまでのプラスチック製カード 1枚

投入してはいけないもの

粘着シール、粘着テープを貼っているもの
プラスチック製カード以外のもの

△ カードの細断クズに直接触れるとケガをする場合があります。お取り扱いにご注意ください。



投入口や排出口には手や指を入れないでください。けがをすることがあります。