


取扱説明書

CAM-F201

フィルムナカメラ half

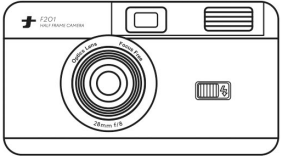

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

※改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

商品に関するお問い合わせはこちら
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



25.12

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容が全て揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①カメラ本体×1
- ②ハンドストラップ×1
- ③取扱説明書(本書)×1



安全上の注意事項

安全のため必ずお守りください

- フラッシュ撮影が禁止されている場所では、撮影を行わないでください。
- 本製品および付属品は、写真撮影以外の目的には使用しないでください。
- 本製品を分解しないでください。感電するおそれがあります。
- 落下などにより内部が露出した場合は、絶対に触れないでください。感電の危険があります。
- カメラ(電池)が異常に熱くなる、煙を出す、焦げたにおいがあるなどの異常を感じた場合は、直ちに電池を取り外してください。火災ややけどの原因となる可能性があります。(※電池を取り外す際は、やけどしないよう十分ご注意ください。)
- 自転車に乗っている人、自動車を運転している人、スケートボードをしている人、乗馬中の人などに対して、フラッシュ撮影をしないでください。フラッシュの光で驚かせたり注意をそらすことで、事故の原因となります。また、動物を怖がらせるおそれもあります。
- カメラを水に落とした場合、あるいは内部に水、金属片、異物が入った場合は直ちに電池を取り外してください。発熱や火災の原因となります。
- 本製品で撮影した写真や画像を利用する際は、著作権や肖像権、プライバシーを侵害しないようご注意ください。
- 本製品は防水構造ではありません。本体内部に水・液体が入ると故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所やその周辺、高温多湿・過乾燥な場所を避けて使用・保管してください。高温環境下(自動車内など)では内部温度が上がりやすいため、故障の原因になります。
- お子様が一人で使用することは避けてください。思わぬ事故につながる恐れがあります。必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- 破損・変形・故障などの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 歩きながらの使用は転倒や事故の原因となるため、危険です。必ず立ち止まってご使用ください。
- 水の中や浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 火気の近くで使用・保管しないでください。発火や破損の原因となります。

- 引火性ガスやガソリン、ペンシン、シンナーなど引火性の物質の近くでは使用しないでください。爆発や火災の危険があります。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届くところに本製品を置かないでください。けがをするおそれがあります。
- 電池を分解したり、加熱したり、火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください。破裂の危険があります。
- 使用する電池は単三アルカリ電池1.5Vのみとしてください。他の種類の電池を使用すると、発熱や火災の原因となります。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。誤って飲み込む危険があります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品を濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。感電の危険があります。
- フラッシュを人や動物の目の近くで使用すると、一時的に視力に影響を及ぼすことがあります。特に乳幼児や小さなお子様を撮影する際は十分にご注意ください。
- 電池を入れる際には、⊕(プラス)と⊖(マイナス)の向きを間違えないでください。誤って入れるとカメラが故障したり、電池の液漏れが発生し、使用者や周囲を傷つける可能性があります。
- カメラ内部の可動部分には触れないでください。けがの原因となります。
- 本製品を分解や改造をしないでください。故障の際は弊社サポートセンターへご連絡ください。
- 本製品を使用による直接または間接的な損害に関しては責任を負いません。


仕様に関するご注意

- 本品は、通常の2倍の枚数の写真が撮れるハーフフレームカメラです。(背面:2倍撮れる仕組みについては参照)
- このカメラはISO200及びISO400のフィルムに対応しています。
- フラッシュの到達距離は約1~3mです。
- カメラは横向きでも縦向きでも撮影できます。(背面・横図については参照)
- 撮影時は必ず両手でしっかりとカメラを持ってください。
- 付属のストラップは本来の用途以外には使用しないでください。
- 被写体から約90cm以上離れて撮影してください。
- 撮影は「晴れ」または「晴れ時々曇り」の天気が進んでいます。
- 撮影時は太陽を背にして立つようにしてください。


操作方法

- フィルムをセットする(右図:新しいフィルムの装填を参照)
裏蓋を開け、フィルムをセットします。巻き上げダイヤルを右に回し、止まるまで回してください。フィルムカウンターが「1」を示したら撮影準備完了です。
- ファインダーをのぞく
ファインダーを使って被写体を中央に合わせてください。
- シャッターを切る
レンズをふさぐものがないことを確認してから、カメラ天面のシャッターボタンを押してください。
- 次の写真の準備
撮影が終わったら、巻き上げダイヤルを回して次のコマに送ってください。
- フィルムカウンター
フィルムカウンターは6コマごとに目盛りがあります。巻き上げダイヤルを回すたびにメモリが動き、撮影枚数を確認できます。
- 暗い場所での撮影
暗い場所では、必要に応じてフラッシュを使用してください。
- フラッシュの使い方(表面:各名称の前面を参照)
フラッシュを使う前に、カメラ底部の電池室に単三アルカリ乾電池(AA)が正しく入っていることを確認してください。
- 電池の交換・挿入
電池を交換または新しく入れるときは、電池室の蓋を開けてください。単三アルカリ乾電池を1本入れます。電池の⊕(プラス)と⊖(マイナス)の向きを、電池室の蓋内側の表示に合わせてください。
- フラッシュのオン/オフ
フラッシュをオンにするには、フラッシュON/OFFスイッチを向かって左(ON位置/☀)にスライドさせます。
- 充電完了の確認
カメラ天面のフラッシュ充電ランプ(LED)が赤く点灯すると、フラッシュの充電が完了し、使用可能です。
注意: フラッシュは使用後に自動でオフにはなりません。
使用後は必ずスイッチを向かって右(OFF位置/☾)に戻してください。


新しいフィルムの装填

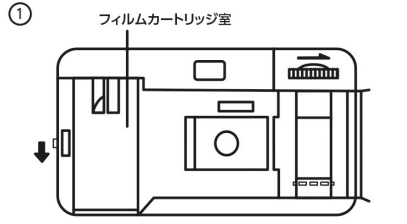


このカメラは 135フィルム(35mmフィルム)を使用します。
カメラの側面にある裏蓋開閉ラッチを下に押すと、裏蓋が開きます。

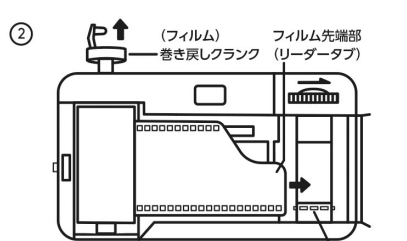


巻き戻しクラंकを引き上げます。
フィルムの先端部(リーダータブ)が下側にくるように新しいフィルムをフィルムカートリッジ室にセットします。

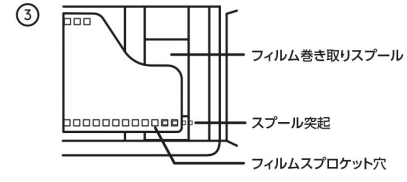

片手で新しいフィルムカートリッジを押さえ、もう一方の手でフィルム先端(リーダータブ)をフィルム巻き取りスプールまで引き出します。フィルム下側の スプロケット穴を、スプールの突起にしっかりとかけてください。新しいフィルムカートリッジが奥まできちんと収まり、浮いていないことを確認してください。

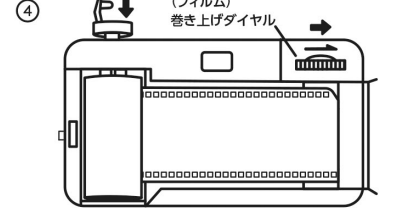

巻き戻しクラंकを押下げて元の位置に戻します。フィルムがカメラ中央部にしっかりと沿うように確認しながら、巻き上げダイヤルを右方向に少し回します。フィルムがスプールに1周巻き付いたことを確認したら、裏蓋を閉じてください。もしフィルムが湾曲している場合は、フィルム先端(リーダータブ)をスプールから外し、手順②と③をもう一度やり直してください。

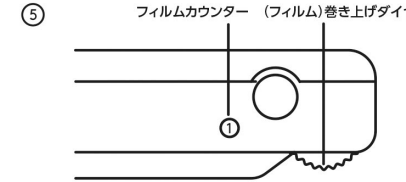

巻き上げダイヤルを止まるまで回し、シャッターボタンを押します。この操作を繰り返し、フィルムカウンターが「1」を示すまで行ってください。カウンターが「1」になったら、カメラは撮影可能な状態です。

ご注意
フィルムカウンターが「1」を示したら、裏蓋を開けないでください。裏蓋を開けるとフィルムが光にさらされ、感光して使用できなくなる可能性があります。
裏蓋は、撮影後にフィルムを完全に巻き戻し、取り出すときまで開けないでください。

- ファインダーから太陽光などの強い光源を見ないでください。
- 暗い場所では、必要に応じてフラッシュを使用してください。
- ファインダーをのぞいて、被写体を中央に合わせて撮影してください。中央部分がもっとも鮮明に写ります。
- カメラにフィルムが入っているときは、必ずフィルムを最後まで巻き戻してから裏蓋を開けてください。途中で開けるとフィルムが感光し撮影した画像が失われます。


お取り扱い・お手入れ

- このカメラは精密機器です。水に濡らしたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、砂やホコリ、チリなどがかかる場所に置かないでください。故障の原因になります。
- 市販のストラップを使用する場合は、必ず強度を確認してください。
- ファインダーの窓などに付いたホコリやゴミは、プロアークで吹き飛ばすか、柔らかい布で優しく拭き取ってください。
- シンナーやアルコールなどの溶剤は使用しないでください。外装を傷める原因となります。
- 車内や高温になる場所、湿気の多い場所には置かないでください。故障や変形の原因になります。
- ナフタレンなどの防虫剤のガスは、カメラやフィルムに悪影響を及ぼす場合があります。防虫剤を入れたタンスなどには保管しないでください。
- 使用可能な温度範囲は-5℃~+40℃です。


仕様

寸法	W120×D42×H68mm	フラッシュ	到達距離約1~3m
重量	111g	電池(フラッシュ用)	単三アルカリ乾電池×1本(別売)
主要材質	ABS樹脂	フィルム仕様	135フィルム(35mmフィルム)(別売)
ファインダー視野率	75%	撮影距離	1.2 ~ ∞ m
搭載レンズ	28mm	シャッタースピード	1/120秒
F値	F8	フィルム巻上	手動巻き

各部名称

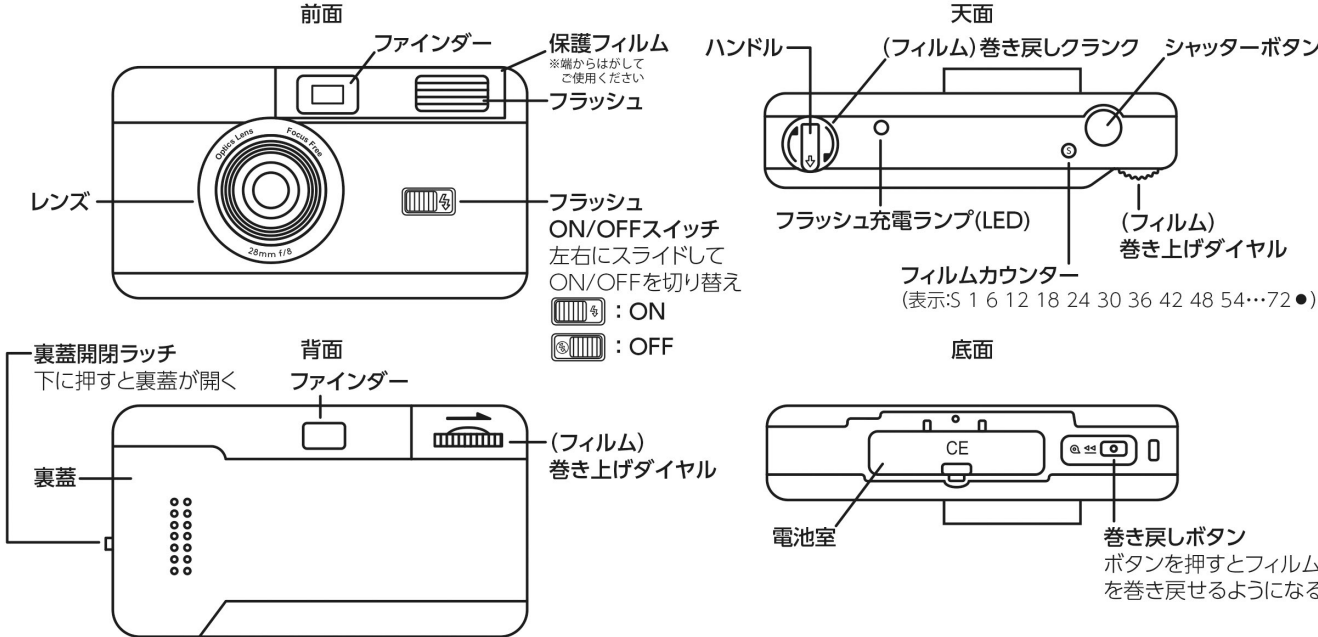


フィルムの取り出し

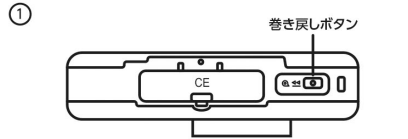


カメラ内のフィルムをすべて使い切ったら、カメラ底面にある巻き戻しボタンを押して、フィルムを巻き戻せる状態にします。

△この時点では、まだ裏蓋を開けないでください!

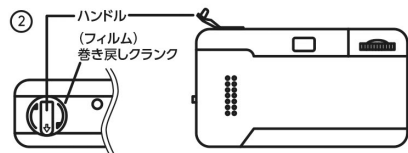


巻き戻しクラंक内のハンドルのみを持ち上げ、時計回りに回してください。フィルムがすべてフィルムカートリッジに巻き戻るまで回し続けます。ノブを回しても手応え(抵抗)がなくなったら、フィルムが完全に巻き戻された合図です。

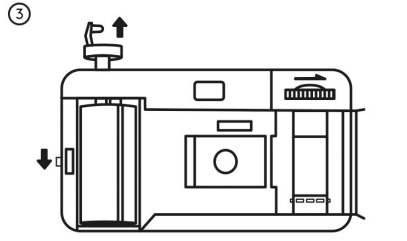

裏蓋開閉ラッチを下に押し、カメラの裏蓋を開けます。巻き戻しクラंकを引き上げ、フィルムカートリッジを取り出してください。使用済みのフィルムは、光に長時間さらすと感光してしまうため、直射日光を避けて保管してください。

現像、プリント、デジタルデータ化等を行う場合は、お近くの写真店やネットのフィルム現像サービスをご利用ください。

2倍撮れる仕組みについて 構図について

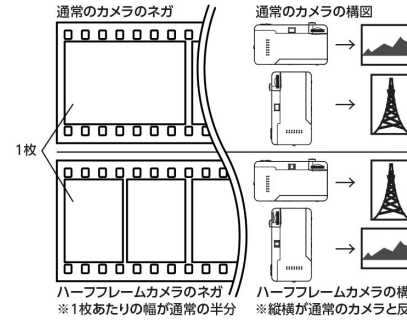

保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常の使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

《保証規定》

- 本機の取扱説明書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障または損傷には無償での修理または交換(同等製品での交換も含む)いたします。お買い上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。
- 次の場合は保証期間中でも有償での修理または交換(同等製品での交換も含む)となります。
(a)お取扱いの不注意及びお客様自身による修理改造が原因の故障または損傷。
(b)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
(c)火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害、盗害、ガスマス、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
(d)本保証書のご提示がない場合。
(e)本保証書に品番、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、住所、販売店名の記入がない場合、あるいは記入内容を改ざんされた場合。
(f)中古品やオークションなどで購入された場合。
- 修理ご依頼のご持参及びお持ち帰りの交通費など、またはご郵送される場合の郵送料金及び諸掛かりは、お客様の自己負担となります。なお、故障の内容によりましては、修理にかえて同等製品と交換することもあります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	CAM-F201	製造番号	
保証期間	お買い上げ	年	月
ご購入先	〒		日より3ヶ月
お客様		TEL	
販売店	住所・店名・TEL		

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。