


取扱説明書
CAM-K101
コドモナカカメラ

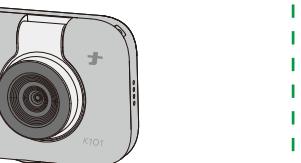

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容が全て揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①カメラ本体…1台
- ②三脚…1台
- ③充電ケーブル(USB Type-A to C)…1本
- ④ハンドストラップ…1本
- ⑤取扱説明書(本書)…1枚

仕様

寸法	W93×D34×H60.5mm
重量	79g
主要材質	ABS樹脂
入力	DC 5V 1A
電源	内蔵リチウムイオン充電池(600mAh)
液晶モニター	2.4インチ
焦点距離	f=7.45mm
F値	F3.0
イメージセンサー	1/6.5型・CMOS
有効画素数	100万画素
撮影距離	0.4~∞m
外部メモリー	microSDカード(4~32GB)*
シャッタースピード	1/30秒
ISO 感度	80
ファイル形式	静止画: JPEG 動画: AVI 音声: MP3
解像度	静止画: 1280×960~11520×8640 動画: 1920×1080(30fps)
内蔵メモリー	RAM: 2.3MB

*全ての microSD カードの動作を保証するものではありません。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したもので、ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
※改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

商品に関するお問い合わせはこちら▶ <https://www.nakabayashi.co.jp/support/>



ナカバヤシ株式会社

25.11

安全上の注意事項

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために注意事項を表記しています。注意事項の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり、本製品を使用してください。

△警告 この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 水の中や浴室など温湿度の多い場所で使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- 火気の近くで使用・保管しないでください。発火や破損の原因となります。
- 本製品を分解や改造をしないでください。故障の際は弊社サポートセンターへご連絡ください。
- 危険ですので、絶対に分解はしないでください。
- 付属のストラップは傷つけたり無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因となります。
- 本製品を使用による直接または間接的な損害に関しては責任を負いかねます。

使用上の注意事項

- 本製品は精密電子機器です、温度変化・振動などが激しい場所では使用しないでください。特に車内は温度変化や振動が大きいため、使用や保管はお控えください。
- 充電は必ず保護者が行ってください。充電中は充電ケーブルに無理な力を加えたり、火気の近くで使用しないでください。また、充電中はお子様が充電ケーブルや端子に触れないようご注意ください。
- 本製品は撮影した写真や画像を利用する際は、著作権や肖像権、プライバシーを侵害しないようご注意ください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水に濡らさないでください。
- 本製品は充電時以外は、必ず充電ケーブルを本体のUSB Type-C接続ポートから抜いてください。
- 充電ケーブルを強く引っ張ると断線するおそれがあります。コネクタの根元を持って着脱してください。
- 充電ケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合は、よくふき取ってからご使用ください。ショートや発火の原因になります。
- レンズ部分は180°回転しますが、回転させる際は無理な力を加えず、ゆっくりと回してください。
- レンズ部分は180°以上回転させないでください。破損や故障の原因となります。
- 本製品は microSDカード の使用が可能ですが、メーカーが推奨する仕様以外は、故障や誤動作の原因となりますので使用しないでください。
- 動画や画像を保存中に microSDカード を抜いたり、電源を切らないでください。故障の原因となります。
- この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
- 保護フィルム※はがしてご使用ください。金属の接触面がモニター側です。(カードを取り出す際も、電源はオフにし、「カチッ」と音がするまで少し押しながら取り出してください。)
- モニター
- LEDランプ
- 動作中: ブルーポン
- 充電中(電源オフ): 赤点灯
- 充電中(電源オン): ピンク点灯
- 充電完了: 消灯

△注意 負う危険が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は防水構造ではありません。本体内部に水・液体が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- 直射日光のある場所やその周辺、高温多湿・過乾燥な場所を避けて使用・保管してください。高温環境下(自動車内など)では内部温度が上がりやすいため、故障の原因になります。
- 必ず保護者の目の届く場所でご使用ください。
- お子様が一人で使用することは避けください。思わぬ事故につながる恐れがあります。必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- 破損・変形・故障・発熱などの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 歩きながらの使用は転倒や事故の原因となるため、危険です。必ず立ち止まってご使用ください。

