

表

取扱説明書

CAM-T201

トイナカメラ easy



このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

※改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

Nakabayashi

裏

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容が全て揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

（『セット内容』を参照）

- ①カメラ本体…1台
- ②充電ケーブル
(USB Type-A to 平型mini8Pin)…1本
- ③ナスカンキーホルダー…1本
- ④ハンドストラップ…1本
- ⑤取扱説明書(本書) …1枚

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



1

25,12

3.修理ご依頼のご持参及びお持ち帰りの交通費など、またはご郵送される場合の郵送料金及び諸掛かりは、お客様のご負担となります。なお、故障の内容によりましては、修理にかえて同等製品と交換することもあります。

4.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品 番	CAM-T201	製造番号	
保証期間	お買上げ	年 月 日	より30日
お 客 様	ご住所 〒		
	TEL		
	様		
販 売 店	住所・店名・TEL		

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。 14

表

保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常のご使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

《保証規定》

1. 本機の取扱説明書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合には無償での修理または交換 (同等製品での交換も含む) いたします。お買上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。

2. 次の場合は保証期間中でも有償での修理または交換 (同等製品での交換も含む) となります。

- (a) お取扱いの不注意及びお客様ご自身による修理改造が原因の故障または損傷。
(b) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
(c) 火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害、盗害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
(d) 本保証書のご提示がない場合。
(e) 本保証書に品番、製造番号、お買上げ年月日、お客様名、住所、販売店名の記入がない場合、あるいは記入内容を改ざんされた場合。
(f) 中古品やオークションなどで購入された場合。

13

安全上の注意事項 安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために注意事項を表記しています。次に注意事項の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり、本製品を使用してください。



この表示のある項目を無視して取扱いを行った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は防水構造ではありません。本体内部に水・液体が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所やその周辺、高温多湿・過乾燥な場所を避けて使用・保管してください。高温環境下 (自動車内など) では内部温度が上がりやすいため、故障の原因になります。
- お子様が一人で使用することは避けてください。恐ろしい事故につながる恐れがあります。必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- 破損・変形・故障・発熱などの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 歩きながらの使用は転倒や事故の原因となるため、危険です。必ず立ち止まってご使用ください。
- 水の中や浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- 火気の近くで使用・保管しないでください。発火や破損の原因となります。
- 本製品を分解や改造をしないでください。故障の際は弊社サポートセンターへご連絡ください。

2

裏

- 充電ケーブルを傷つけない、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因となります。
- 付属のストラップは本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品を使用による直接または間接的な損害に関しては責任を負いかねます。



この表示のある項目を無視して取扱いを行った場合、使用者が傷を負う危険が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は精密電子機器です。温度湿度、振動などが激しい場所では使用しないでください。特に車内は温度変化や振動が大きいため、使用や保管はお控えください。
- 充電は必ず保護者が行ってください。充電中は充電ケーブルに無理な力を加えたり、火気の近くで使用しないでください。また、充電中はお子様が充電ケーブルや端子に触れないようご注意ください。
- 本製品で撮影した写真や画像を利用する際は、著作権や肖像権、プライバシーを侵害しないようご注意ください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水に濡らさないでください。
- 本製品の使用によるデータ消失や破損については責任を負いかねます。必要に応じてバックアップを取ってください。
- 小さいお子様が使用する際は、必ず保護者の方と一緒に使用してください。
- 強い衝撃や落下は故障の原因になりますので、ご注意ください。

3

日付スタンプ設定

本製品にmicroSDカードを挿入し起動すると、カード内に自動的にテキストファイル(ファイル名:TIME.TXT)が作成されます。このmicroSDカードが挿入されたカメラをパソコンに繋ぎ、「TIME.TXT」を開き、正確な日時に編集し保存します。microSDカードを再度カメラに挿入し撮影すると、編集後の時間に変更されています。

(例) 2024-01-01 00:00:00→2025-12-15 13:45:00
※日付スタンプを削除することはできません。

充電

本製品は内蔵/バッテリー式です。初回はフル充電してください。充電中はLEDランプが赤色で素早く点滅します。充電が完了すると、LEDランプが赤色で点灯します。充電残量が少なくなると、電源を入れた後、LEDランプが赤色で5回点滅します。動画撮影中の場合は自動的にファイルを保存し、LEDランプが赤色で5回点滅後、電源が切れます。※充電中はカメラを操作できません。

エラー

microSDカードが入っていない状態で電源を入れた場合、LEDランプが赤く7回点滅します。カードに問題がある場合、LEDランプが赤く5回点滅し、撮影できません。

12

表

操作方法

電源オン

「電源/シャッター」ボタンを3秒以上長押ししてください。
電源が入るとカメラ上部のLEDランプが赤色に点灯します。

電源オフ

電源を切るときは、もう一度「電源/シャッター」ボタンを約4秒押し続けてください。LEDランプが3回ゆっくり点滅し、電源が切れます。(60秒間カメラが操作されない場合、自動的に電源が切れます。)

カメラモード

電源を入れ、「電源/シャッター」ボタンを短く一回押すと、LEDランプが1回点滅し、1枚の写真が自動で保存されます。点滅の間はカメラを動かさないようご注意ください。(撮影には別売りのmicroSDカードが必要です。)

ビデオモード

電源を入れ、「電源/シャッター」ボタンを2秒長押しすると、LEDランプが3回素早く点滅し、録画が開始されます。録画中はLEDランプがゆっくりと点滅します。「電源/シャッター」ボタンを短く1回押すと録画を終了します。(撮影には別売りのmicroSDカードが必要です。)

11

- 本製品はmicroSDカードの使用が可能ですが、メーカーが推奨する仕様以外は、故障や誤動作の原因となりますので使用しないでください。
- 動画や画像を保存中にmicroSDカードを抜いたり、電源を切らないでください。故障の原因となります。


使用上の注意事項

- 充電の際は、安全のため必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
- 充電時以外は、必ず充電ケーブルを本体の充電ポートから抜いてください。
- 充電ケーブルを強く引っ張ると断線するおそれがあります。コネクタの根元を持って着脱してください。
- 充電ケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合は、よくふき取ってからご使用ください。ショートや発火の原因になります。
- 本製品の誤った使用により生じた損害・破損については、弊社は責任を負いかねます。
- 充電時間は使用環境により変化します。
- 長時間使用しない場合は、自然放電によりバッテリー残量が低下することがあります。定期的に充電と作動確認を行ってください。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。
- ストラップホールに強い力を加えないでください。
- 大量のホコリや粉じんが舞う環境でのご使用は、故障の原因となりますのでおやめください。

4

裏

各部名称

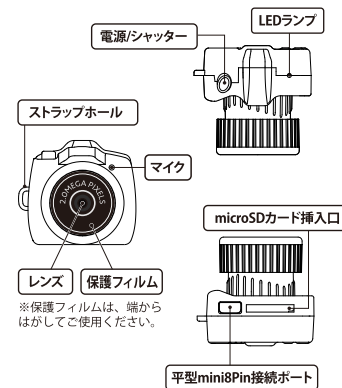

10

- 小さなお子様ご使用する際は、必ず保護者の方が十分にご注意ください。
- 必ず保護者の目の届く場所でご使用ください。
- 小さな部品が含まれています。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

お手入れ

- 柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水拭き及び乾拭きをしてください。
 - 危険ですので、絶対に分解はしないでください。
- △ベンジン、シンナー、市販のシール剥がし、汚れ落としなどの溶剤やクレンザーは絶対に使用しないでください。変色・変形・劣化の原因になります。
- △お手入れの際は、必ず充電ケーブルは外してください。

廃棄方法

- 本体にリチウムイオン充電電池を内蔵しています。使用後は、分解せずに各自治体の指示に従い、適切に廃棄してください。

5

表

microSDカード(別売)の挿入方法



撮影したデータは自動的にカードへ保存されます。



- 本製品に使用できるメモリーカードは、microSDカード(8~32GB)です。その他の種類のカードを使用しますと、製品およびカードが故障する可能性があります。
 - microSDカードをカメラに挿入、取り出しする際は、必ずカメラの電源をオフにした状態で行ってください。
 - 新しいmicroSDカードを使用する場合は、あらかじめカードのフォーマットを行ってください。
- フォーマットを行うとカードに記録されているデータが初期化されますのでご注意ください。

9

仕様

寸法	W29.5×D29×H26.5mm
重量	9.5g
主要材質	ABS樹脂
入力	DC 5V 1A
電源	内蔵リチウムイオン充電電池(100mAh)
焦点距離	f=1.98mm
F 値	F2.4
イメージセンサー	1/10 型・CMOS
有効画素数	120 万画素
撮影距離	0.7~∞m
外部メモリー	microSD カード (8~32GB)※
シャッタースピード	1/10 秒
ISO 感度	200
ファイル形式	静止画：JPEG 動画：AVI 音声：N/A
解像度	静止画：1280×960 動画：640×480(30fps)
内蔵メモリー	なし

※microSD カードは付属していません。
※全ての microSD カードの動作を保証するものではありません。

必要なパソコンシステム

Windows	mac OS
10/11	Sequoia 15.5/Sequoia 15.6


※動作環境を満たすパソコンでも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合があります。
※各Windows OSはアップグレードしたパソコンでは動作保証いたしません。
※USBハブや拡張USBポートに接続した状態で使用、自作機および改造を加えたパソコンについては動作保証いたしません。

6

裏

データの保存


本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、microSDカード内のデータを保存することができます。カメラをパソコンから取り外す際は、ご使用のOSに適した方法で安全に取り出してください。

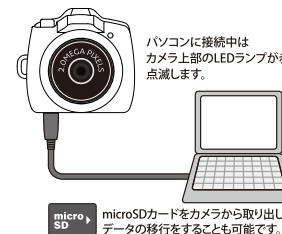

- パソコンの機種やOSによって操作方法が異なる場合がありますので、ご使用の環境に合わせて操作してください。
- 必ずカメラの電源を切った状態でパソコンに接続してください。

7

セット内容

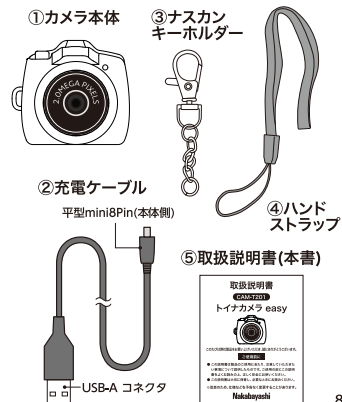

8