

取扱説明書

トイナカメラ スムース

対象年齢 6才以上

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。誤った使用をされると、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがありますのでご注意ください。読みになった後は、本書を大切に保管してください。

- お子様が一人で使用することは避けください。思わぬ事故につながる恐れがあります。必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- 小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えなさいでください。
- 歩きながらの使用は割れや事故の原因となるため、危険です。必ず立ち止ってて使用ください。
- 破損・変形・故障・異常などの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 仕様・外観は改良のため予め予断なく変更することがありますので了承ください。


最初にご確認ください



CAM-T301 TOY CAMERA
ナカバヤシ

各部名称

本体名称

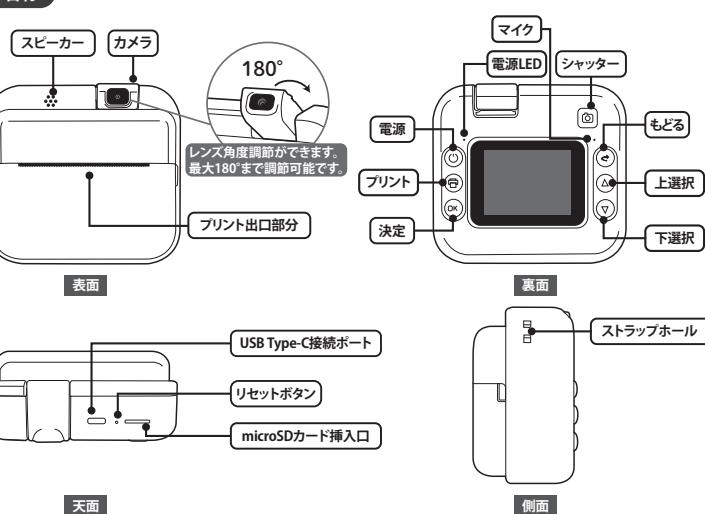

感熱紙の取り付け・交換方法

本製品を初めて使用する際や、「プリントできませんかみをいれてください」と表示された場合は、以下の手順で感熱紙をセットしてください。

- ①図を参考に、プリント出口部分のカバーを開けます。
- ②図の向きに合わせて感熱紙をセットし、紙を2~3cm引き出してから紙を挟むようにカバーを閉じます。
- ③カバーが「カチッ」と音を立てしっかり閉まったことを確認し、カバー先端の刃で余分な紙を切り取ってください。

■感熱紙が十分に引き出されていない状態でカバーを閉めないでください。

■ロールが内部で緩んでいると紙送りがスムーズにいかないことがあります。その際は、あらためてロールを巻き直してください。

■ご使用いただける感熱紙は、付属のもの、またはトイナカメラシリーズ専用のものに限ります。

■付属の感熱紙は、1本で約40枚のプリントが可能です。
■プリント可能枚数は、ご使用状況により異なります。

※感熱紙を入れる向きに注意してください。

使用中のご注意

△警告 この表示の注意事項を守らなかった場合は人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

●水の中や浴室など湿度の多い場所では使用しないでください。電池や故障の原因となります。●火気の近くで使用・保管しないでください。発火や爆発の原因となります。●本製品を分解や改造しないでください。故障の際は弊社サポートへご連絡ください。●電線コードやケーブルを傷つけたり、曲げたりしないでください。感熱紙の原因となります。●付属のネックストラップは本來の用途以外には使用しないでください。首に巻き付くと窒息の危険があります。●荷物にいさなお子様は危険ですので、使用せなさいでください。本製品の使用による事故または問題的な損害に関しては責任を負いかねます。

△注意 この表示の注意事項を守らなかった場合は人が損傷を負うまたは物的損傷発生の可能性がある内容を表示します。

●本製品は精密電子機器です。温度変化や振動が大きいため、特に車内は温度変化や振動が大きいため、使用や保管は控えください。●レンズやカラーライズは使用しないでください。清掃の際はやわらかい乾いた布で拭いてください。●充電中は本製品を使用できません。●充電中に必ず使用者が行ってください。充電中にケーブルが無理な力を加えたり、火薬の近くで使用しないでください。●充電はお手洗いがイヤホンやケーブルに触れないとよろしくお願いください。●本製品で撮影した写真や映像を利用する際は、著作権や肖像権、プライバシーを侵害しないようご注意ください。●使用時は必ず電源を切ってください。●本製品および感熱紙は熱や湿気で故障の原因となります。●本製品の使用によるデータ消失や破損については責任を負いかねます。必要に応じてバックアップを取ってください。●いさなお子様が使用する際は、必ず保護者の方と一緒に使用してください。●強い音楽や落ちは故障の原因になりますので、ご注意ください。●プリント出口部分は製品の構造上、斜めになっていますため、けがをしないよう十分ご注意ください。●感熱紙を交換する際は、カバーに手を挟まないようご注意ください。●本製品はmicroSDカードの使用が可能ですが、メーカーが推奨する仕様以外は、故障や動作の原因になりますので使用しないでください。●ビデオや画像を保存中にmicroSDカードを抜いたり、電源を切らないでください。故障の原因となります。

製品仕様

本体サイズ	94×87×43mm
主要材質	ABS
本体重量	約 165g
電池	内蔵リチウムイオン充電池 1300mAh
充電コネクタ	USB Type-C (本体) to USB-A (給電用)
入力	DC5V1A
画素数	約 100 万画素
対応メモリ	microSD カード 32GB まで対応 (別売)
静止画サイズ / ビデオサイズ	1376×768/1280×720(30fps)
同梱品	感熱紙テスト用 (プリント可能枚数約 40 枚※) ×1、ネックストラップ ×1、充電ケーブル (USB-A to C) ×1、取扱説明書 (保証期間 6ヶ月)

※使用状況により異なります。

■microSDカードは付属しておりません。

■感熱紙は自然光や照明器具の光が長時間当たると印刷部分が消える場合があります。光の当たらない場所で保管してください。

■感熱紙はモノクロプリントになります。

操作方法

電源オン/オフ

電源オン 本体裏面の電源ボタンを3秒以上長押ししてください。
起動音が鳴り、電源がオンになると電源 LED が点灯します。



電源オフ 電源を切るときは、もう一度電源ボタンを約3秒押し続けてください。終了音が鳴り、電源 LED が消えます。



メニュー



上下ボタンで使いたいアプリを選ぶことができます。
決定ボタンを押すとアプリが開きます。アプリを終了してホームに戻るときは、もどるボタンを押してください。

カメラ

撮影・プリント方法

①シャッターボタンを押すと写真が撮影され、直後にプリントが行われます。プリントボタンで、撮影後に自動でプリントするかどうかをオン/オフ切り替えできます。(自動プリントがオンの時、画面にプリント表示されます)



②写真がプリントされたら、用紙をプリント出口部分のギザギザに軽く押し当て引いて切り離してください。切り取らずに写真を繋げてそのまま楽しむこともできます。



カメラの角度調整

カメラは角度を自由に調整でき、最大180°まで回転可能です。内向きカメラ、外向きカメラの両方として使用できます。※カメラは最後まで倒してください。



フレーム / フィルター

上下ボタンで撮影時に使用できる可愛いフレームやフィルターを選ぶことができます。microSDカードを使用すれば、フルカラーでアルバムに保存できます。



■プリント中はカバーを開けないでください。

■撮影した写真是microSDカードを挿入している場合のみアルバムに保存されます。

■連続してプリントを行うと本体が熱を持ち、「カメラがあつくなっています。しばらくおまちください」と表示される場合があります。その際は、しばらく時間をおいて本体の熱が冷めてからご使用ください。

せつてい

プリントのうど

印刷の濃さを【うすい】【ふつう】【こい】の3段階から選べます。

プリントタイプ

【グレースケール】: 通常のモノクロプリント

【ドットマトリックス】: ドット調のモノクロプリント

リピート

ビデオの繰り返し撮影ができます。

4段階で設定可能で、数字が大きくなるほど撮影時間が長くなります。

ひづけひょうじ

日付表示のオン/オフを設定できます。

撮影した写真やビデオには、「ひづけとじかんのせつてい」で設定した日付が表示されます。

ボリューム

8段階で設定できます。数字が大きくなるほど音量が大きくなります。

オートオフ

一定時間操作がない場合に自動で電源がオフになります。

時間は4段階で設定でき、数字が大きいほどオフになるまでの時間が長くなります。

電源がオフになった場合は、再度電源ボタンを押して起動してください。

オートスリープ

一定時間操作がない場合に自動で画面がスリープになります。

時間は4段階で設定でき、数字が大きいほどスリープまでの時間が長くなります。

スリープ中にどれかのボタンを押すと、画面が再表示されます。

ひづけとじかん

年月日および時刻を設定できます。

上下ボタンで数字を選び、決定ボタンで次の項目に進みます。

フォーマット

microSDカードを挿入し、フォーマットを行ってください。

■フォーマットを実行すると、microSDカード内のデータはすべて消去されます。

せつていもどす

本体の設定を初期状態に戻します。

■microSDカードを挿入したままでも、カード内のデータは消去されません。

ビデオ

- ①シャッターボタンを押すとビデオの撮影が開始されます。撮影中は撮影時間がカウントされ、電源 LED が点滅します。
- ②もう一度シャッターボタンを押すと撮影が終了し、撮影したビデオはアルバム内で確認できます。

- ビデオ撮影には別売りの microSD カードが必要です。
- microSD カードが未挿入の場合、アプリは起動しません。

フィルター

撮影を始める前に、上下ボタンで撮影時に使用できるフィルターを選ぶことができます。microSDカードを使用すれば、フルカラーでアルバムに保存できます。

アルバム

撮影した写真・ビデオはmicroSDカードを挿入している場合のみアルバムに保存されます。

写真・ビデオの閲覧 アルバムから写真、ビデオを閲覧できます。上下ボタンで選択できます。

写真・ビデオの削除

削除したい写真を表示した状態で、決定ボタンを1秒ほど長押しします。「ファイルを削除しますか?」と表示されるので上下ボタンで選択し、決定ボタンを押してください。

写真のプリント

お好きな写真を表示した状態で、自動プリントをオンに設定して、シャッターボタンを押すとプリントが開始されます。

- アルバム操作には別売りの microSD カードが必要です。
- microSD カードが未挿入の場合、アプリは起動しません。

Q A こんなときは…?

Q プリントできないときは…?

- ▷感熱紙が切れている場合は、新しい感熱紙をセットしてください。
- ▷感熱紙が正しくセッティングできない可能性があります。感熱紙が指定の向きになっているか確認し、カバーをしっかりと閉めてください。詳しくは「感熱紙の取り付け・交換方法」を参照してください。
- ▷電池残量を確認し、少ない場合は充電を行ってください。

Q 印刷ができないときは…?

- ▷せつていから「プリントのうど」プリントタイプを設定して、濃度を調整してください。
- ▷寒い環境でプリントすると、印刷が薄くなります。
- ▷電池残量を確認し、少ない場合は充電を行ってください。

Q 充電されないときは…?

- ▷付属のケーブルを使用し、しっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。
- ▷内蔵電池は消耗品のため、使用により充電できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

Q 画面がうごかないときは…?

- ▷一度電源をオフにしてください。数秒待ってから再度オンにしてください。
- ▷電源を入れ直しても動かない場合は、本体上部のリセットボタンを細いピンを使用して軽く押してください。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常な使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が記載されていない場合

2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合

3. 購入証明書に偽造・改変がある場合

4. 中古品やオークションなどで購入された場合

5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされている場合

6. お買い上げ後の移動、落とすまたは輸送などによる故障、損傷が生じた場合

<p