


トイナカメラスムース
専用感熱紙

対象年齢 6才以上

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。誤った使用をされると、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがありますのでご注意ください。お読みになった後は、本書を大切に保管してください。

最初にご確認ください

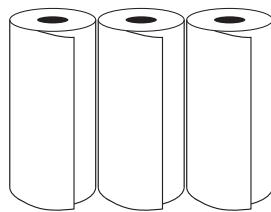

感熱紙×3



取扱説明書(本書)×1

お使いになる前に
セット内容が全て
揃っているかご確認
ください。万が一、
足りなものがありました
ら、お買い求めの
販売店にご連絡
ください。

本製品は「トイナカメラスムース」
本体(別売)と併用する仕様です。
単独でのご使用はできません。



ご使用の前に

- お子様が一人で使用することは避けてください。思わぬ事故につながる恐れがあります。必ず保護者の監督のもとでご使用ください。●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 仕様、外観が改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。


感熱紙の取り付け・交換方法

本製品を初めて使用する際や、トイナカメラシリーズスムース(別売)にて「プリントできませんかみをいれてください」と表示された場合は、以下の手順で感熱紙をセットしてください。

- ①図を参考に、プリント出口部分のカバーを開けます。
 - ②図の向きに合わせて感熱紙をセットし、紙を2~3cm引き出してから紙を挟むようにカバーを閉じます。
 - ③カバーが「カチッ」と音を立ててしっかりと閉まったことを確認し、カバー先端の刃で余分な紙を切り取ってください。
- 感熱紙が十分に引き出されていない状態でカバーを閉めないでください。
■ロールが内部で緩んでいると紙送りがスムーズにいかないことがあります。その際は、あらためてロールを巻き直してください。
■本製品はトイナカメラシリーズ専用のものです。それ以外には使用しないでください。
■付属の感熱紙は、1本で約40枚のプリントが可能です。
■プリント可能枚数は、ご使用状況により異なります。
■感熱紙はモノクロプリントになります。

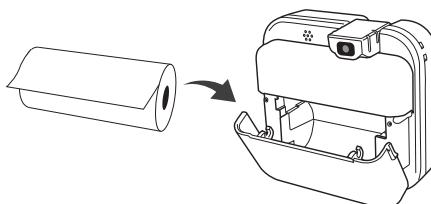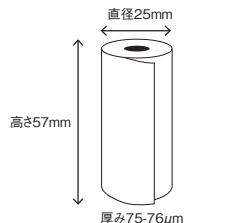

※感熱紙を入れる向きに注意してください。

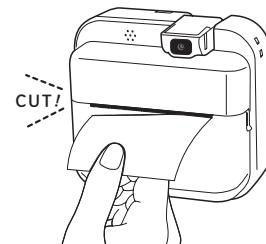

使用中のご注意

警告

この表示の注意事項を守らなかった場合は人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

- 水中や浴室など温湯の多い場所で使用しないでください。●火気の近くで使用・保管しないでください。発火の原因となります。●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。●本製品の使用による直接または間接的な損害に関しては責任を負いかねます。

注意

この表示の注意事項を守らなかった場合は人が損傷を負うまたは物的損傷発生の可能性がある内容を表示します。

- 感熱紙は熱や湿気に弱いため、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。特に車内は温度変化や振動が大きいため、使用や保管はお控えください。●本製品を水に濡さないでください。●小さいお子様が使用する際は、必ず保護者の方と一緒に使用してください。●強い衝撃や落下は故障の原因になりますので、ご注意ください。●トイナカメラシリーズスムース(別売)のプリント出口部分は製品の構造上、鋭利になっているため、けがをしないよう十分ご注意ください。●感熱紙を交換する際は、カバーに手を挟まないようご注意ください。●本製品は、トイナカメラシリーズ専用のものに限りません。それ以外には仕様しないでください。故障の原因になります。

感熱紙の取扱についてのご注意

- 感熱紙は熱や湿気直射日光に弱く、変色・印字消失の原因になります。高温の場所や直射日光の当たる場所での保管は避けてください。●寒い環境でプリントすると、印刷が薄くなります。●本製品は摩擦熱を加えると、発色することがありますのでご注意ください。●ジアソ(青焼)感光紙、粘着テープ消しゴムなどと接触した場所は、印字部分が変色する場合があります。ご注意ください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶ <https://www.nakabayashi.co.jp/support/>



ナカバヤシ株式会社