

Nakabayashi

真空保存シーラー


NVS-001

取扱説明書

・保証書付・

この度は、真空保存シーラーNVS-001をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


- この「取扱説明書」は本機の操作方法および使用上の注意事項について記載しています。
- 本機の性能を十分発揮させ、安全で効果的なご使用をしていただくためにも、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要な時にご利用ください。

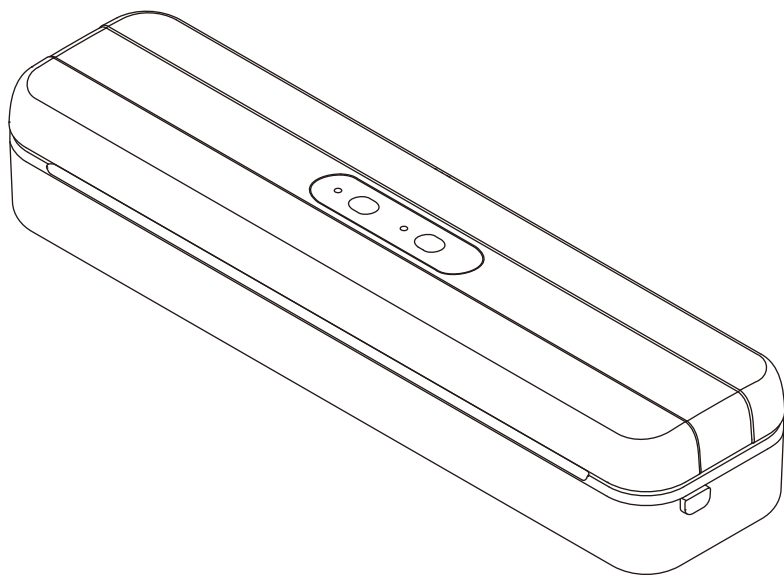


目次

目次・梱包内容の確認	1
各部の名称	2
安全上の注意事項	3~4
真空パック・シールについて	5
使い方①ご使用前の注意事項・使い方②専用袋・専用ロール袋の準備	6~7
使い方③脱気・シールを行う場合	8~9
故障かな?と思ったらトラブル時のチェックポイント	10
お手入れと保管・消耗品について	11
主な仕様	12
保証書	裏表紙

梱包内容の確認

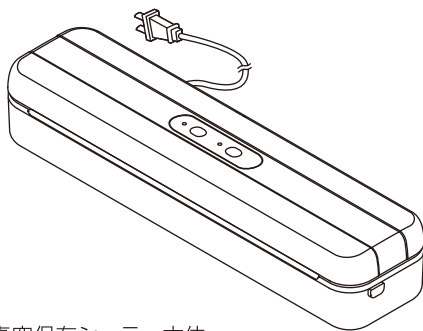

①真空保存シーラー本体



②専用袋 (20×25cm) ×3枚



③脱気用スポンジパッキン×2個




④取扱説明書(保証書付)

※お買い上げのレシートやネット通販の購入記録と一緒に保管しておくことをお勧めします。


真空保存シーラー本体および付属品がそろっていることを確認してください。
足りない物がある時は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

各部の名称


ふたを閉じた状態

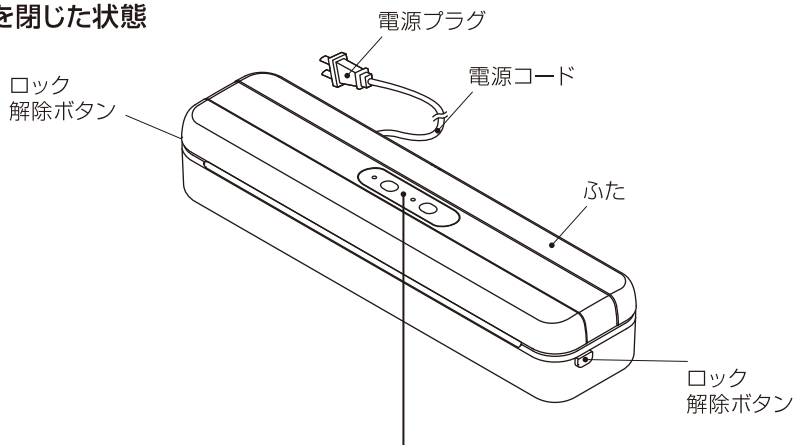

操作ボタン・ランプ部

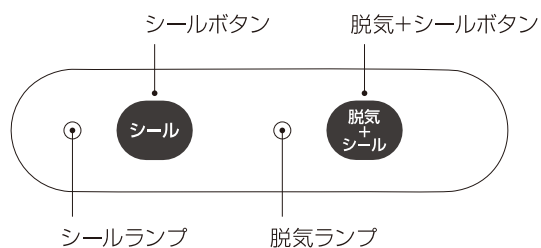

ふたを開けた状態

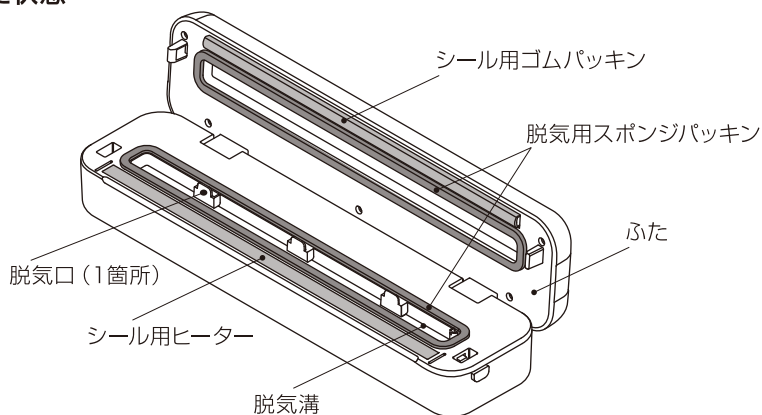

本体が水平に設置されていないと誤作動を起こすことがありますので、設置場所や設置方法にはご注意ください。

安全上の注意事項

安全のため、必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を注記しています。以下に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。



警告

この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、傷害を負う危険があります。禁止の内容を  の中に絵文字で示します。



要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を  の中に白抜き絵文字で示します。



●設置上の注意事項



本製品は屋内専用です。次のような場所への設置は避けてください。

- ・直射日光のあたる場所
- ・極端に温度や湿度が高いまたは低い場所
- ・ぐらついた台の上や傾いた不安定な場所、または通路や足元等不意に接触する可能性がある場所
- ・ほこりや振動の多い場所
- ・加湿器のそばや湯気があたるような場所



機械を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。電源コードが傷付き、火災、感電の原因になります。



機械に乗ったり、重い物をのせないでください。ケガや故障の原因になります。



●ご使用上の警告事項



お子様だけの使用や乳幼児の手の届く所での使用は避けてください。やけどや感電の恐れがあります。



本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電の恐れがあります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。



本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。



使用直後に本体のシール用ヒーターや、袋のシール部に触れないでください。やけどの原因になります。



機械の内部や外部の掃除などに、可燃性スプレーや可燃性揮発物などを使用しないでください。引火の恐れがあります

	電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	指定の電源電圧（AC100V）以外で使用しないでください。またタコ足配線をしないでください。火災、感電の恐れがあります。
	電源コード・プラグを傷つけたり、加工しないでください。また、コードの上に重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを痛め、火災や感電の原因になります。
	電源コード・プラグはほこりを定期的に取り、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
	電源コードに触ると通電したりしなかったりする場合は、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。 そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。
	コンセントの近くで、いつでも電源プラグを抜ける環境で作業を行ってください。 機械をご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
	発熱していたり、煙が出ている、異臭がする等の異常状態のまま使用すると、火災、感電の恐れがあります。すぐに使用をやめて電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
	取扱説明書を必ずお読みください。

注意 ●ご使用上の注意事項

	業務など家庭用以外で使用しないでください。火災や故障などの原因となります。
	真空パック・シール以外の用途に使用しないでください。事故や故障の原因になります。
	落としたり、強い衝撃を与えないでください。火災・感電・事故・故障の原因になります。
	保存物を保存袋に入れたまま直火やオープンにかけないでください。 保存袋を火のそばに置くと、袋が溶けたり、引火の原因になります。
	次のような物は脱気しないでください。故障やケガ、やけどの原因になります。 ・水気の多いもの、高温のもの、鋭利な形のもの、割れやすいもの
	お手入れは電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行なってください。 感電・やけどの原因になります。
	本体を長期間保管する場合は、完全にはフタを閉めず保管してください。 「カチッ」と音がするまで閉めた状態で長期間保管すると、脱気用スポンジパッキンが劣化し脱気機能が低下する恐れがあります。
	真空パックをする際は真空保存シーラー専用袋以外使用しないでください。
	異常や危険を感じた場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
	作業中は目を離さないでください。

真空パック・シールについて

真空パック・シール

- 本製品は食品やその他生活用品を袋に入れ、真空パック（脱気密封）・シール（溶着）をすることで保存をサポートするものです。
（※真空とはJIS規格における「通常の大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間内の状態」のことです。完全な真空状態のことではありません）
- 真空パックはいつまでも状態を保つわけではありません。ご注意ください。
- 真空パックした食品を保存するときは、冷蔵・冷凍など保存物に適した環境で保存してください。
- この製品に殺菌作用はありません。ご注意ください。
- 衛生上の観点から、袋の再利用はおやめください。
- 保存袋を密閉したまま電子レンジにかけると、袋が爆発する場合があります。
 - ・密閉した保存袋の一部にハサミなどで切り込みを入れてから使用してください。
 - ・油分の多い食品は保存袋から取り出して、他の容器に移してから使用してください。

自動で脱気・シールが使える食材

・肉類（生・加熱済み） ・魚介類（生・加熱済み）	キッチンペーパーなどで水分を拭き取ってください。
・甲殻類など尖ったもの	袋に穴が開く場合があるため、キッチンペーパーなどで包んでください。
・調理前のハンバーグなど 水分が出る恐れがあるもの	空気が入らないようラップで包んでください。
・乾物	潰れや割れが起きる場合があります。ご注意ください。

手で脱気をしたほうが良い食材

・カレーやシチューなど 水分の多い料理	冷凍してから保存袋に入れてください。様子を見ながら手で脱気をし、シール（溶着）してください。
・ごはん、せんべい、 ラスクなど	潰れや割れなどが懸念されるものは 様子を見ながら手で脱気をし、シール（溶着）してください。

脱気をしないほうが良い食材

・パン、スナック菓子など	やわらかく潰れやすいものを脱気すると元に戻らなくなることがあります。脱気をせずにシール（溶着）のみ行うことをおすすめします。
・野菜や果物	果物や野菜は呼吸をしているため、そのままの状態ではシール保存できません。野菜は一度加熱してから袋に入れてください。 果物はカットしてから袋に入れてください。



注意

保存物を専用袋に入れたまま直火やオープンにかけないでください。専用袋を火のそばに置くと、袋が溶けたり、引火の原因になります。

使い方① ご使用前の注意事項



一般のポリエチレン袋などは使用できません。
真空保存シーラー専用袋を使用してください。



安定して作業できる広さのテーブルの上などで使用してください。
冬場は1回でシール（溶着）できない場合があります。
その際にはふたを開けずに続けて2回シール（溶着）を行ってください。




連続して30分以上使用しないでください。30分経過後は、電源スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いた状態で10分間休止してから、再度で使用ください。
本機は業務用ではありません。

使い方② 専用袋・専用ロール袋の準備



専用袋の準備

専用袋は袋の口から保存物の間が7cm以上のゆとりのあるものを準備してください。


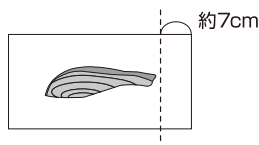


専用ロール袋の準備



- ① 専用ロール袋を必要な分できるだけまっすぐに切り取ってください。
袋の口から保存物の間は、約7cmほどの余白が必要です。
ロール袋を切り取る際には、7cm以上のゆとりを持たせてください。

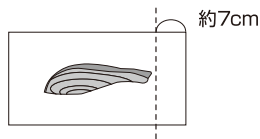


- ② 電源プラグをコンセントに差し込み、左右のロック解除ボタンを押してふたを開けます。

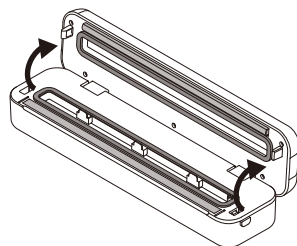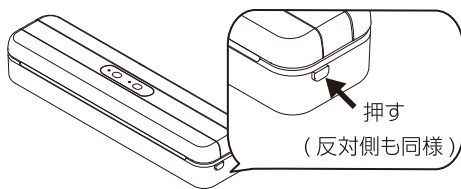

- ③ シールしたい部分をシール用ヒーターの上にのせます。

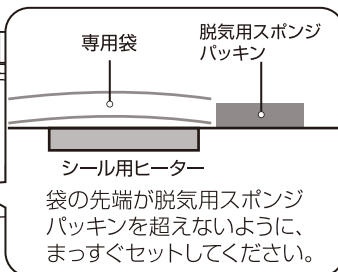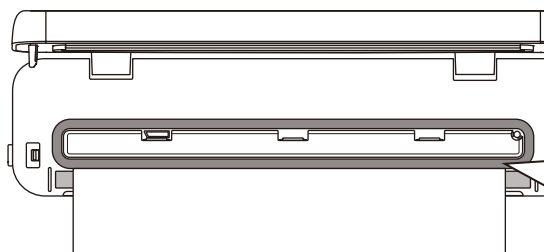


- ④ ふたの左右端 (PUSH) を上から押し、「カチッ」と音が鳴るまでしっかりと閉めます。
ふたを閉める際、固い場合は片側ずつ押してください。

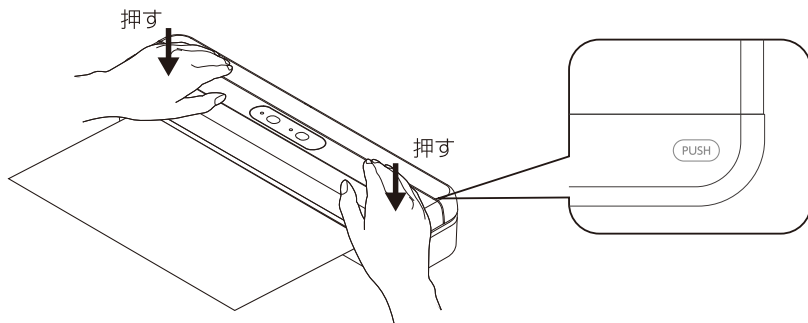

- ⑤ シールボタンを押し、溶着します。
シールランプ (赤) が点灯し、消灯するとシール完了です。


1.開始

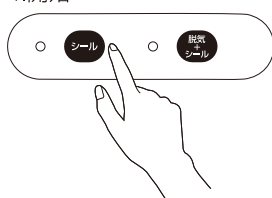



2.シール中



3.シール完了



- ⑥ ロック解除ボタン (左右) を押してふたを開け、正しくシールされているか確認してください。
シール後はシールした部分をしっかりと冷ましてください。

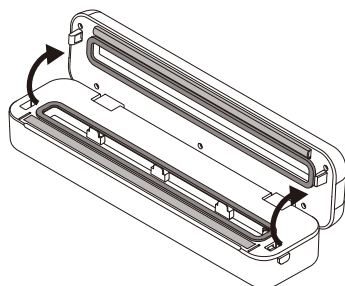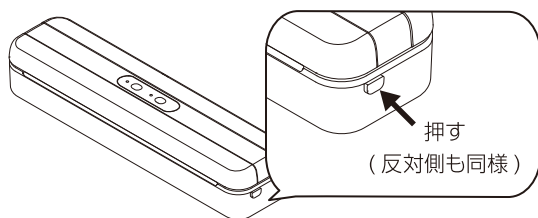

正しいシール状態の目安
約2ミリの幅で、隙間なく溶着されている




注意

シール直後に本体のシール用ヒーターや、袋のシール部に触れないでください。
やけどの原因になります。

使い方③ 脱気・シールを行う場合

シールする部分が汚れていると密封できない場合があります。
専用袋の口を折り返すなどしてシールする部分が汚れないように入れてください。

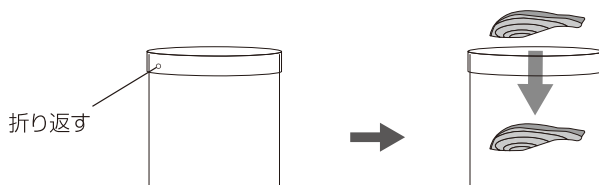

⚠ 注意


- 水分を多く含んだ食品などを真空パックするときは十分水気をとるか、冷凍してから入れて下さい。シール不良や故障の原因となります。
- 尖ったものを真空パックすると穴が開く場合があります。キッチンペーパーなどに包んでから袋に入れて下さい。

シールのみを行う場合


専用袋・専用ロール袋に保存物を入れた状態で
6～7ページ「専用ロール袋の準備」の②～⑥の順に操作を行ってください

脱気+シールを行う場合

- ① 電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、左右のロック解除ボタンを押してふたを開けます。

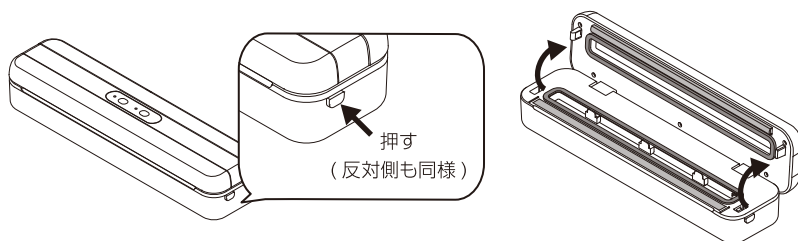


- ② 専用ロール袋・専用袋をセットします。
袋の先端が3箇所突起に当たるようにセットしてください。
このとき、袋が脱気口に被らないようにしてください。

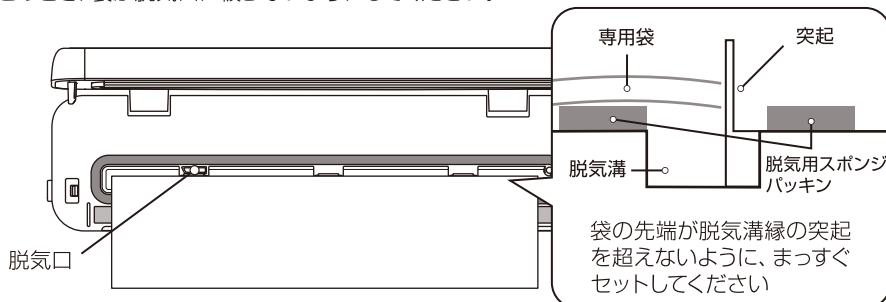

- ④ ふたの左右端 (PUSH) を上から押し、「カチッ」と音が鳴るまでしっかりと閉めます。
ふたを閉める際、固い場合は片側ずつ押ししてください。


自動で脱気・シールする

- ① 脱気+シールボタンを押します。
脱気ランプ (緑) が点灯し、脱気します。
脱気が完了すると、自動的にシールランプ (赤) が点灯し、シールを開始します。
消灯するとシール完了です。
ロック解除ボタン (左右) を押してふたを開け、正しくシールされているか確認してください。

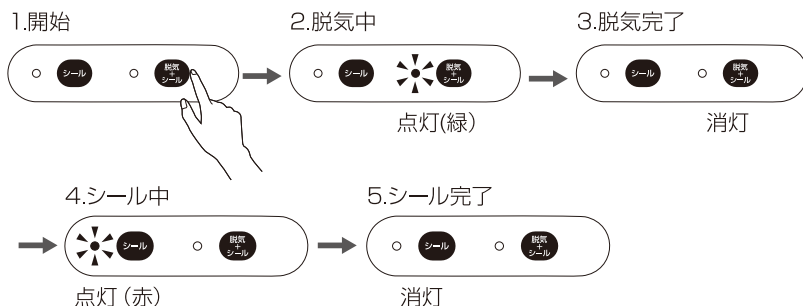

手動で脱気・シールする

- ① 脱気+シールボタンを押します。
脱気ランプ (緑) が点灯し、脱気が始まります。
お好みの状態まで脱気をしたら、もう一度脱気+シールボタンを押します。
- ② 脱気ランプ (緑) が消灯したら、シールボタンを押します。
シールランプ (赤) が点灯し、消灯するとシール完了です。
ロック解除ボタン (左右) を押してふたを開け、正しくシールされているか確認してください。

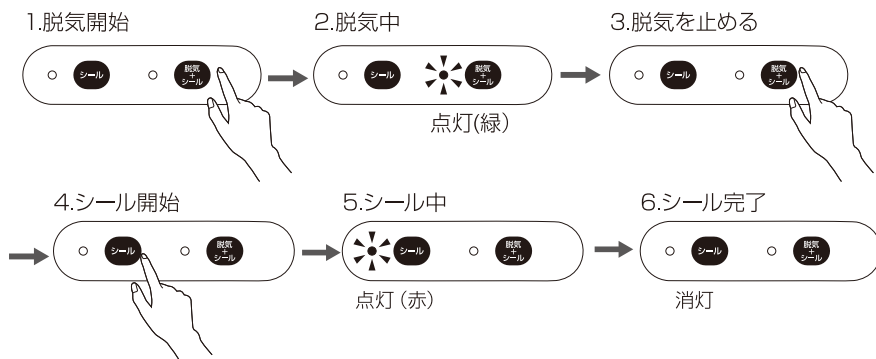

注意

- 細かい異物・水分などが脱気口に入らないようにご注意ください。
- 脱気口に専用袋が被らないようにしてください。
脱気できなかったり故障の原因になります

故障かな?と思ったら トラブル時のチェックポイント

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

症状	考えられる理由	処置
動作しない	電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない。	電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
空気が抜けない	専用袋が正しくセットされていない。	専用袋の口を脱気溝に正しくセットしてください。
	穴や破れがある。	新しい専用袋を使用してください。
	専用ロール袋が袋状になっていない。	専用ロール袋を袋状にしてから使用してください。
	脱気用スポンジパッキンが正しく装着されていない。	脱気用スポンジパッキンを正しく装着してください。
	脱気用スポンジパッキンが劣化している。	脱気用スポンジパッキンを交換してください。
脱気後、空気が入り込む	シール部分にしわが寄っている。	新しい専用袋を使用してください。
	シール部分に水分などが付着している。	水分などを取り除き、完全に乾いてから使用してください。
	穴が開いている。	新しい専用袋を使用してください。
シール部が溶ける	連続して作業をしている。	作業を一度中止し、30分以上時間を置いてから作業を再開してください。
シール（溶着）されない	シール部分にしわが寄っている。	新しい専用袋を使用してください。
	脱気時、食品などの水分が袋の内部で広がりシール用ヒーターに達している。	保存するものの水分をよく切るか冷凍してから使用してください。
	専用袋がシール用ヒーターにのっていない。	専用袋を正しくセットしてください。
	専用ロール袋の切り口がまっすぐではない。	まっすぐにカットしたものを使用してください。
	シール用ゴムパッキンが外れている。	シール用ゴムパッキンを装着しなおしてください。
	自動モードで、袋から空気が抜けない。	自動モードでは袋から空気が抜けないとシール（溶着）されません。



10ページに記載のチェックを行っても、なお不具合がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または弊社にご相談ください。

お手入れと保管

使用後は毎回お手入れをしてください。

特に、脱気溝・脱気口・シール用ヒーターの水分や汚れは綺麗に拭き取ってください。

汚れが付着したまま使用すると、故障の原因になります。



お手入れは電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行なってください。
感電・やけどの原因になります。



機械に直接水を掛けての掃除、酸性・アルカリ性の強い洗剤やベンジン・シンナーなどの溶剤、漂白剤、磨き粉、金属たわし、ナイロンたわし、研磨剤入りのスポンジなどは使用しないでください。

本体・脱気溝・脱気用スポンジパッキン

①脱気用スポンジパッキン（2箇所）を取り外し、本体・脱気溝・脱気用スポンジパッキンを柔らかい布で乾拭きしてください。

汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを取り除き、

その後洗剤が残らないように水拭きおよび乾拭きをしてください。

（中性洗剤・化学雑巾をご使用の際は、その注意書きにしたがってください。）

②脱気用スポンジパッキンを溝に合わせて押し込み、はめ込んでください。

※脱気用スポンジパッキンは水洗いしないでください。

シール用ゴムパッキン・シール用ヒーター

①乾いた布で拭き取ってください。

保管について

本体を長期間保管する場合は、完全にはフタを閉めず保管してください。

「カチッ」と音がするまで閉めた状態で長期間保管すると、脱気用スポンジパッキンが劣化し脱気機能が低下する恐れがあります。

消耗品について

付属の専用袋は消耗品です。付属品の袋が無くなったら、真空保存シーラー専用ロール袋・専用袋をお買い求め下さい。

袋の再利用は衛生上の観点からおやめください。

脱気用スポンジパッキンは消耗品となります。劣化による脱気・シールに不具合を感じた際は、下記QRコードよりお問い合わせください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶

<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



主な仕様

本 体	
品 名	真空保存シーラー
品 番	NVS-001
本 体 寸 法	W380×D90×H71mm
本 体 重 量	約1kg
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
定 格 消 費 電 力	80W (50/60Hz)
脱 気 圧	約60kPa
脱 気 力	約3L/min以上
シール可能最大幅	280mm
運 転 音	約63dB
電 源 コード長さ	約1.2m

付 属 専 用 袋	
専 用 袋 寸 法	約W200×H250mm
耐 熱 温 度	100℃
耐 冷 温 度	−30℃
材 質	ポリエチレン、ナイロン

※改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。
 ※仕様の数値は、使用条件などにより変化することがあります。

保証書

この製品は厳密な品質管理及び検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常のご使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

《保証規定》

1. 本機の取扱説明書、本体貼付の注意ラベル等に従った正しい使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償で交換（同等製品への交換も含む）いたします。お買上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。
2. 次の場合は保証期間中でも有償での交換（同等製品への交換も含む）となります。
 - (a) お取扱いの不注意及びお客様ご自身による修理改造が原因の故障または損傷。
 - (b) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
 - (c) 火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
 - (d) 業務用として大量または長時間の使用、屋内以外で使用された場合による故障または損傷。
 - (e) 本保証書のご提示がない場合。
 - (f) レシートなどの購入日を証明する書類のご提示がない場合、あるいは内容を改ざんされた場合。
 - (g) 中古品やオークションなどで購入された場合。
3. お客様にて分解された場合は内容の如何にかかわらず保証適用外（有償対応）となりますのでご注意ください。製品の交換にかかる送料、交通費、梱包料等の諸費用は、お客様のご負担となります。
なお、故障の内容やご使用状況によっては、交換をお受けできない場合がございます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only within Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品 番	NVS-001	製造番号	
保証期間	お買上げ 年 月 日より 1 年間		
お 客 様	ご住所 〒 _____ TEL _____ 様		
	住所・店名・TEL _____		
販 売 店			

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

