

Nakabayashi

パーソナルシュレッダ


NSE-HU01

## 取扱説明書

•保証書付•

この度は、パーソナルシュレッダNSE-HU01をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この「取扱説明書」は本機の操作方法および使用上の注意事項について記載しています。
- 本機の性能を十分発揮させ、安全で効果的なご使用をしていただくためにも、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要な時にご利用ください。

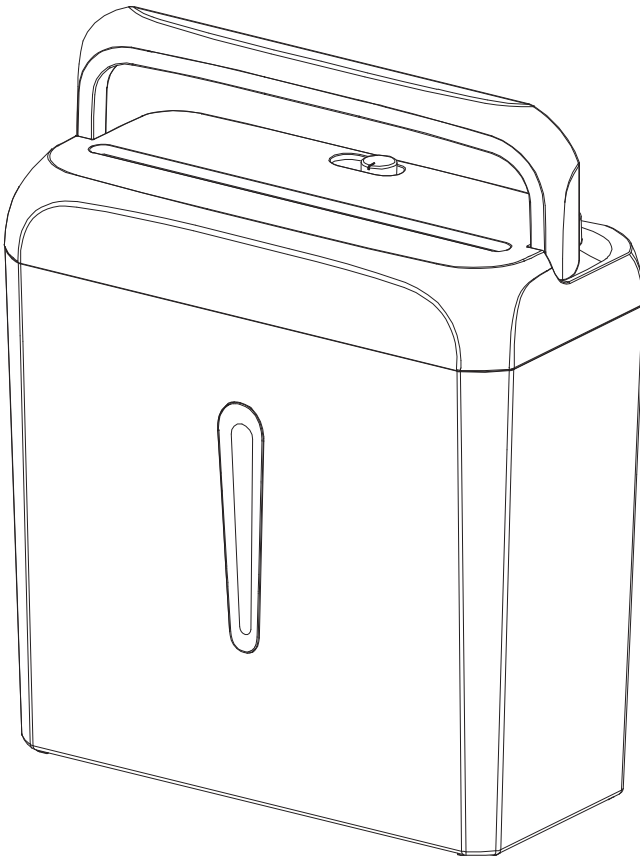


# 目次


|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 目次                                       | 1    |
| 梱包内容の確認                                  | 2    |
| 安全上の注意事項                                 | 3～4  |
| 各部の名称・ご使用前の準備                            | 5    |
| 操作方法                                     | 6    |
| 連続細断時間/モーター過熱保護機能について・細断くずを捨てる時は・移動させる時は | 7    |
| 機械のお手入れ                                  | 8    |
| 紙がつまった時は                                 | 9    |
| トラブル時のチェックポイント                           | 9～10 |
| 主な仕様                                     | 10   |
| 保証書                                      | 裏表紙  |

## 梱包内容の確認

- ①シュレツダ本体
- ②ダストボックス
- ③取扱説明書（保証書付）

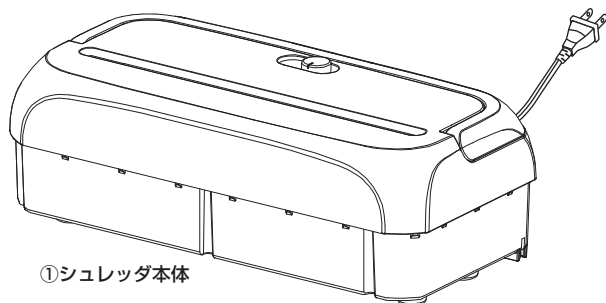

①シュレツダ本体

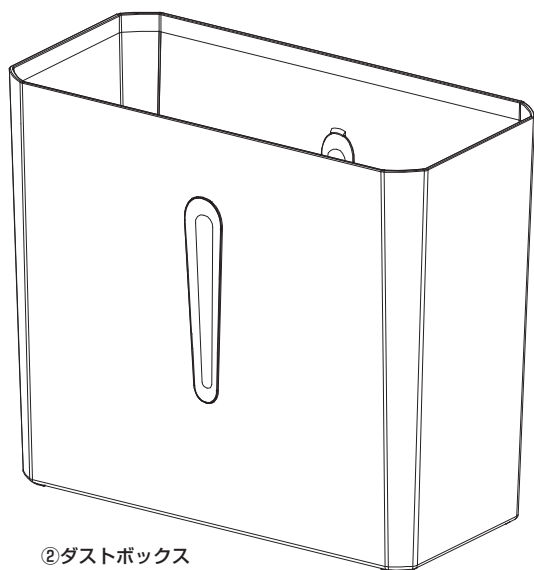

②ダストボックス



③取扱説明書  
（保証書付）

※お買い上げのレシートやネット  
通販の購入記録と一緒に保管  
しておくことをお勧めします。

上記がそろっていることを確認してください。  
足りない物がある時は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

# 安全上の注意事項

安全のため、必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を記載しています。以下に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。



## 警告

この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、傷害を負う危険があります。禁止の内容を  の中に絵文字で示します。



要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を  の中に白抜き絵文字で示します。



## ●設置上の注意事項



本製品は室内専用です。次のような場所への設置は避けてください。

- ・直射日光のあたる場所
- ・極端に温度や湿度が高いまたは低い場所
- ・ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所
- ・ほこりや振動の多い場所
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所



表示された電源電圧（AC100V）以外で使用しないでください。またタコ足配線をしてください。火災、感電の恐れがあります。



機械を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷付き、火災、感電の原因になることがあります。



機械の上に物を置かないでください。置いた物のバランスがくずれて倒れたり、落下してケガの原因になることがあります。



機械に乗ったり、腰かけたりしないでください。倒れてケガの原因になります。



## ●ご使用上の警告事項



子供使用禁止。子供を本機に近づけないでください。



手、衣類、髪の毛等の巻き込みに注意してください。






可燃性のスプレー（潤滑剤やオイル、エアダスター等）は使用しないでください。引火・爆発の恐れがあります。

|                                                                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | のぞき込み禁止。投入口から細断くすが飛び出す恐れがあります。                                                                                    |
|  | 電池投入禁止。発火・爆発の恐れがあります。                                                                                             |
|  | 本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電の恐れがあります。                                                                                   |
|  | 本機に水等の液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。                                                                                 |
|  | 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。                                                                               |
|  | 電源プラグをコンセントに接続している時には、機械の掃除等を行わないでください。機械が誤作動した場合、ケガの恐れがあります。                                                     |
|  | 細断くすを捨てる時には、安全のため必ず電源スイッチを「電源オフ」にし、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。                                                       |
|  | 電源コードに触ると通電したりしなかったりする場合、そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。すぐに使用をやめて電源スイッチを「電源オフ」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。  |
|  | 発熱していたり、煙が出ている、異臭がする等の異常状態のまま使用すると火災、感電の恐れがあります。すぐに使用をやめて電源スイッチを「電源オフ」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。 |
|  | 取扱説明書を必ずお読みください。                                                                                                  |

## 注意 ●ご使用上の注意事項

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 紙専用のシュレツダです。紙(A4上質紙64g/㎡)、または郵便はがき(厚み0.2mm)以外のものは投入しないでください。故障の原因となります。※材質や表面加工などにより細断できない場合があります。                                                                                                       |
|  | 異常や危険を感じた場合は、すぐに電源スイッチを「電源オフ」にするか電源プラグをコンセントから抜いてください。                                                                                                                                                   |
|  | 細断枚数は紙(A4上質紙64g/㎡)5枚以下、または郵便はがき(厚み0.2mm)1枚のみでお使いください。上記を超える枚数の投入は機械に無理がかかり故障の原因になります。                                                                                                                    |
|  | 圧着(折りたたみ)はがきは、開いたあと粘着剤が残っていないものは細断可能です。二つ折りや三つ折りの場合は、はがき1枚のサイズに分割してから投入してください。1枚の厚みが0.2mmを超えるもの、粘着剤が残っているものは投入しないでください。故障の原因になります。                                                                       |
|  | 次のような物は投入しないでください。故障の原因になります。<br>・ビニール、ラミネートフィルム、ネガフィルム・布、金属、プラスチック・濡れたり湿ったりしている紙、クリップや安全ピン、ステープラーの10号、11号針以外の針がついている紙<br>・タック紙、粘着シールや粘着テープを貼っている紙・新聞紙、感熱紙、段ボール・写真、写真付き年賀状・和紙や半紙・上質紙以外(コートされたものや和紙等)のはがき |

# 各部の名称

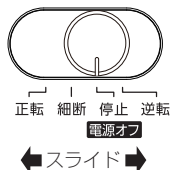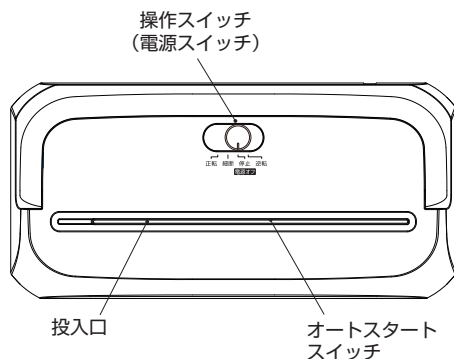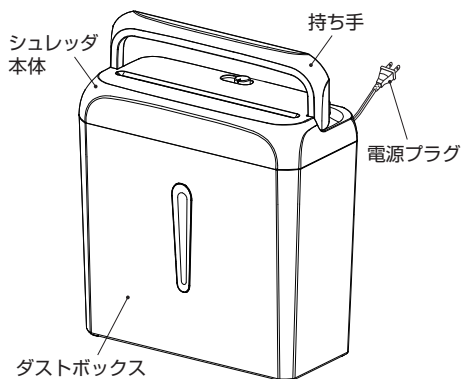


## 操作スイッチの説明

- 「正転」：カッターが正回転します。紙づまりの場合などに使用します。
  - 「細断」：細断可能状態になります。細断する場合はこの位置に合わせます。
  - 「停止」：細断・正転・逆転を停止し、電源をオフにします。
  - 「逆転」：カッターが逆回転します。紙づまりの場合などに使用します。
- ※スイッチを切り替えてから動作するまで1～2秒かかります。

## ご使用前の準備

本体の持ち手部分をしっかり持ち、ダストボックスにシュレッダ本体をセットしてください。下図の本体右側面の切り込み部にダストボックス内側の突起がはまるようにシュレッダ本体を載せると、ダストボックススイッチによりセットされたことを検知します。

**!!** 安全のため、本機はシュレッダ本体がダストボックスに正しくセットされていないと動作しません。(運転中もダストボックスからシュレッダ本体を外すと自動的に停止します)


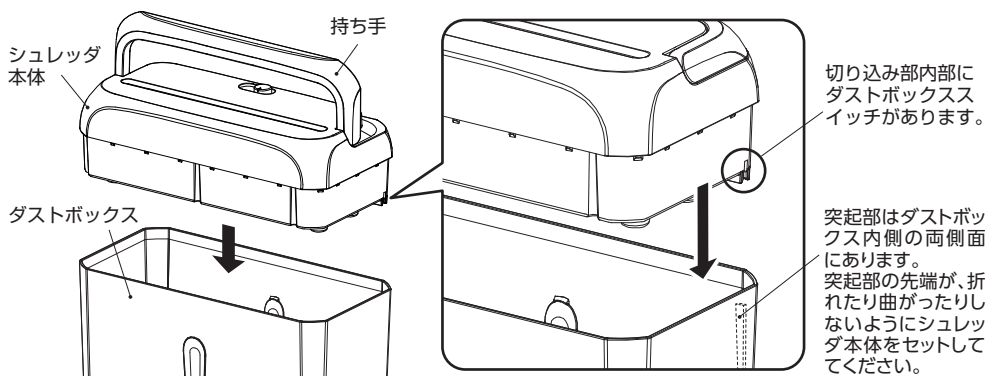


**!!** シュレッダ本体はダストボックス前面と背面どちらの向きでもセットできます。

**!** ダストボックスの中にゴミ袋(ビニール袋など)を取り付けないでください。ダストボックススイッチが正常に動作しなかったり破損する場合があります。

# 操作方法

- ① 電源スイッチが「電源オフ」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作スイッチを「細断」にしてください。細断可能状態になります。  
**!!** 操作スイッチを「細断」にした際に、カッターが2～3秒間自動的に回転する場合がありますが故障ではありません。
- ③ 紙を投入口の中央にまっすぐ投入してください。自動的に細断を開始し、細断が終わると自動停止します。  
**!!** 紙はオートスタートスイッチが反応するように投入口の中央にまっすぐ投入してください。オートスタートスイッチが反応しないと細断が開始されません。  
**!!** 投入方法や紙の状態により細断中に紙が端に寄ると、紙の端がクロスカットに細断できない場合があります。また、過負荷による本体の破損、細断不良や紙づまりの原因になります。
- ④ 細断終了後、操作スイッチを「停止」にしてください。電源がオフになります。使用後は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

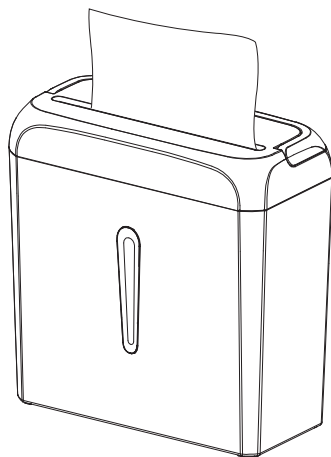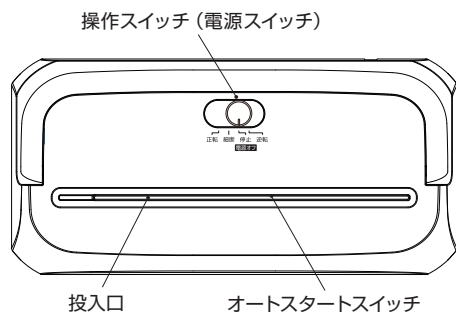

細断枚数は紙(A4上質紙64g/㎡)5枚以下、または郵便はがき(厚み0.2mm)1枚のみでお使いください。上記を超える枚数の投入は機械に無理がかかり故障の原因になります。

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>!</b> | 細断枚数は紙(A4上質紙64g/㎡)5枚以下、または郵便はがき(厚み0.2mmまで)1枚のみでお使いください。上記を超える枚数の投入は機械に無理がかかり故障の原因になります。                   |
| <b>!</b> | 紙はオートスタートスイッチが反応するように投入口の中央にまっすぐ投入してください。オートスタートスイッチが反応しないと細断が開始されません。また、端に寄ったり斜めに投入すると細断不良や紙づまりの原因になります。 |
| <b>!</b> | 連続で細断する場合は前の細断が終わり自動停止してから次の紙を投入してください。また、投入口の中に細断くずが残っている場合は、操作スイッチを細断にして不要な紙で細断くずを押し込んでから次の紙を投入してください。  |
| <b>!</b> | 連続使用時間は <b>3分以内</b> でお使いください。詳細は7ページ【連続細断時間/モーター過熱保護機能について】を参照してください。                                     |
| <b>!</b> | 細断中はシュレツダ本体をダストボックスから外さないでください。                                                                           |

## 連続細断時間/モーター過熱保護機能について

本機の定格時間は約3分です。定格時間以上連続で細断すると、モーター過熱保護機能により自動停止します。この場合は電源スイッチを「電源オフ」にして電源プラグをコンセントから抜き、40分以上休ませてからご使用ください。

### 補足説明


モーター過熱保護機能は使用環境によって作動する時間が前後します。実際には時間（タイマー）ではなくモーターの温度を検知しているためです。モーター停止温度までの使用目安時間として分かりやすくするため約3分と記載しています。

## 細断くずを捨てる時は

細断くずはダストボックスの「細断くず処分の目安」ラベルの矢印位置まで溜まる前に、シュレッド本体をダストボックスから外して捨ててください。その際は、本体の持ち手部分をしっかり持ってください。



「細断くず処分の目安」ラベルの矢印位置まで溜まった状態で細断または逆転、正転しないでください。細断くずがカッターに巻き込まれる場合があります。

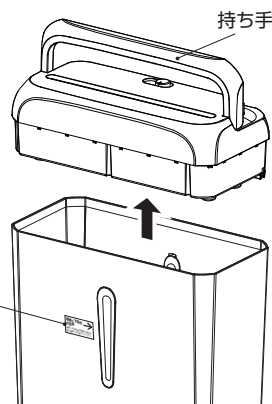

細断くずを捨てる時は、必ず電源スイッチを「電源オフ」にし、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。



シュレッド本体裏側の排出口にはカッターがありますので、絶対に手や指を入れないでください。



### 細断くずの処分はお早めに

巻き込み等の原因となりますので、細断くずはダストボックスの「細断くず処分の目安」ラベルの矢印位置まで溜まる前に捨ててください。細断くずはお住まいの自治体のゴミ分別方法に従って処分してください。

## 移動させる時は

シュレッドを移動させるときは（持ち運ぶ際は）、ダストボックスの底から抱えあげてください。または持ち手をつかんでゆっくりと本体を持ちあげ、ダストボックスと分けた状態で移動させてください。

持ち手だけを上げるとダストボックスが外れて、転倒・落下するなど危険です。



# 機械のお手入れ

●シュレッド内部のカッターに細断くすが巻き付き、一時的に細断能力が低下している場合は、操作スイッチを「逆転」(逆回転)と「正転」(正回転)を交互に繰り返して、細断くずを取り除いてからご使用ください。

●投入口や排出口に付着した細断くずは、お手持ちの掃除機等で清掃してください。

●シュレッド本体、ダストボックスは、柔らかい布で乾拭きしてください。  
汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水拭きおよび乾拭きをしてください。



ベンジン、シンナー等の溶剤やクレンザー、アルコール等は使用しないでください。  
変色・変形の原因になります。

●細断能力が低下し、頻繁に細断くすがつまるような場合は、弊社のシュレッド専用メンテナンスシート(NSE-MSA5)を図1のように細断するか、ボトル入りの専用オイル(ISO-030)で図2のようにオイルシートを準備し、そのまま細断してお手入れしてください。シートの細断終了後、操作スイッチを逆転にして約20秒間カッターを空転させ、カッターにオイルを行き渡らせてください。



可燃性スプレー(潤滑剤やオイル、エアダスター等)は使用しないでください。引火・爆発の恐れがあります。

●弊社のシュレッド専用メンテナンスシート(NSE-MSA5)または専用オイル(ISO-030)をご使用ください。製品は、お近くの販売店で買い求めください。

●シュレッド専用メンテナンスシート及び専用オイルの入手が困難な場合は、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

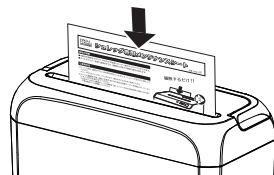


図1  
シートに表記されている矢印の向きに従って、1枚投入してください。


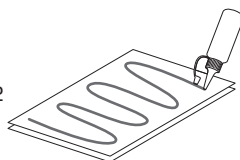


図2

①コピー用紙を2枚重ね、1番上にオイルを塗ってください。

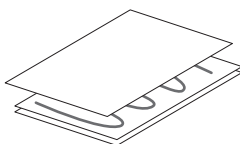

②オイルを塗った紙の上に、もう1枚紙を重ねてください。

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | 誤作動による事故防止の為、お手入れの際には必ず電源スイッチを「電源オフ」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 |
|  | 投入口や排出口には絶対に手や指を入れないでください。内部にカッターがあり大変危険です。                  |
|  | 可燃性のスプレー(潤滑剤やオイル、エアダスター等)を使用しないでください。引火・爆発の恐れがあります。          |

# 紙がつまった時は


投入した紙が多すぎたり、斜めに投入すると紙がつまり、細断が停止します。

- ① 操作スイッチを一度「停止」にしてから「逆転」にし、カッターを逆回転させて、つまっている紙を取り除いてください。



軽く引っ張っても取り出せない場合は、無理に引っ張らず、「逆転」と「正転」を繰り返して細断を行い、紙を最後まで細断してください。無理に引っ張るとモーターの故障やギアの破損の原因となります。

- ② 紙を取り除いた後は、操作スイッチを「正転」にして、カッター部に残っている細断くずを取り除いてください。

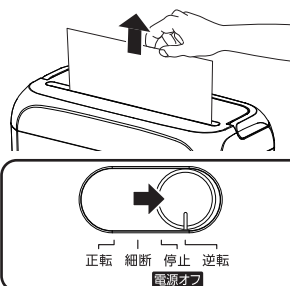

|  |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  | 「逆転」にしても取り除けない場合は電源スイッチを「電源オフ」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。 |
|  | 「逆転」または「正転」での連続使用は行わないでください。モーターの故障の原因になります。                              |
|  | シュレッドダ本体の投入口や排出口には絶対に手や指を入れないでください。内部にカッターがあり大変危険です。                      |
|  | 可燃性のスプレー（潤滑油やオイル、エアダスター等）は使用しないでください。発火・爆発の恐れがあります。                       |

# トラブル時のチェックポイント

トラブルが発生した場合、以下のチェックを行ってください。

シュレッドダが動かない、細断途中で止まった、細断しない

| 原因（チェックポイント）                     | 処 置                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。         | ●電源プラグをコンセントに差し込んでください。                                             |
| ●操作スイッチが「細断」になっていますか。            | ●操作スイッチを「細断」にしてください。                                                |
| ●シュレッドダ本体が正しくダストボックスにセットされていますか。 | ●シュレッドダ本体を正しくダストボックスにセットしてください。5ページ【ご使用前の準備】参照）                     |
| ●紙づまりが起こっていませんか。                 | ●9ページ【紙がつまった時は】参照。                                                  |
| ●紙を多く入れすぎていませんか。                 | ●一度に細断できる紙(A4上質紙64g/㎡)は5枚以下、または郵便はがき(厚み0.2mm)1枚のみです。適量に分けて細断してください。 |
| ●3分以上連続で細断したり、紙がつまったまま放置していませんか。 | ●電源スイッチを「電源オフ」にして電源プラグをコンセントから抜いて40分以上休ませてからご使用ください。                |

| 原因 (チェックポイント)                   | 処 置                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ●投入する紙が投入口のオートスタートスイッチを押していますか。 | ●紙がオートスタートスイッチを押すように投入口の中央に投入してください。 |
| ●ダストボックスが満杯になっていませんか。           | ●7ページ【細断くずを捨てる時は】参照。                 |

### カッターの回転が停止しない

| 原因 (チェックポイント)                          | 処 置                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ●細断くずや紙が投入口につまってオートスタートスイッチが反応していませんか。 | ●ダストボックス内の細断くずをすべて取り出してから、別の紙でつまっている細断くずや紙を押し込んで細断してください。 |

|                                                                                  |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | 上記のチェックを行っても、なお不具合がある場合は、電源スイッチを「電源オフ」にして電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または弊社にご相談ください。 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## 主な仕様

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 品 名         | パーソナルシュレッダ                          |
| 品 番         | NSE-HU01                            |
| 細 断 形 状     | クロスカット                              |
| 細 断 寸 法     | 約4×23mm                             |
| 投 入 幅       | 220mm                               |
| 定格電圧・周波数    | AC100V・50/60Hz                      |
| 定 格 消 費 電 力 | 100W (50/60Hz)                      |
| 最 大 細 断 枚 数 | 5枚(A4上質紙64g/㎡) ※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) |
| 定 格 細 断 速 度 | 約2.0m/分 (50/60Hz)                   |
| 定 格 時 間     | 約3分(休止時間約40分)                       |
| 外 形 寸 法     | W310×D150×H311mm                    |
| 重 量         | 約3.7kg                              |
| ダストボックス容量   | 約10リットル (A4コピー用紙 約95枚分/5枚細断時)       |
| 材 質         | 本体/ABS・スチール、ダストボックス/PP              |
| 電 源 コード長さ   | 約1.2m                               |

※改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。 ※仕様の数値は、使用条件などにより変化することがあります。

|                                                                                    |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 最大細断枚数は本機の最大許容負荷値です。これを超えると故障しますので最大細断枚数を超える紙は投入しないでください。また、連続で細断する場合は必ず定格時間以下で使用してください。 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

# 保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常のご使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

## 《保証規定》

1. 本機の取扱説明書、本体貼付の注意ラベル等に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合には無償で交換（同等製品での交換も含む）いたします。お買上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。
2. 次の場合は保証期間中でも有償での交換（同等製品での交換も含む）となります。
  - (a) お取扱いの不注意及びお客様ご自身による修理改造が原因の故障または損傷。
  - (b) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
  - (c) 火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
  - (d) 業務用として大量または長時間の使用、室内以外で使用された場合などによる故障または損傷。
  - (e) 本保証書のご提示がない場合。
  - (f) レシートなどの購入日を証明する書類のご提示がない場合、あるいは内容を改ざんされた場合。
  - (g) 中古品やオークションなどで購入された場合。
3. お客様にて分解された場合は内容の如何にかかわらず保証適用外（有償対応）となりますのでご注意ください。製品の交換にかかる送料、交通費、梱包料等の諸費用は、お客様のご負担となります。なお、故障の内容やご使用状況によっては、交換をお受けできない場合がございます。故障の内容によりましては修理にかえて同等製品と交換することもあります。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only within Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

|       |                 |      |  |
|-------|-----------------|------|--|
| 品 番   | NSE-HU01        | 製造番号 |  |
| 保証期間  | お買上げ 年 月 日より6ヶ月 |      |  |
| お 客 様 | ご住所 〒 _____     |      |  |
|       | TEL _____ 様     |      |  |
| 販 売 店 | 住所・店名・TEL _____ |      |  |

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶  
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

**ナカバヤシ株式会社**

