

トーチスタンド

取扱説明書

品番
HPS-TS01

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよく読んでから正しくお使いください。
- この説明書は大切に保管してください。

1.安全上の注意

- ⚠ **危険** 生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。
- ⚠ **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重症を負う可能性がある行為を示します。

■使用環境・使用条件に関するご注意

- 本製品は屋外専用です。室内やテントの中、車中等の狭い空間や密閉された場所では絶対に使用しないでください。
- 部品の角や端部にご注意ください。手袋を使用するとより安全にお使いいただけます。
- ご使用になる前に、可燃性のものや熱による影響を受けるものが周囲に無いことを確認してください。また、乾燥した草の上など延焼の恐れがある場所でのご使用は絶対に避けてください。
- 強風下のご使用は大変危険ですので避けてください。また、ご使用中に風が強くなった場合、直ちに消火しご使用を中止してください。

■設置に関するご注意

- 不安定な場所でのご使用は本体の転倒につながる恐れがあります。設置した状態でガタツキがないことを確認の上ご使用ください。
- 使用中の本体は非常に高温になりますのでご注意ください。また、火や周囲の状況などに細心の注意を払ってください。特に小さいお子様が焚き火やその周辺で遊ぶと非常に危険ですのでご注意ください。
- 燃焼中の移動は危険ですので絶対におこなわないでください。
- ご使用前に本製品を点検し、各部に異常がないことを確認してください。異常が発見された場合は直ちに使用を中止してください。
- 製品の分解や改造をおこなったり、部品が外れたままで使用しないでください。破損や怪我をすることがあります。


⚠ **注意** 怪我や本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 片付けの際は本体が冷めていることを確認し、おこなってください。また、緊急時以外は本体に水をかけるなどの温度変化を与えないでください。変形・破損などの原因となります。
- 本体の移動や収納の際は必ず両手で持っておこなってください。
- ご使用により、本体の変色や若干の歪みが出ますが品質には支障ありません。
- 公園や河川敷、キャンプ場といった公用地で焚き火をおこなう際は各自治体や管理者に確認してください。焚き火や火器などの使用が禁じられている場所では絶対に使用しないでください。
- ゴミの焼却等の廃棄物処理法に抵触するような目的でのご使用はしないでください。


■保管・廃棄

- 製品を第三者に貸与したり譲渡したりする場合には、この取扱・組立説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。
- 廃棄処分をする場合には、地域の分別方法に従って廃棄してください。

2.セット内容と主な仕様


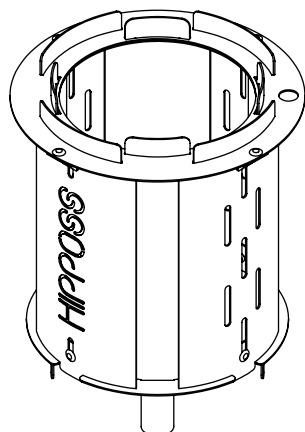


●本体 1台

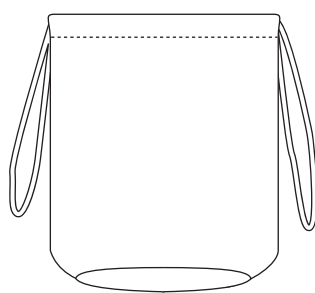

●収納袋 1個

●取扱説明書(本紙) 1枚

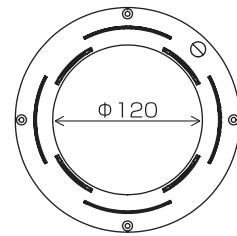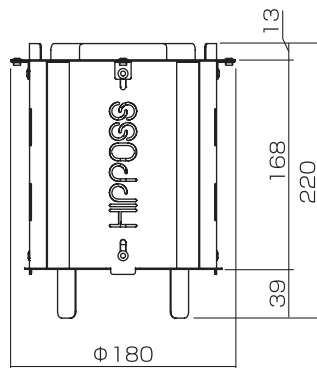

天面

単位:mm


本体寸法	W180 × D180 × H220 (mm)
材質	本体 / ステンレス 収納袋 / 布

3.使用方法

●着火手順

- 1.底板の中心に着火剤をおきます。
- 2.薪を入れます。
- 3.柄の長いライターなどで着火剤に火をつけます。

・薪の他に、小枝や炭なども使用できます。

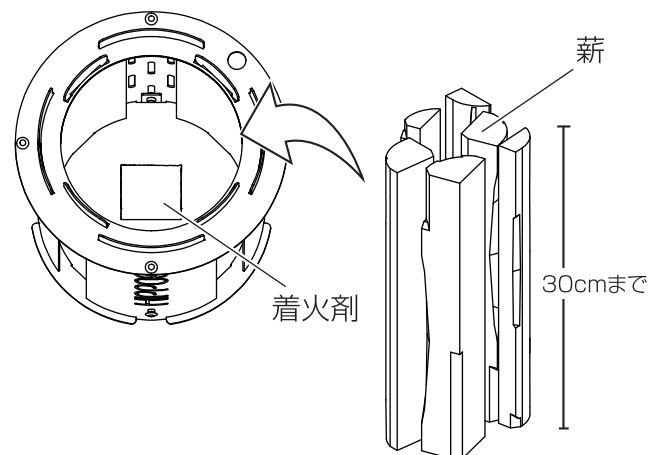


- ⚠ 濡れていたり、湿っている薪は使用しないでください。
不完全燃焼や煙の出る原因となります。

●たき火

- ・煙突効果により、効率よく燃焼します。
- ・薪を追加する際には耐熱性のある器具を使用してください。

- ⚠ 燃焼が進むと炎が高く上がる場合があります。
また、薪がはぜたり、火の粉が飛ぶ恐れがあります。
顔や手を本体に近づけないでください。

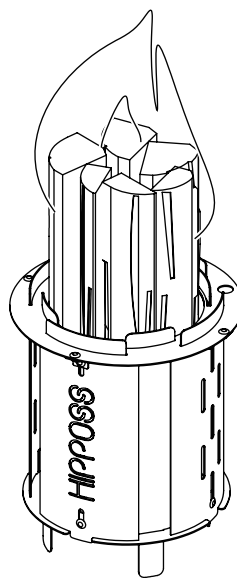

●調理

- ・本体の上にフライパンや鍋を乗せることで調理に使用できます。
- ・薪や炭を追加する場合は、フライパンや鍋を本体から降ろして追加してください。

- ⚠ 調理器具の落下にご注意ください。

- ⚠ 使用中は非常に熱くなり火傷の恐れがあります
決して本体に直接ふれないでください。

