Digio²

PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション

UD-C06
取扱説明書・保証書

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、
誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を
よくお読みになり正しくお使いください。

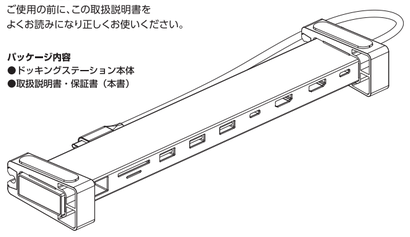

パッケージ内容
- ドッキングステーション本体
- 取扱説明書・保証書（本書）

消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねます。

メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

保証書	保証期間 1年 ※保証規定に基づく
お客様（お名前・ご住所・TEL）	
販売店名（住所・TEL）	
	購入年月日　年　月　日

保証規定
この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させて頂きます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後1年以内に発生した故障は初期不良交換させて頂きます。
但し、次に該当する場合は保証対象外となります。
1.購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2.購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3.購入証明書に偽造・改変などがある場合
4.中古品やオークションなどで購入された場合
5.取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6.お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7.火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8.接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
※保証は日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

ナカバヤシ株式会社
お客様相談室　電付無量（土・日・祝日を除く）
TEL:0120-166-779 (9:00-12:00/13:00-17:00)
https://www.nakabayashi.co.jp/

マニュアルNo.UD-C06-2311

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。
ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■図記号の意味は次のとおりです。

おこなわない。　分解・修理・改造はしない。　水をかけない。　必ず指示に従い、おこなう。

- 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
- 本製品は小さなお子様の手の届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
- 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿気の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
- 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。
- 本製品の取り付け・取り外しのときは、本製品に触る前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
  - ・強い磁気、静電気が発生するところ
  - ・ほこりの多いところ
  - ・結露するところ
  - ・温度湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
  - ・平らでないところ
  - ・振動が発生するところ
  - ・直射日光が当たるところ
  - ・火気の周辺や熱気がこもるところ
  - ・漏電、漏水の危険があるところ

使用上の注意
- 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。
- パソコンでフォーマットしたメディアは、他の機器で使用できない場合があります。使用する機器で改めてフォーマットすることで使用できるようになります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。

2 動作環境

対応 OS	Windows 11、10 mac OS10.15 以降 Chrome OS	対応機種	Type-C 端子を搭載したパソコン

・同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。
・USB規格についてのご質問はパソコン、タブレット本体や拡張インターフェースカード 等に付属のマニュアルをご覧頂くか、各メーカーまでお問い合わせください。
・USB3.2Gen1（3.0）の転送速度でご使用いただくためには、接続機器・OS・ケーブルなど、全ての環境がUSB3.2Gen1（3.0）に対応している必要があります。USB2.0の機器・OS・ケーブルを使用しますとUSB2.0に準じた速度で動作します。

3 製品仕様

製品名	PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション
品番	UD-C06
本体寸法／重量	スタンドパーツ非装着時 W269×D380×H15mm/約1.29kg
	スタンドパーツ装着時　W269×D380×H32mm/約1.75kg
ケーブル長	約20cm
付属品	取扱説明書・保証書（本書）

<USB>

規格	USB3.2Gen1（3.1Gen1/3.0）/2.0		
インターフェース	アップストリーム（PC側）　Type-Cオス		
	ダウンストリーム（接続機器側）Type-Aメス×2（3.2Gen1） Type-Aメス×1（2.0） Type-Cメス×1（3.2Gen1）※1 Type-Cメス×1 PD充電専用		
電圧・最大供給電流	5V720mA		
最大転送速度	5Gbps（3.2Gen1ポート）	**<カードリーダー/ライター>**	
電源	バスパワー	対応メモリーカード	4の項目参照
PD最大電力	100W※2	対応スピードクラス	

<映像出力>

インタフェース（コネクタ）	ダウンストリーム（接続機器側）　HDMI（タイプA 19pin）　メスx2
対応解像度※3	最大4K/60Hz（1画面接続時） 最大4K/30Hz（2画面接続時） Full HD/60Hz（2画面接続時）

<LANポート>

LAN規格	IEEE802.3（10BASE-T）/ IEEE802.3u（100BASE-TX）/ IEEE802.3ab（1000BASE-T）/ IEEE802.3x（Flow Control）
LAN通信速度	10/100/1000Mbps（理論値）
LANコネクタ形状	RJ-45（Auto MDI/MDI-X）× 1ポート、Auto-Negotiation対応
適合LANケーブル	カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル（1000BASE-T）、 カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル（100BASE-TX）
対応プロトコル	IPv4、IPv6

※1 Alternate Modeには対応していません。
※2 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合95W程度の給電になります。
※3 4Kは3840×2160pxです。Full HDは1920×1080pxです。

4 対応メモリーカード

以下のスピードクラスや容量に対応しております。

SD
- SDカード（HighSpeed、Pro High Speed）……最大2GBまで
- SDカード Class2～10 …… 最大2GBまで
- SDHCカード Class2～10 …… 最大32GBまで
- SDXCカード Class2～10 …… 最大512GBまで
- miniSDカード※ …… 最大2GBまで
- miniSDHCカード Class2～10※ …… 最大32GBまで

microSD
- microSDカード ……最大2GBまで
- microSDHCカード Class2～10 ……最大32GBまで
- microSDXCカード Class2～10 …… 最大512GBまで

※miniSD/miniSDHCカードは、別途アダプターが必要です。

ご注意
- 本製品は著作権保護機能には対応していません。
- 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。

●メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。

PCでフォーマットした場合、他の機器では認識しない場合があります。
フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

5 本製品の使用方法

●各部の説明

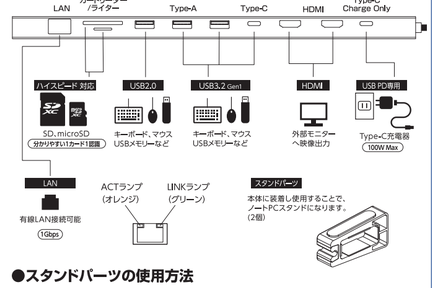

●スタンドパーツの使用方法

スタンドパーツをゆっくりとスライドさせて装着してください。

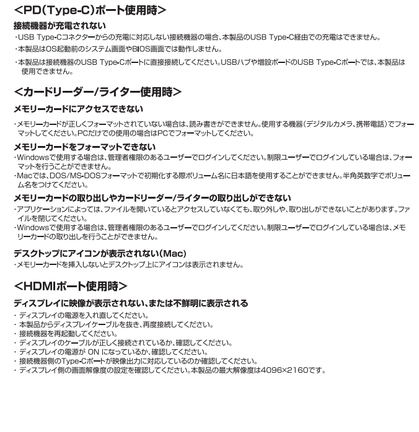

ご使用のノートPCの幅に合わせて、スタンドパーツをノートPCが安定する位置に調節しご使用ください。
※調節の際は、ノートPCを外した状態で行ってください。

●本製品の接続

本製品を接続機器のType-Cポートに接続します。
各OSは本製品を自動で認識します。

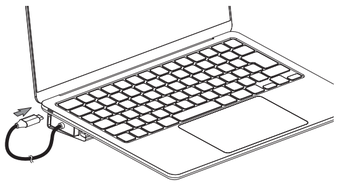

○PD充電（Type-Cポート）の使用方法
接続機器が USB PD（Power Delivery）に対応している場合、本製品のPD充電専用Type-Cポートを通じて、接続機器に電力を供給できます。PD対応のケーブル、充電器が別途必要です。
※ 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合95W程度の給電になります。



●カードリーダー/ライターの使用方法

メモリーカードを本製品に挿入します。



Windows：カードスロットにメモリーカードを挿してください。「PC（コンピューター）」にアイコンが表示されます。

Mac：カードスロットにメモリーカードを挿入してください。デスクトップにアイコンが表示されます。

Chrome：カードスロットにメモリーカードを挿入してください。ファイルアプリ内にアイコンが表示されます。

●メモリーカードの取り出し方法

- **接続機器の電源が切れている場合**：そのまま本製品からメモリーカードを抜いてください。
- **接続機器の電源が入っている場合**：以下の手順を参照してください。

通知領域（タスクトレイ）のUSBアイコン【画像A】または「>」アイコン内のUSBアイコンを左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。

【画像A】



Windows：
左クリック（USBアイコン）

【画像B】

1.左クリック（ヘアイコン）
2.左クリック（USBアイコン）
※画像はWindows11。
メモリーカード名はご使用のパソコンの構成によって異なります。

Mac：デスクトップにあるメモリーカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いて下さい。

Chrome：「USBドライブ」などの表示から「取り出し」「認識を解除」などを選択すれば安全に取り出すことができます。表示が消えた後メモリーカードを抜いて下さい。※お使いの機器により表示は異なります。

●データ通信（Type-C・Type-Aポート）の使用方法

USB機器をAポートやCポートに接続してご使用ください。
データのやり取りおよび電力の供給が可能です。※**Alternate Modeには対応していません。**

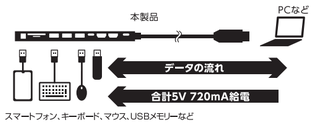

スマートフォン、キーボード、マウス、USBメモリーなど

●HDMIポートの使用方法

接続機器のType-Cが映像出力に対応している場合、HDMIケーブルを使用して外部ディスプレイに映像を出力できます。
HDMIケーブルを別途ご用意ください。（4K60Hz出力をする場合は、バージョン2.0以上のHDMIケーブルが必要となります。）

■マルチディスプレイについて

PC画面のみ　PC側にだけ表示します。

複製　本製品に接続したディスプレイに、ノートパソコンと同じ画面を表示します。

拡張　PCと本製品に接続した外部モニターにまたがるよう拡張表示します。

セカンドスクリーンのみ　PCの画面をオフにして、本製品に接続した外部モニターにのみ表示します。

■OSごとの拡張表示について

Windows Chrome　2台の拡張表示可能



mac OS　1台の拡張表示可能
・図の様に外部モニター同士が複製表示になります。
・システム上では1台のみ表示されます。



■2台の外部モニターを接続した際の解像度について
※解像度や相性等により下記内容と異なる動作をする場合がございます。

4K60Hzのモニターを2台接続した場合

4K60Hzのモニターを2台接続し、片方をFull HDにPCで設定した場合

4K60Hzのモニターを2台接続し、両方をFull HDにPCで設定した場合

解像度の違うモニターを接続した場合

4K60Hzのモニターを2台接続した場合（mac OSの場合）
※mac OSとでは、1枚のみ認識されます。

●有線LANの使用方法

●Macの初期設定（他のOSでは不要です）

説明画像はバージョンにより異なりますが、操作は同じです。
①本製品をPCに接続後、LANケーブルを接続します。

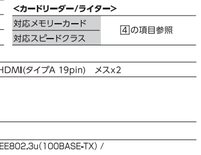

②システム環境設定を開きます。
③「ネットワーク」を選択します。

④「＋」を選択します。

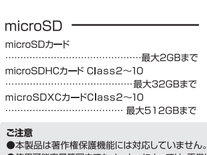

⑤「USB10/100/1000LAN」を選択します。

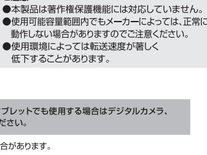

⑥「作成」を選択します。

以上で完了となります。

MACアドレスの制限でネットワークに接続できない場合
オフィスなどの環境ではMACアドレスが制限されている場合があり、本製品を使ってネットワークに接続できないことがあります。 対応についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

●本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

6 トラブルシューティング

<USB（Type-C,A）ポート使用時>

正しく接続しているのに本製品が反応しない。
・複数のUSB機器を同時に使用すると供給電源が不足することがあります。接続機器のUSBポートに接続してください。
・PD充電は接続機器に給電しますが本製品には給電されません。

<PD（Type-C）ポート使用時>

接続機器が充電されない
・USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない接続機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での充電はできません。
・本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
・本製品は接続機器のUSB TypeCポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートでは、本製品は使用できません。

<カードリーダー/ライター使用時>

メモリーカードにアクセスできない
・メモリーカードが正しくフォーマットされていない場合は、読み書きができません。使用する機器（デジタルカメラ、携帯電話）でフォーマットしてください。PCだけでの使用の場合はPCでフォーマットしてください。

メモリーカードをフォーマットできない
・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、フォーマットを行うことができません。
・Macでは、DOS/MS-DOSフォーマットで初期化する際ボリューム名に日本語を使用することができません。半角英数字でボリューム名をつけてください。

メモリーカードの取り出しやカードリーダー/ライターの取り出しができない
・アプリケーションによっては、ファイルを開いているとアクセスしていなくても、取り外しや、取り出しができないことがあります。ファイルを閉じてください。
・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、メモリーカードの取り出しを行うことができません。

デスクトップにアイコンが表示されない（Mac）
・メモリーカードを挿入しないとデスクトップ上にアイコンは表示されません。

<HDMIポート使用時>

ディスプレイに映像が表示されない、または不鮮明に表示される
・ディスプレイの電源を入れ直してください。
・本製品からディスプレイケーブルを抜き、再度接続してください。
・接続機器を再起動してください。
・ディスプレイのケーブルが正しく接続されているか、確認してください。
・ディスプレイの電源が ON になっているか、確認してください。
・接続機器側のType-Cポートが映像出力に対応しているのか確認してください。
・ディスプレイ側の画面解像度の設定を確認してください。本製品の最大解像度は4096×2160です。