


## ミニレーザーマウス MUS-ULT73シリーズ 取扱説明書

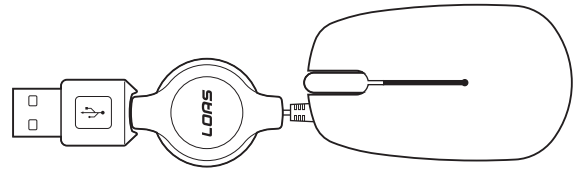

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。

※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。なお本書では、™、®マークは明記しておりません。

商品に関するお問い合わせはこちらまで

**ロアスサポートセンター TEL:072-361-1830**

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く) E-MAIL support1@loas.co.jp

**ロアス株式会社**

www.loas.co.jp

マニュアル No.MUSULT73-A1006

7

### 安全にご使用いただくために必ずお読みください。

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、誤った使い方をすると、火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、注意事項を必ず守ってください。

#### ⚠ 使用上のご注意

- 異常を感じたら直ちに使用を中止してください。煙がでる、変な臭いや音がするなどの異常が発生した時は、すぐに使用を中止し弊社サポートセンターにご連絡ください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- お手入れの際は、シンナーやベンジン等をご使用にならないでください。
- 内部を開けたり、分解、改造をしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。また、風呂場など水が入りそうな場所での使用はしないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温多湿な場所に放置しないでください。
- 小さなお子様のそばでは本製品の取り外しなどの作業はしないでください。飲み込んだりする危険性があります。
- 本製品内部に金属などの異物が入らないようにしてください。火災・故障の原因になります。
- 雷が鳴っている時に本製品やケーブルに触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障などの原因となる場合があります。
- 本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社では一切責任を負いかねますので、誤動作防止、安全設計などに万全を期されるようご注意ください。
- 本製品を使用中に消失したプログラムやデータの回復や修復に要する費用の保証は一切致しかねます。故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。
- 弊社のハードウェアを使用する目的でドライバーをインストールした時の障害や使用時に生じた誤動作、使用不能などによりお客様に生じた直接、間接的な損害について、弊社は一切賠償の責任はないものと致します。本製品を接続する前に、パソコン内の重要なプログラムデータについては必ずバックアップをお取りくださいますようお願い致します。

#### はじめに

この度は、ロアス製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

### レーザーマウスにおける注意事項

本製品は、JIS C6802及び国際標準化機関ICE60825-1に基づいたCLASS1に準拠しています。通常使用する環境において非常に安全な製品ですが、下記の事項に注意してご使用ください。

- レーザーセンサーをのぞき込まないでください。
- 他人の目に向けたりしないでください。
- コンピューター用マウス以外の用途、目的には使用しないでください。
- ガラスなどの透明素材、また鏡面仕上げの表面では正常に動作しない場合があります。

### ご使用の前に

#### I. 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万が一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンター、または販売店までご連絡ください。

- マウス本体
- 取扱説明書 (本書)

#### II. 本製品の特長


- 持ち運びに最適な超ミニサイズのレーザーマウス。
- 小さなサイズでも回しやすい、広範囲で操作可能なホイールを装備。
- モバイルや狭い場所でも快適な操作が可能です。
- ケーブルを簡単に巻き取れるリールタイプ。
- ケーブルの長さを5段階調整して、最適な長さでマウスを使えます。
- Windows標準ドライバーで動作、パソコンのUSBに接続するだけで使えます。

#### III. 動作環境

- 必要なハードウェア  
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
- 必要なソフトウェア  
Windows 7、Vista、XP、2000、Me


## 各部の名称

### I. 製品仕様

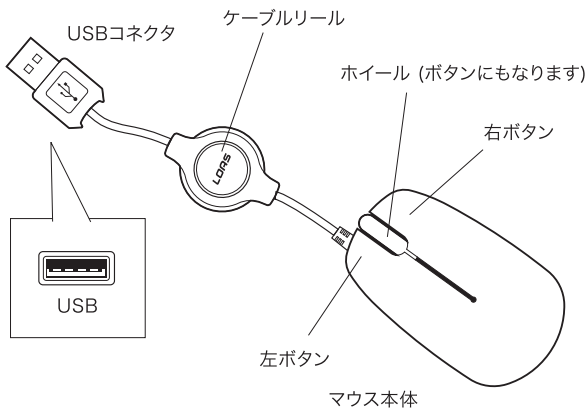

#### ケーブルリール使用時のご注意

マウス部とコネクタ部を持って両方からゆっくりと引っ張ってください。  
※無理に強く引きすぎないでください。

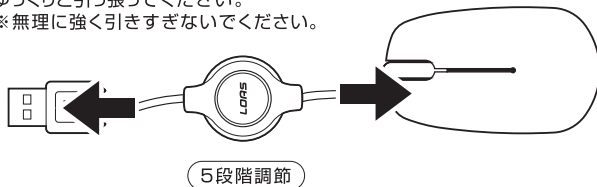

3

## トラブルシューティング

### ■ マウスカーソルが正しく動きません。

この場合は、まずパソコンのBIOS設定でUSBポートが使用可能な状態が確認してください。次にOS上 (コントロールパネル → システムのプロパティ → デバイスマネージャー) でも、USBコントローラーが使用可能な状態が確認してください。(設定・操作方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。)

### ■ ホイールを回しても画面が移動しません。

ご使用のアプリケーションソフトによっては、画面移動(スクロール)機能に対応していないソフトもあります。また、古いアプリケーションソフトの多くは、スクロール機能に対応していませんのでご注意ください。(スクロール機能は、Microsoft Office 97互換で作られているアプリケーションソフトに対して動作します。)

もしWindowsフォルダ上で動作しない場合は、システムの初期設定値が変更になっている恐れがあります。

他社製のマウスドライバーがインストールされていたら、必ずアンインストールを行ってください。

5

## II. 基本仕様

センサー読み取り方式	レーザー式
分解能	1000 dpi
インターフェイス	USB
ボタン	3ボタン (2ボタン + ホイールボタン)
コネクタ	USB Aコネクタ
ケーブル長	最大 約70cm
サイズ	W 38× D 65 × H 23 (mm)
重量	約 42 g
最大消費電流	100 mA 以下

## インストールの方法

### I. 本製品ご使用の前の確認

初めに、Windows標準以外の他社製マウスドライバーがインストールされている場合は、必ずそれらのアンインストール(ドライバーの削除)を行ってください。この設定を行わないと、マウスが正しく動作しないことがあります。

### II. パソコンとマウスの接続

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。  
(パソコンの電源はON/OFFどちらでも構いません。)  
接続後パソコンが本製品を認識すると、自動的にインストールを行います。

4

## 保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させていただきます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきますのでご了承願います。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は、日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

6