
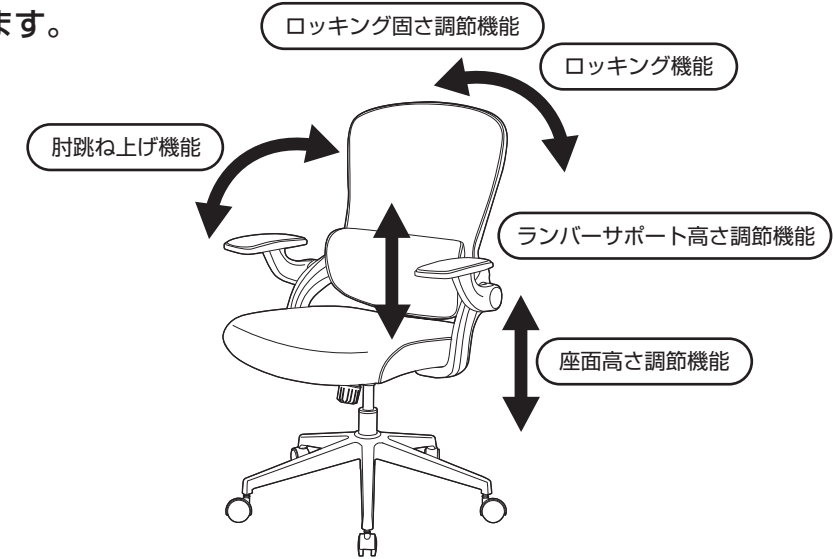
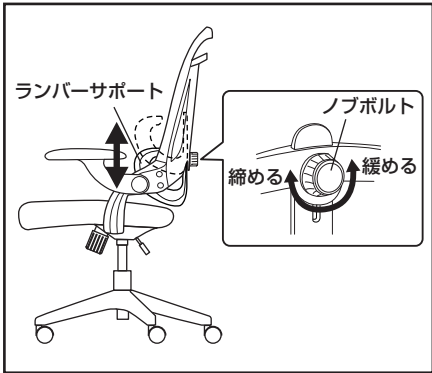
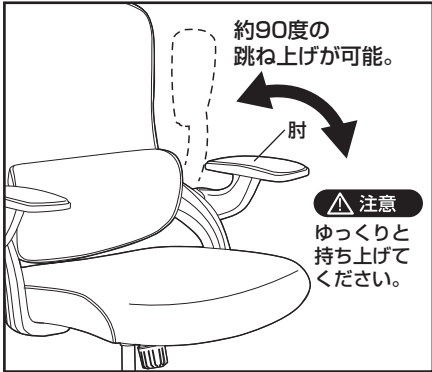
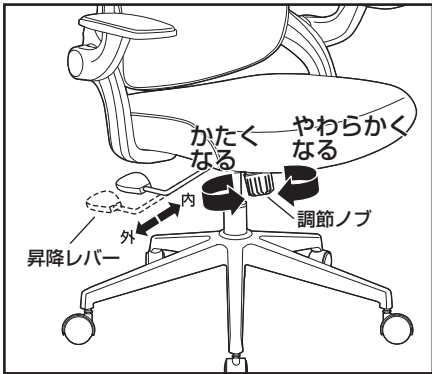


5.ご使用方法 ご使用前にお読み下さい。

本製品は、以下の機能を備えています。

- ① 座面高さ調節機能
- ② ロッキング機能
- ③ ロッキング固さ調節機能
- ④ 肘跳ね上げ機能
- ⑤ランバーサポート高さ調節機能

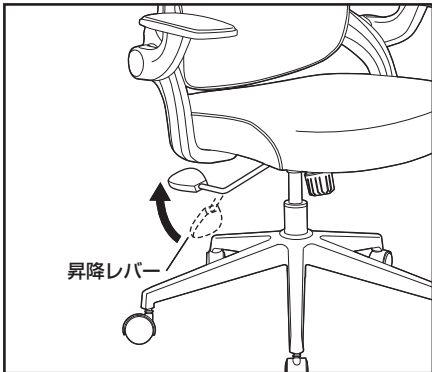

① 座面高さ調節機能

高さ調節する時は、チェアに座って昇降レバーの操作をしてください。

- ・腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、座面が上昇します。
- ・座ったまま昇降レバーを上げると、座面が下降します。

② ロッキング機能

- ・昇降レバーを外側に引き出せば、着座時に背にもたれ掛かることで背と座が連動して後方にロッキングします。内側に押し込むとロッキング機構がロック(ロッキングしない)します。

※ロッキング機構をロック中はロッキングしないでください。

ロッキング機構が壊れてけがをする事があります。ロッキング機構をロックしても、構造上、完全に固定することが出来ないため僅かにロッキングします。

③ ロッキング固さ調節機能

- ・調節ノブを右に回せばロッキングを固く出来ます。
- ・調節ノブを左に回せばロッキングを柔らかく出来ます。

④ 肘跳ね上げ機能

- ・肘を持ち上げると約90度の跳ね上げが可能です。

※角度の固定は出来ません。

⑤ ランバーサポート高さ調節機能

- ・ノブボルトを緩めてランバーサポートをお好みの高さに調節出来ます。

※高さ調節後はノブボルトを締め付けてください。

6.仕様

品名・品番		ランバーサポートメッシュチェア・CNN-008
外形寸法 (mm)		幅 725× 奥行 670× 高さ 1000(1000～1075)mm
座面の高さ (mm)		445～520
材 質	ベース	ナイロン
	キャスター	ナイロン
	背	ポリプロピレン
	張り材	ポリエステル
	クッション	ウレタンフォーム

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



MADE IN CHINA

取扱・組立説明書



品名
ランバーサポートメッシュチェア
品番
CNN-008

このたびは、弊社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用の前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために注意していただきたい事項について説明したものです。安全にお使いいただくために必ずお守りください。
- ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、製品に付いております品質表示ラベルも併せてお読みください。
- この説明書と使用上のご注意の表示内容は、誤った使い方や事故を防止するための注意事項を記載したものです。大切に保管し、必要な時にお読みください。
- 製品を第三者に貸与したり譲渡する場合には、この説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。

1. 安全上の注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠ 注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠ 警告

- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをする事があります。
- 焼却処分はしないでください。ガスシリンダーの高圧ガスが爆発したり、有毒ガスが発生することがあります。
- 可動部の隙間に手をいれないでください。けがをする事があります。

⚠ 注意

- 空席のままで座面の昇降レバーを操作しないでください。座面や背が急上昇してけがをする事があります。

- 滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 組立式ですのでネジ類はしっかり締め付けて組み立ててください。また、ご使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は必ず締め直してください。ボルトやネジが緩んだまま使用すると本体が壊れてけがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 改造をしないでください。けがをすることがあります。





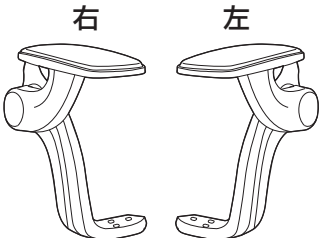




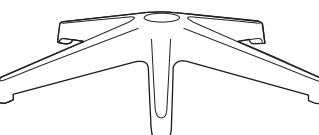
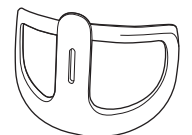
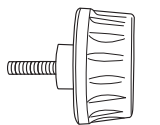
2. 末永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やサビ・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- 可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- ときどきボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ガタツキがある場合は締め直してください。
- 座の張地は手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。それ以外は乾いた布または、軽く湿らせた布で汚れをふき取ってください。(スチール部はよく水分をふき取ってください。) シンナー、ベンジン、クレンザーなどは使わないでください。

3. 部品の確認

組立てる前に、部品を確認してください。

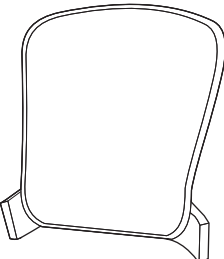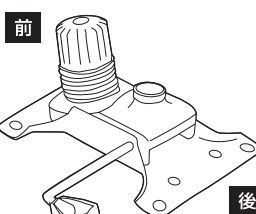部 品 明 細					
部品形状／名称	個数	部品形状／名称	個数	部品形状／名称	個数
 背	1	 シートプレート	1	 キャスター	5
				 六角レンチ	1
 肘フレーム(右、左)	各1	 座クッション	1	 ボルト小 M6×20	8 ※予備1本
		 ガスシリンダー	1	 ボルト大 M8×35	6 ※予備1本
 ベース	1	 ランバーサポート	1	 ノブボルト	1

●ご用意ください

手 袋


… スチール製部品がございますので、組み立ての際は必ず着用してください。

4.組立て方法

組立ての際は、必ず手袋を着用して下さい。


1. キャスターの取付け

- ・ベースを裏返し、キャスターを奥までしっかりと差し込みます。
- ※キャスターは抜け防止のため、差し込みが多少固くなっています。

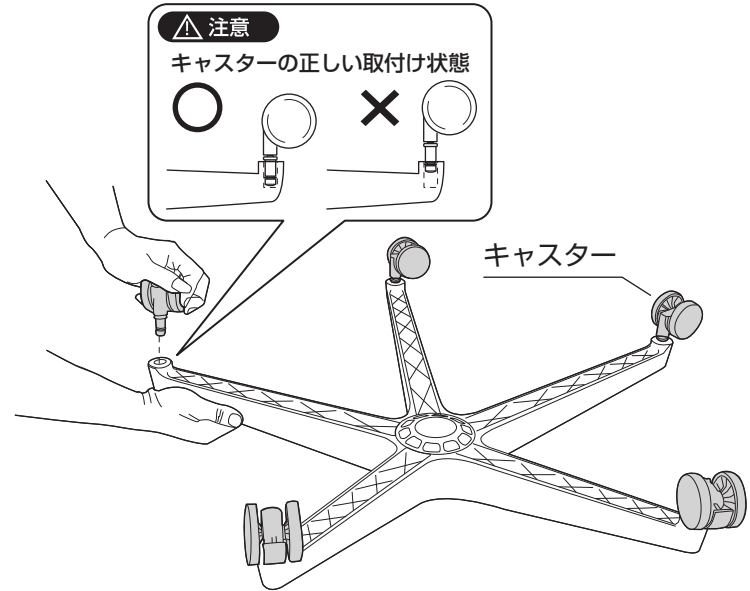


2. 脚の組立て

- ・ガスシリンダーを図のように脚に差し込みます。

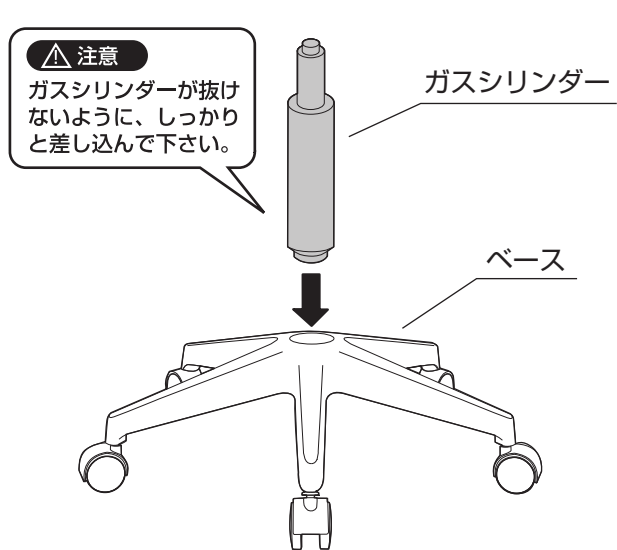


3.ランバーサポートの取付け

- ・背に取付済みのノブボルトを取り外します。
- ・ランバーサポートを差し込みます。
- ・ノブボルトで締め付けます。

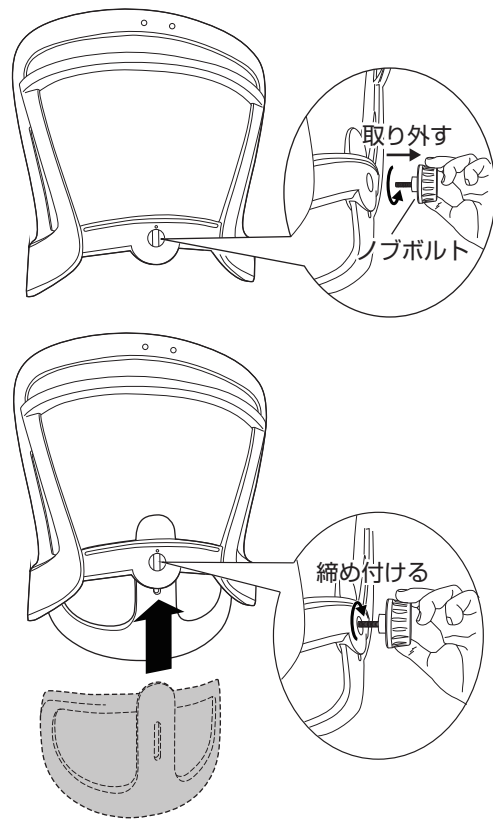


5.脚の取付け

- ・ガスシリンダー差し込み口に、ガスシリンダーの先端を差し込みます。

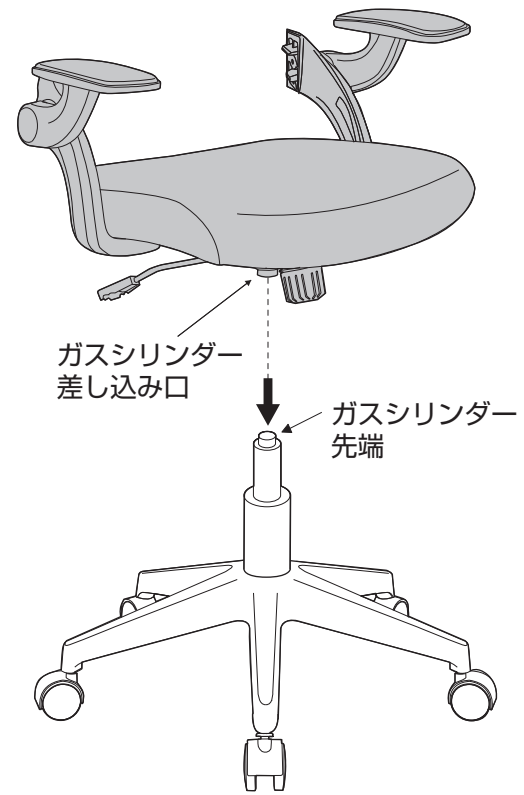


4.肘フレーム、シートプレートの取付け

- ・座クッションを台など安定した所へ裏返しに置きます。
- ・肘フレームをボルト大で仮締めします。
- ・シートプレートをボルト小で仮締めします。

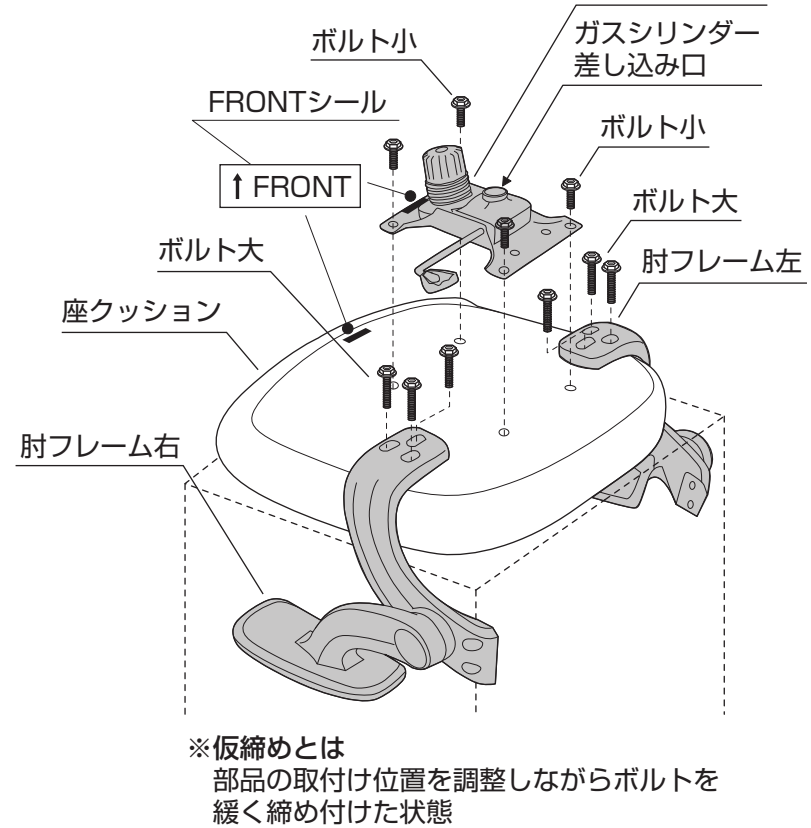

6.背の取付け

- ・背を肘フレーム右・左にはめ込み、ボルト小で仮締めします。
- ・仮締めしたボルトを締め付けます。
- ・組上がったチェアに座って、体重をかけてガスシリンダーをしっかりと固定して下さい。
- ※体重をかけた瞬間に座面が少し下がる事がありますが、衝撃吸収の為で故障ではありません。

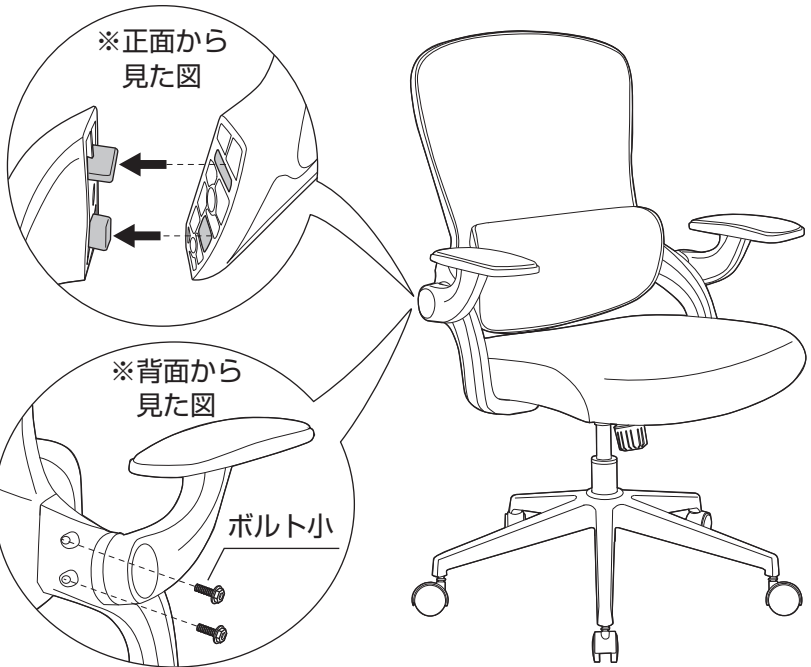

※確認して下さい
最後に組上がったチェアの各部をチェックして、ボルトの緩み等、異常がないか確認して下さい。