



5.背もたれ・脚の取付け

- ・背もたれの背もたれパイプ部分をシートプレートに差し込み、ノブボルト、スプリングワッシャ大、ワッシャ大で取付けます。
- ・1で組立てた脚部をシートプレート of ガススプリング差し込み口に取付けます。
- ・組上がったチェアの各部をチェックして、ボルトの緩み等、異常がないか確認して下さい。
- ・最後に組上がったチェアに座って、体重をかけてガススプリングをしっかり固定して下さい。

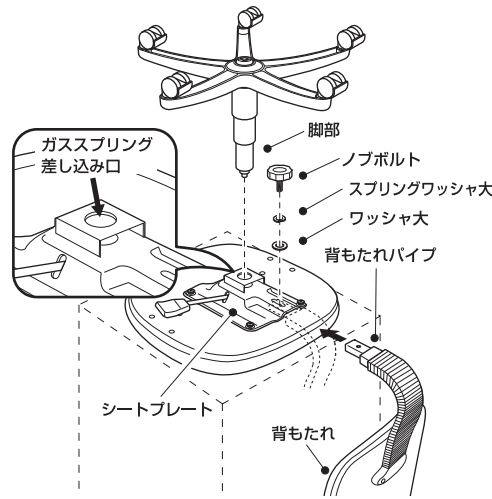


5.各部の調節

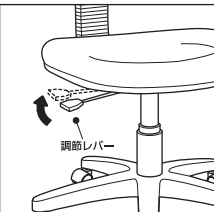

座面の高さ調節

- 座面を高くする時
必ず座面に腰掛け、徐々に腰を浮かしながら調節レバーを引き上げます。希望の高さになりましたら調節レバーから手を離します。
- 座面を低くする時
座面の中央部に腰掛け、調節レバーを引き上げます。希望の高さになりましたら調節レバーから手を離します。

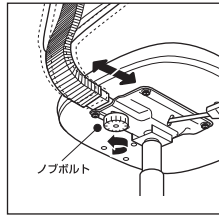

背もたれの奥行き調節

ノブボルトを緩めて背もたれを前後に調節し、お好みの位置でノブボルトを強く締め付けてください。

6.お手入れの方法

- 座と背もたれの布部は手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取して下さい。
- それ以外は乾いた布または、軽く湿らせた布で汚れをふき取して下さい。

- (スチール部はよく水分をふき取して下さい。)
- シンナー、ベンジン、クレンザーなどは使わないで下さい。
- 直射日光やストーブなどの発熱体のそばに置かないで下さい。変色や変形したりすることがあります。

7.仕様

品番	CNE-101.102 ()は102	CNE-201.202
外形寸法(mm)	幅：515(530)、奥行き：525～550、高さ：740～855	幅：535、奥行き：555～580、高さ：865～980
座面の高さ(mm)	385～500	410～525
材質	座部	ポリプロピレン
	背もたれ部	ポリプロピレン
	脚部	ナイロン
	肘	ポリプロピレン ※102,202のみ
	張り材	ポリエステル
	クッション部	ウレタン

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



MADE IN CHINA

Nakabayashi

OAチェア
取扱・組立説明書



OAチェア
CNE-101



OAチェア
肘付き
CNE-102



OAチェア
ハイバック
CNE-201



OAチェア
ハイバック・肘付き
CNE-202

このたびは、弊社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために注意していただきたい事項について説明したものです。安全にお使い頂くために必ずお守り下さい。
- ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、製品に付いております品質表示ラベルも併せてお読み下さい。
- この説明書とラベルの表示内容は、誤った使い方や事故を防止するための注意事項を記載したものです。大切に保管し、必要な時にお読み下さい。
- 製品を第三者に貸与したり譲渡する場合には、この取扱説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明して下さい。

1.安全上の注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守り下さい。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠ 注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠ 警告

- ガススプリングは分解、注油しないで下さい。爆発して、けがをすることがあります。
- 焼却処分はしないで下さい。ガススプリングの高圧ガスが爆発したり、有毒ガスが発生することがあります。
- 可動部の隙間に手をいれないで下さい。けがをすることがあります。

⚠ 注意

- 空席のまま座面の上下調節レバーを操作しないで下さい。座面や背が急上昇してけがをすることがあります。

- 滑りやすい床面で使わないで下さい。転倒してけがをすることがあります。
- 組立式ですのでネジ類はしっかり締め付けて組み立てて下さい。また、ご使用中に、ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は必ず締め直して下さい。ボルトやネジが緩んだまま使うと本体が壊れてけがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせしないで下さい。転倒してけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使わないで下さい。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 改造をしないで下さい。けがをすることがあります。

2.末永くご使用いただくためのご注意


- この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やサビ・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。

- 可動部に注油しないで下さい。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- ときどきボルトやネジのゆるみによるガタつきがないか点検し、ガタつきがある場合は締め付けて下さい。

3.部品の確認

組立てる前に、部品を確認して下さい。

●背もたれ

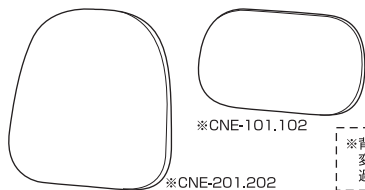

●座

※背もたれと座面のクッションが開梱時に変形している事がありますが、時間の経過とともに復元します。

●脚



●カスター 5個




●シートプレート




●ガススプリング



●カバー 大,中,小

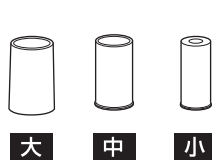

●背もたれパイプ



●肘



※CNE-102,202のみ

●固定パーツ



●ボルト小 4本



●ボルト大 2本 ※CNE-101,201 ●ボルト大 8本 ※CNE-102,202



●ワッシャ小 4枚



●スプリングワッシャ小 4個



●ノブボルト



●ワッシャ大



●スプリングワッシャ大




※ノブボルト、スプリングワッシャ、ワッシャは背もたれパイプに取付けられています。組立ての際には、一度取り外す必要があります。

4.組立て方法


組立ての際は、必ず手袋を着用して下さい。説明図はCNE-201,202ですが、他の品番も同様です。

1.カスターの取付け

・脚を裏返し、カスターを奥までしっかりと差し込みます。
※カスターは抜け防止のため、差し込みが多少固くなっています。

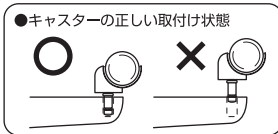


カスター

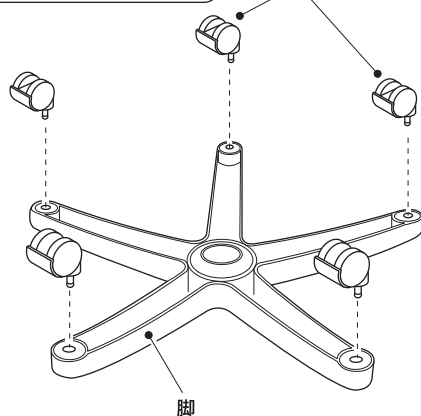

2.脚の組立て

・ガススプリングを図のように脚に差し込み、カバーをガススプリングに取付けます。

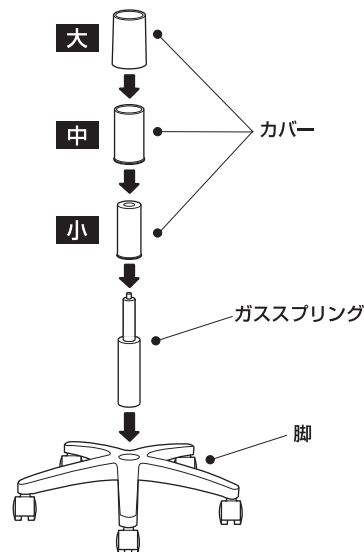


2.肘の取付け (CNE-102,202のみ)

・座を台など安定した所へ裏返しに置き、肘をボルト大で取付けます。


組立ての際にはプラスドライバーをご用意下さい。

●プラスドライバー

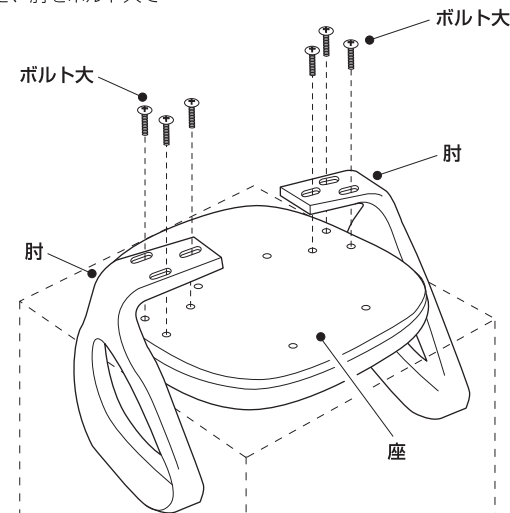


3.シートプレートの取付け

・座を台など安定した所へ裏返しに置き、シートプレートをボルト小、ワッシャ小、スプリングワッシャ小で取付けます。

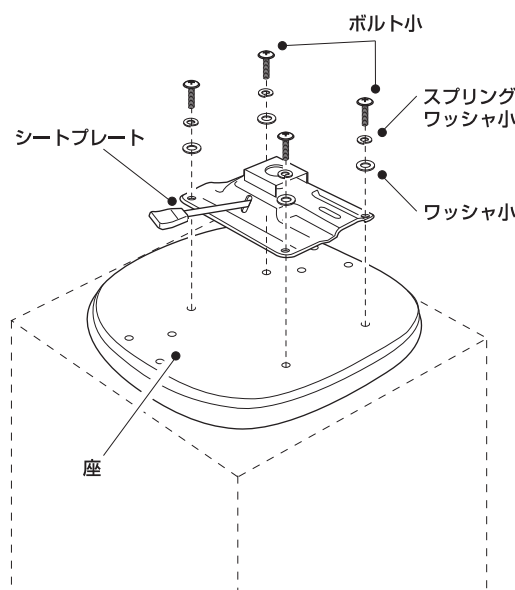

4.背もたれの組立て

・背もたれパイプに固定パーツを図のように取付け、背もたれにボルト大で固定します。

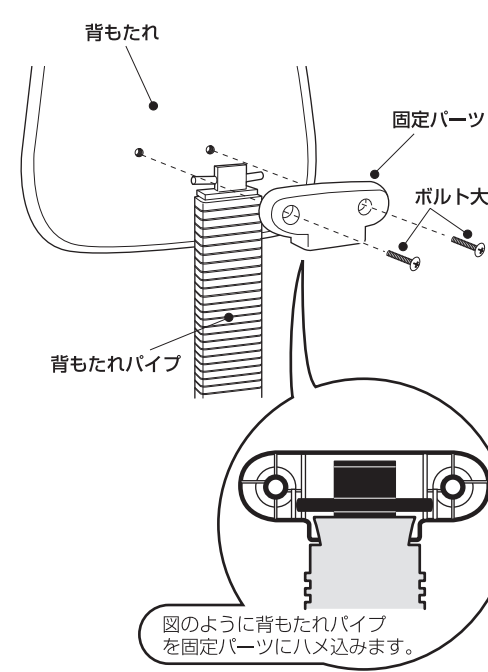

図のように背もたれパイプを固定パーツにハメ込みます。